

J-315

J-325

J-335

J-345

J-355

J-365

J-375

J-385

J-300



Manuale d'installazione e Uso & Manutenzione

CONSERVARE CON CURA

Installation Manual and Use & maintenance

KEEP CAREFULLY

Manuel d'installation et Utilisation & entretien

CONSERVER AVEC SOIN

Italiano (Avvertenze)

4

English (Warnings)

28

Français (Recommandations)

51

■ AVVERTENZE

 La Jacuzzi Europe S.p.A. declina ogni responsabilità per danni derivanti dalla non osservanza delle seguenti disposizioni.

 Qualora si decida, per i riempimenti periodici, di collegarsi alla rete idrica cittadina che fornisce acqua potabile, detto collegamento deve essere effettuato nel rispetto della norma EN1717, adottando le modalità di protezione anti-inquinamento "AA", "AB" o "AD". Per eventuali chiarimenti, si consiglia di rivolgersi alla propria Azienda di fornitura idrica e/o al proprio idraulico.

Non collegare la spa all'impianto idraulico mediante i tubi utilizzati per innaffiare il giardino.

 **ATTENZIONE:** prima di predisporre il pozzetto di scarico consultare le autorità locali per le norme che regolano lo scarico di acqua trattata chimicamente.

In zone dove le temperature invernali scendono frequentemente sotto i 0° C, durante il periodo in cui la spa non viene usata, si consiglia di svuotare totalmente l'impianto (spa, serbatoi di compenso, tubazioni, filtro).

In zone dove le temperature scendono solo occasionalmente sotto i 0 °C, la spa può anche essere tenuta in funzione, poiché dotata di una "protezione antigelo" che garantisce il mantenimento di una temperatura minima dell'acqua.

In caso di lunghi periodi di inutilizzo è consigliabile vuotare totalmente l'impianto.

Gli svuotamenti periodici, durante l'uso normale, variano in funzione della frequenza d'uso, degli agenti inquinanti, del tipo di installazione. Anche con un uso modesto si consiglia di sostituire l'acqua almeno una volta al mese.

 Un'esposizione prolungata al sole potrebbe danneggiare il materiale di cui è costituito il guscio della spa, data la sua capacità di assorbire il calore (i colori scuri in particolare). Quando non è in uso, non lasciare la spa esposta al sole senza un'adeguata protezione (copertura termica, gazebo, ecc.). Gli eventuali danni derivanti dalla non osservanza delle presenti avvertenze non sono coperti dalla garanzia.

 Componenti e apparecchiature sotto tensione (tranne quelli alimentati a bassissima tensione non superiore ai 12 V) non devono essere accessibili a chi è immerso nella minipiscina.

Le spa Jacuzzi® sono apparecchi di classe "1" e pertanto devono essere collegate in modo permanente, senza giunzioni intermedie, alla rete elettrica ed all'impianto di protezione (impianto di terra).

 Le parti contenenti dei componenti elettrici, ad eccezione dei dispositivi di comando remoto, devono essere posizionati o fissati in modo che non possano cadere dentro la vasca.

 L'apparecchiatura deve essere alimentata attraverso un interruttore differenziale la cui corrente d'intervento non superi i 30 mA.

L'installatore dovrà utilizzare dei cavi di sezione adeguata protetti opportunamente, aventi caratteristiche non inferiori al tipo H 05 VV-F. Fare riferimento al capitolo rispettivo.

Ai fini del collegamento equipotenziale l'installatore dovrà usare il morsetto predisposto e contraddistinto dal simbolo . Fare riferimento al capitolo rispettivo.

È tassativo realizzare una base di supporto adeguata al carico della spa.

È tassativo predisporre un sistema di scarico per le fuoriuscite d'acqua accidentali. Fare riferimento al capitolo rispettivo.

Per l'allacciamento alla rete, si impone l'installazione di un interruttore di sezionamento omnipolare, che assicuri la completa disconnessione nelle condizioni della categoria di sovratensione III; questi dispositivi devono essere collocati in una zona che rispetti le prescrizioni di sicurezza.

 **ATTENZIONE!** Scollegare l'apparecchiatura dalla linea di alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione.

 **ATTENZIONE:** (IEC 60335-1) La pressione dell'impianto idraulico che alimenta l'apparecchiatura non deve superare i 600 kPa (6 bar) e, nel caso di adduzione dell'acqua tramite elettrovalvola/e (es. vasca di compenso) deve avere un valore minimo pari a 35 kPa (0,35 bar).

■ AVVERTENZE

 La Jacuzzi Europe S.p.A. declina ogni responsabilità per danni derivanti dalla non osservanza delle seguenti disposizioni.

L'utilizzo di questa apparecchiatura è consentito a bambini di 8 o più anni di età e a persone con ridotte capacità motorie, sensitive e/o cognitive solamente nel caso in cui siano sorvegliati o risultino essere in possesso delle nozioni necessarie ad utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, nonché essere a conoscenza dei pericoli derivanti da un uso improprio.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura e che non svolgano operazioni riservate a personale adulto e/o specializzato (operazioni di manutenzione, pulizia, ecc.).

Non usare l'acqua con temperature oltre i 40 °C.

La tollerabilità all'acqua calda varia da persona a persona. Le donne incinte ed i bambini piccoli non devono usare la spa senza prima consultare un medico e comunque l'acqua deve avere una temperatura inferiore a 38 °C.

Fare molta attenzione quando si è soli nella spa: restare immersi a lungo nell'acqua calda può causare nausea, capogiri e svenimenti. Se s'intende utilizzare la spa per periodi abbastanza lunghi (oltre ai 10-15 minuti) assicurarsi che la temperatura dell'acqua abbia un valore più basso. Questo è indicato anche per i bambini.

 **ATTENZIONE:** Non sedersi, camminare o sdraiarsi sulla copertura; non depositarvi oggetti.

 **ATTENZIONE:** Solo le coperture "portanti" sono concepite per sostenere pesi (MAX 200 kg), ma non devono essere sottoposte a sollecitazioni improvvise e violente (salti, ecc.).
Non sedersi, camminare o sdraiarsi sugli altri tipi di coperture (non portanti); non depositarvi oggetti.

Onde evitare cadute accidentali nella spa, si consiglia di installare il sistema di chiusura a chiave in dotazione con la copertura termica (vedere manuale installazione).

Persone ammalate di cuore, diabete, ipertensione o ipotensione, o con altri problemi di salute non devono utilizzare la spa senza prima aver consultato il proprio medico.

Persone con malattie infettive in corso non devono utilizzare la spa senza prima aver consultato il proprio medico.

Non utilizzare la spa dopo l'assunzione di alcool, droghe o medicinali che inducono sonnolenza o che possono alzare/abbassare la pressione del sangue.

Non utilizzare la spa quando le condizioni atmosferiche sono proibitive (temporali, ecc.).


Persone sotto cura medica devono consultare un medico prima di utilizzare la spa, dato che alcuni farmaci possono indurre sonnolenza, mentre altri possono influire sul battito cardiaco, sulla pressione sanguigna, sulla circolazione.

Fare molta attenzione quando si entra e si esce dalla spa: l'acqua rende scivolose tutte le superfici.

Non fare uso di oggetti che si possono rompere, o comunque fragili, durante l'utilizzo della spa.

Durante l'uso della spa mantenere la testa, il corpo e gli indumenti ad una distanza di almeno 40 cm dalle bocchette di aspirazione; le capigliature lunghe vanno raccolte e opportunamente fermate.

Non si devono usare apparecchiature elettriche (radio, asciugacapelli, ecc.) in prossimità della spa, a meno che questa non sia vuota.

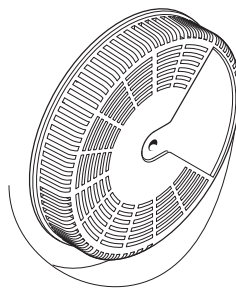

Non togliere le griglie di protezione dalle bocchette di aspirazione.

Non avviare la spa se le griglie di protezione sono rotte o mancanti; in tal caso, rivolgersi ad un rivenditore autorizzato Jacuzzi® o ad un Centro Assistenza autorizzato per la loro sostituzione.

 Un'esposizione prolungata al sole potrebbe danneggiare il materiale di cui è costituito il guscio della spa, data la sua capacità di assorbire il calore (i colori scuri in particolare). Quando non è in uso, non lasciare la spa esposta al sole senza un'adeguata protezione (copertura termica, gazebo, ecc.). Gli eventuali danni derivanti dalla non osservanza delle presenti avvertenze non sono coperti dalla garanzia.

Per tutte le operazioni di uso e manutenzione della spa fare riferimento al presente manuale e, ove indicato, contattare un Centro Assistenza Jacuzzi® autorizzato.

Per quanto riguarda il mantenimento della qualità dell'acqua, le modalità e le avvertenze d'uso dei relativi prodotti chimici, consultare la guida al sistema Jacuzzi di trattamento dell'acqua, il relativo catalogo e, ove indicato, contattare un Centro Assistenza Jacuzzi® autorizzato.

Indice

Informazioni importanti	6
Notifica FCC	6
Scelta dell'ubicazione	7
Istruzioni per i collegamenti elettrici	7
Istruzioni per il primo avviamento	7
Pannello di controllo	9
Caratteristiche e comandi	10
Istruzioni di funzionamento	11
Caratteristiche dei menu e istruzioni per la programmazione.....	13
Manutenzione della spa	16
Preparazione per l'inverno	19
Riattivazione della spa in climi freddi	19
Mantenimento della qualità dell'acqua	20
Sistema di purificazione dell'acqua CLEARRAY® (ultravioletto)	20
Sostituzione della lampada UV e manutenzione del tubo al quarzo	20
Condizioni di errore/Messaggi di errore	21
Procedure in caso di difficoltà.....	23
Ricevitore stereo (optional)	23
Connessioni e funzioni del dispositivo elettronico.....	25
Schema elettrico J-315/J-325.....	75
Schema elettrico J-335/J-345/J-355/J-365/J-375/J-385	76
Collegamento dell'alimentazione elettrica.....	77
Collegamenti sulla scheda elettronica Impostazione dei "dip-switch"	78

Informazioni importanti

La spa Jacuzzi® Premium è stata costruita seguendo i migliori standard. Per garantire un funzionamento efficace la piscina viene isolata impiegando materiali adatti alla conservazione del calore; se la spa viene lasciata scoperta, direttamente esposta ai raggi solari e a temperature elevate per periodi prolungati può subire danni: questi danni non sono coperti dalla garanzia.

Si raccomanda di tenere la spa piena d'acqua quando esposta direttamente la sole e di coprire sempre la spa con la copertura isolante in dotazione quando non è utilizzata.

Jacuzzi si impegna costantemente a offrire le migliori minipiscine possibili, pertanto possono essere effettuate modifiche e aggiunte che influiscono sulle specifiche, le illustrazioni e/o le istruzioni qui contenute.

Notifica FCC

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe B, in conformità alla Sezione 15 delle normative FCC. Tali limiti hanno lo scopo di garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose che potrebbero generarsi quando l'apparecchiatura è utilizzata in ambiente domestico.

Questa apparecchiatura genera e utilizza energia a radiofrequenza. Se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può provocare interferenze nella ricezione degli apparecchi radio. Non è comunque garantita l'assenza di interferenze in alcune installazioni.

Se l'apparecchiatura dovesse provocare interferenze nella ricezione radiotelevisiva, in seguito all'accensione e spegnimento della stessa, si suggerisce all'utente di eliminare l'interferenza ricorrendo a uno o più dei seguenti accorgimenti.

■ **Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.**

■ **Aumentare la distanza che separa l'apparecchiatura dal ricevitore.**

■ **Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito differenziale da quello a cui è collegato il ricevitore.**

■ **Per assistenza, consultare il proprio rivenditore o un tecnico radio/TV specializzato.**


Scelta dell'ubicazione

■ Posizionamento del sistema di monitoraggio remoto opzionale ProLink™

IMPORTANTE! Scegliere un sito di installazione in cui il pannello di controllo frontale possa essere orientato verso il router Wi-Fi domestico.

ATTENZIONE: Accertarsi che il lato in cui si trova il pannello di controllo della spa abbia una "linea di vista" del router Wi-Fi domestico. Questa accortezza assicura la massima potenza del segnale tra la spa e il router Wi-Fi domestico.

Verificare il livello di potenza del proprio router Wi-Fi domestico nella posizione in cui si pensa di installare la spa. Il lato in cui si trova il pannello di controllo frontale della spa deve essere orientato verso il router Wi-Fi domestico, così come illustrato.

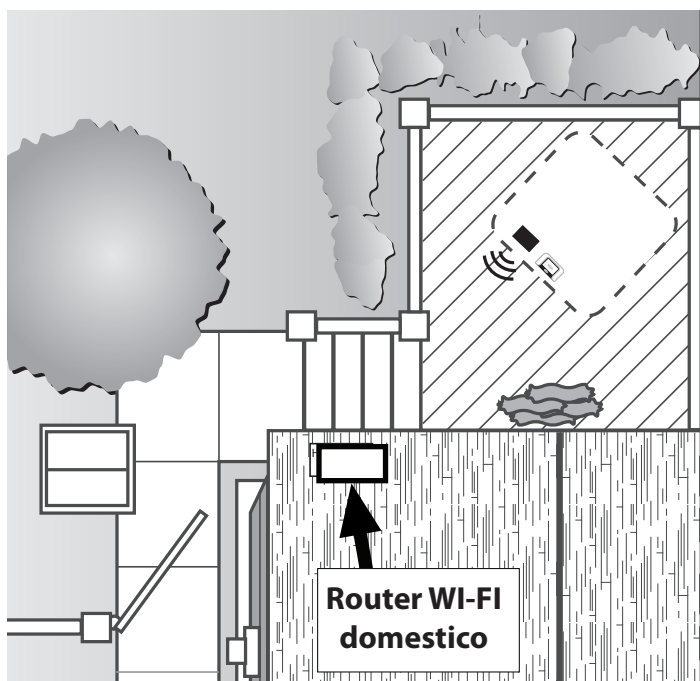

Posizionarsi sul lato in cui si pensa di posizionare il pannello di controllo frontale della spa, con il proprio smartphone. Effettuare quindi l'accesso a Internet utilizzando il segnale Wi-Fi del router domestico (non tramite connessione 3G o 4G) e verificare il risultato della connessione come segue:

Se il segnale Wi-Fi del router è forte (3-4 tacche) e l'accesso a Internet è stabile, si tratta di un sito ottimale per l'installazione della spa.

Se il segnale Wi-Fi del proprio router è debole e l'accesso a Internet risulta rallentato o genera un errore, non si tratta di un sito idoneo per l'installazione della spa.

Potrebbe essere necessario scegliere un'altra posizione di installazione. Riposizionare il router Wi-Fi più vicino alla spa. Installare un "ripetitore" nella stanza più vicina alla spa per potenziare il segnale del router Wi-Fi verso il sito di installazione desiderato.

Fare riferimento alla scheda di preinstallazione per quanto riguarda le predisposizioni e gli assorbimenti di corrente relativi ai vari modelli.

Istruzioni per i collegamenti elettrici

■ Per accedere alla morsettiera di alimentazione della spa, premere il pulsante di sblocco che assicura il pannello di rivestimento al di sotto del pannello di controllo (*fare riferimento alla sezione "Scarico e riempimento" per le istruzioni sulla rimozione del(i) pannello(i) di rivestimento*).

■ Successivamente, togliere le sei viti dello sportello sulla cassetta elettrica. Posizionare il pannello in un luogo sicuro per evitare di danneggiarlo.

■ Selezionare l'ingresso di alimentazione che si desidera utilizzare. Accertarsi di installare una canalina e un connettore per uso elettrico da 3/4" attraverso l'ampia apertura presente nella parte inferiore della cassetta elettrica, in modo da far passare il cavo attraverso la morsettiera.

■ In base al modello di spa effettuare il collegamento sulla morsettiera come indicato nei rispettivi schemi.

■ Ad installazione ultimata dovranno essere ermeticamente chiusi il pressacavo ed il coperchio della cassetta.

■ Nel caso non fosse disponibile sufficiente energia elettrica, è comunque possibile attivare un limitatore elettronico di consumo, agendo all'interno della cassetta elettronica (*fare riferimento agli schemi elettrici inclusi nel presente manuale*). Questa operazione può essere effettuata solo da tecnici autorizzati Jacuzzi®.

Istruzioni per il primo avviamento

Leggere completamente ogni punto prima di eseguirlo.

■ Rimuovere dalla spa l'eventuale sporcizia. Nonostante il guscio della spa sia stato lucidato in fabbrica, è possibile trattarlo prima del primo riempimento, con un pulitore e una cera formulati appositamente per minipiscine e disponibili presso rivenditori autorizzati.


■ Riempimento della spa

Togliere il coprifiltro e rimuovere entrambe le cartucce dei filtri come indicato nel cap. "Pulizia dei filtri".

■ Posizionare l'estremità del tubo dell'acqua dentro il raccordo del filtro e riempire la spa finché il livello dell'acqua copre tutte le bocchette, senza arrivare comunque ai poggiatesta.

■ Non riempire troppo al spa.

N.B.: se la vostra acqua è particolarmente "dura", è preferibile riempire metà piscina con quest'acqua e il resto con acqua proveniente da un addolcitore.

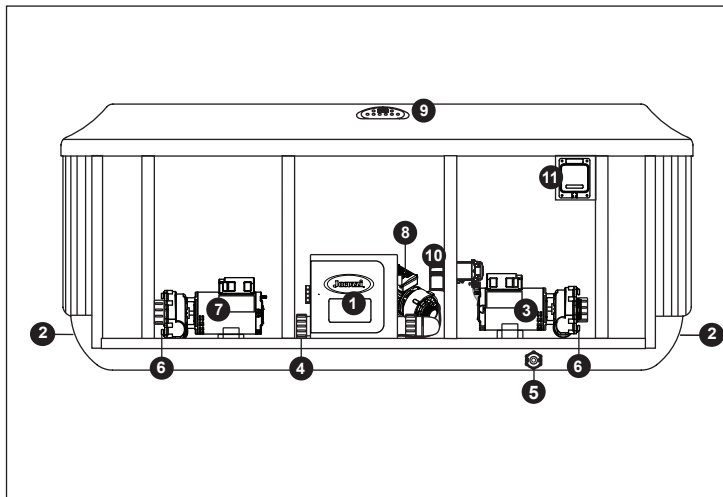

- 1 Casseta elettrica
- 2 Entrata(e) alimentazione elettrica
- 3 Pompa a 1 velocità
- 4 Riscaldatore
- 5 Valvola di scarico
- 6 Tappo(i) di scarico della pompa
- 7 Pompa ad 1 velocità
- 8 Pompa di ricircolo
- 9 Pannello di controllo
- 10 Sistema di purificazione dell'acqua CLEARARRAY™
- 11 Sistema di controllo remoto ProLink™ (optional)

■ Riempire sempre la spa da entrambi i raccordi dei filtri in modo da espellere l'aria intrappolata nelle bocchette delle pompe; in caso contrario l'aria potrebbe rimanere intrappolata dentro la bocchetta della pompa 1 o della pompa di ricircolo, impedendo alle pompe di far circolare l'acqua.

Dopo il riempimento, assicurarsi che entrambi i filtri siano installati correttamente prima di collegare la spa all'alimentazione (fare riferimento al cap. "Pulizia dei filtri").

■ Verifiche

Aprire il pannello di accesso e controllare che tutti i raccordi delle pompe siano stretti bene, dato che possono verificarsi allentamenti durante il trasporto e la movimentazione.

■ Accensione

Accendere la spa attivando l'interruttore generale: il riscaldatore e la pompa di ricircolo si attivano automaticamente. Sul display del pannello di controllo lampeggiano i led della temperatura dell'acqua e compaiono le scritte "COOL" o "ICE".

Nota: "COOL" e "ICE" appariranno solo quando la spa è in modalità Economy.

■ Avviamento

Attivare la/e pompa/e. (vedi "pannello di controllo")

N.B.: non avviare la/e pompa/e se l'acqua non copre le bocchette più alte.

- Aprire tutti i comandi dell'aria e portare tutte le manopole dei selettori di massaggio in posizione centrale.

■ Aggiunta di additivi chimici al primo avviamento

Per quanto riguarda il mantenimento della qualità dell'acqua, le modalità e le avvertenze d'uso dei relativi prodotti chimici, consultare la guida al sistema Jacuzzi di trattamento dell'acqua e il relativo catalogo.



ATTENZIONE: leggere e seguire tutte le istruzioni relative all'uso e alle modalità di conservazione dei prodotti chimici, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del produttore riportate sulla confezione.



ATTENZIONE! Non utilizzare tavolette di tricloro! Questa sostanza può danneggiare i componenti della spa nonché provocare bruciori ed irritazioni alla pelle e alle mucose. L'utilizzo di queste sostanze fa decadere la garanzia del costruttore.

N.B.: Coprire sempre la spa (ma non durante la miscelazione degli additivi chimici!) con la copertura isolante, così da ridurre i tempi di riscaldamento e minimizzare così i costi di gestione. Il tempo necessario al riscaldamento iniziale varia in base alla temperatura di partenza dell'acqua.

ATTENZIONE

Non entrare nella spa finché la quantità della sostanza disinfettante scelta non sia sceso sotto il livello consigliato dal produttore e/o dal vostro rivenditore di fiducia.

Controllare sempre attentamente la temperatura dell'acqua prima di entrare nella spa.

Pannello di controllo



Pannello di controllo relativo ai modelli con 2 pompe.

A. Tasto CLEARRAY™ (): attiva manualmente il sistema CLEARRAY™ per un periodo di un'ora.

B. Indicatore luminoso CLEARRAY™: si accende quando il sistema CLEARRAY™ è in funzione.

C. Pulsante opzioni luce On/Off () : accende contemporaneamente le luci della cascata e del pozzetto, i portatazza illuminati e i cuscini retroilluminati. Premere una volta per avere un'intensità elevata; premere una seconda volta per un'intensità media; premere una terza volta per un'intensità bassa; infine premere una quarta volta per spegnere. Il colore visualizzato può essere modificato usando il pulsante Modalità luce (D).

D. Pulsante Modalità luce (): Seleziona una delle 4 modalità di colore per l'illuminazione della cascata, del pozzetto, dei portatazza e dei cuscini.

E. Pulsante (): riduce la temperatura dell'acqua (set point). Viene anche utilizzato per navigare tra i menu di programmazione.

F. Pulsante (): aumenta la temperatura dell'acqua (set point). Viene anche utilizzato per navigare tra i menu di programmazione.

G. Pulsante Getti 1 (): accende e spegne la pompa 1.

H. Pulsante Getti 2 () (J-335/J-345/J-355/J-365/J-375/J-385): accende e spegne la pompa 2.

I. Pulsante Menu (): consente di accedere ai menu di programmazione.

J. Display LCD: è in grado di visualizzare la temperatura corrente dell'acqua (visualizzazione predefinita), la regolazione della temperatura dell'acqua, le funzioni di menu selezionate e i messaggi di errore.


Dettagli operativi

- Regolazione della temperatura: da 18 a 40°C (da 65 a 104°F). L'impostazione di fabbrica è 38°C (100°F).

- Modalità CLEARRAY™: Il sistema funziona per un'ora (se attivato manualmente), dopo di che si spegne in modo automatico.

- Funzionamento delle luci: Tutti gli indicatori luminosi a LED funzionano per 2 ore, dopo di che si spengono in modo automatico.

- Uso del pulsante Getti 1/Getti 2: I getti rimangono in funzione per 20 minuti dall'attivazione, dopo di che si spengono automaticamente per preservare energia. Premere semplicemente i pulsanti dei getti per attivarne il funzionamento per altri 20 minuti. Il modello mostrato è J-385. La disposizione dei getti e le caratteristiche variano in base al modello.

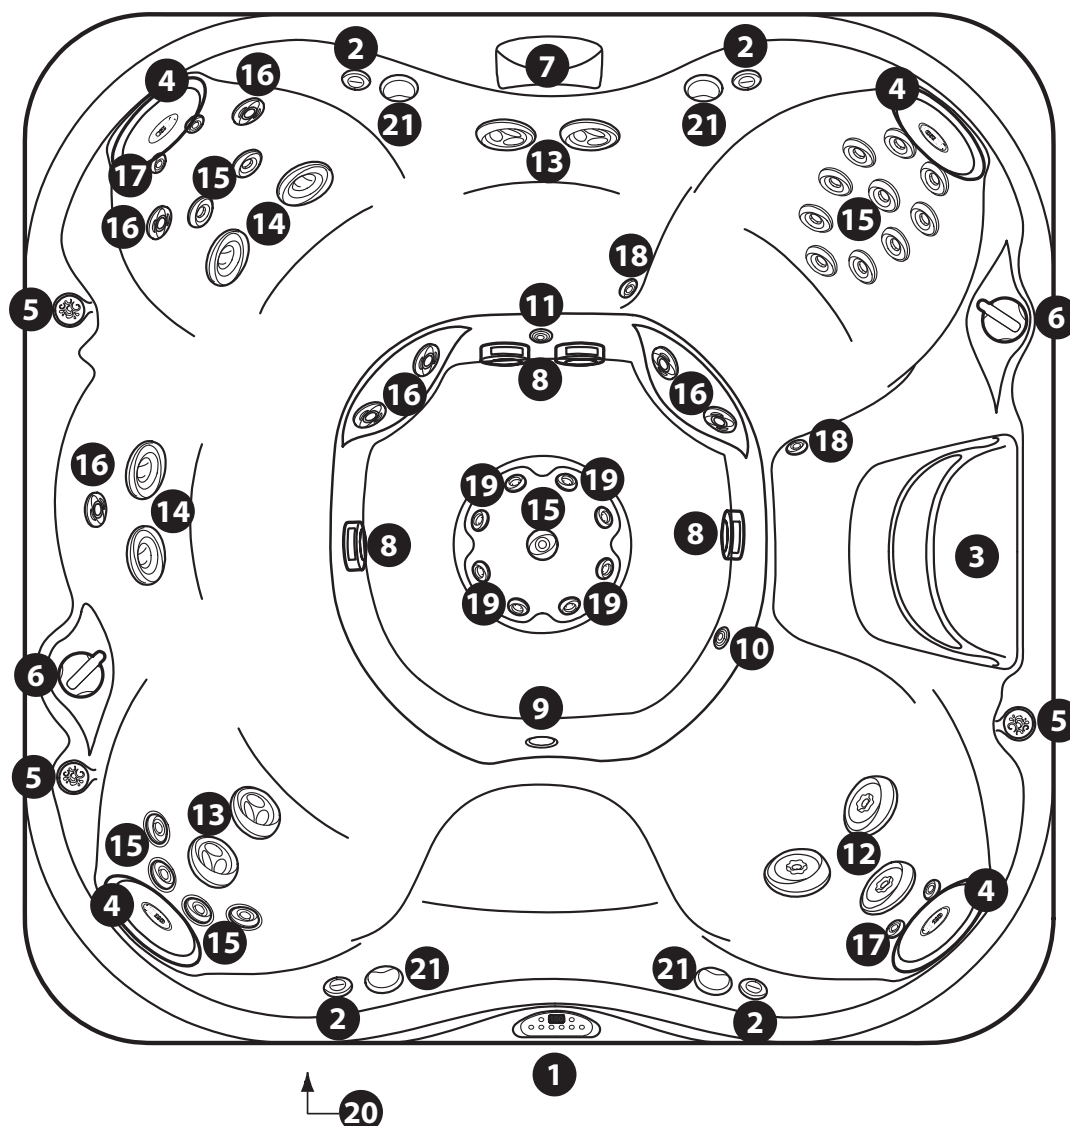

Le specifiche della spa sono soggette a modifiche senza preavviso

- | | |
|--|--|
| 1. Pannello di controllo | 16. Getti PowerPro FX Rotatori |
| 2. Comandi dell'aria | 17. Getti PowerPro NX2 |
| 3. Griglia filtro/skimmer | 18. Getti PowerPro BX |
| 4. Cuscini retroilluminati | 19. Getti PowerPro Mini FX |
| 5. Portatazza illuminati (funzioni di illuminazione non disponibili sui modelli J-315/J-325) | 20. Sistema stereo spa BLUEWAVE™ opzionale |
| 6. Valvole selettore massaggio | 21. Altoparlanti sistema stereo opzionale |
| 7. Funzione Cascata | |
| 8. Raccordi aspirazione pozzetto | |
| 9. Luce spa | |
| 10. Troppo-pieno cascata Raccordo di ritorno riscaldatore | |
| 11. Troppo-pieno cascata | |
| 12. Getti PowerPro MX2 | |
| 13. Getti PowerPro Rotatori Grandi FX | |
| 14. Getti PowerPro FX Grandi | |
| 15. Getti PowerPro FX | |

Istruzioni di funzionamento

Il sistema di controllo della spa dispone di funzioni automatiche che si attivano all'avvio e durante il normale funzionamento al fine di proteggere il sistema.

Dopo l'attivazione, il display visualizza le seguenti informazioni:

1. Il pannello di controllo visualizza tutti gli indicatori luminosi, consentendo di effettuare un'ispezione visiva di tutti i segmenti del display e delle luci degli indicatori per verificarne il corretto funzionamento.

2. Il pannello di controllo visualizza il controller e le versioni del software del pannello di controllo.

3. Sul pannello di controllo scorre il messaggio, **"WELCOME TO JACUZZI"** (Benvenuti in Jacuzzi).


4. Sul pannello di controllo scorre il messaggio, **"PLEASE REGISTER YOUR SPA AT WWW_JACUZZI_COM"** (Registrare la spa su www.jacuzzi.com).

Nota: dopo che la spa è riempita per la prima volta, si accende solitamente il riscaldatore, poiché l'acqua del rubinetto è spesso molto fredda. A questo punto, se la temperatura dell'acqua è inferiore a 38°C (100°F), ossia la temperatura impostata di fabbrica, il riscaldatore si accende e continua a funzionare fino a che la temperatura non raggiunge quella di fabbrica, dopo di che si spegne.

Registrazione della nuova spa

Per la registrazione occorre avere a disposizione il numero di serie della spa, per poi procedere alla registrazione online. Se si salta questo passaggio, è possibile attivare i componenti, ma dopo 10 minuti, la schermata torna al messaggio di registrazione. Questo processo continua fino alla registrazione della spa e all'inserimento del codice di accesso.

Nota: la spa dispone di un sistema di autoprotezione che si attiva in caso di errore.

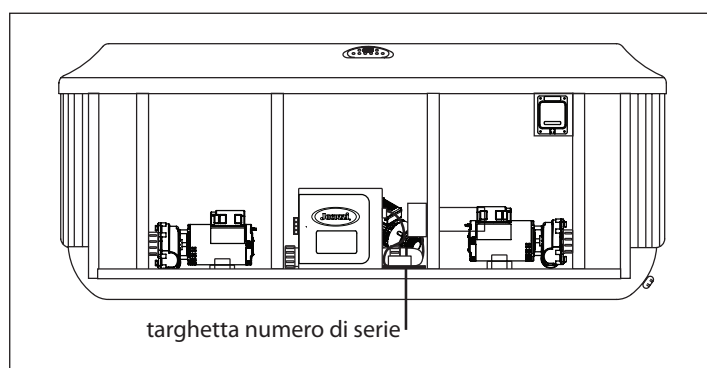

Per registrare la spa è necessario disporre del numero di serie, recuperabile preferibilmente al momento della connessione della spa. (vedere figura).

La nuova spa deve essere registrata via internet all'indirizzo www.Jacuzzi.com.

Per registrare la nuova spa, procedere come segue.

1. Connettersi a internet con il computer di casa o con un altro dispositivo.
2. Andare al sito web www.Jacuzzi.com per registrare la spa.
3. Fare clic su **Outdoor Hot Tubs**

4. Fare clic su **For Owners**

5. Fare clic su **Warranty and Manuals**

6. Fare clic su **Warranty Registration**

7. Inserire il numero di serie.

8. Una volta effettuata la registrazione si otterrà un codice di accesso che dovrà essere inserito nel pannello di controllo. Prendere nota del numero di serie e del codice di accesso per una consultazione successiva. Scrivere quelle informazioni qui sotto.

Numero di serie: _____

Codice di accesso: _____

Completamento della registrazione

Dopo aver registrato la spa online, occorre continuare il processo sul pannello di controllo della spa. È necessario avere a disposizione il numero di serie della spa e il codice di accesso fornito durante la registrazione online. Procedere come segue.

Nota: il pannello di controllo non dispone di un pulsante Back (Indietro). Nel caso in cui si inserisca un numero errato, occorre completare tutte le fasi della registrazione. A questo punto, il sistema visualizzerà il messaggio **"INCORRECT PASSCODE"** (Codice di accesso errato).

A. Inserire il numero di serie e il codice di accesso.

1. Premere () fino a visualizzare il menu **"S\N"**. Sul display scorre **"SET SERIAL NUMBER"** (Impostazione numero di serie).

Nota: dopo aver inserito un numero di serie e un codice di accesso validi, questa schermata non viene più visualizzata.

2. Premere () per preparare il sistema.

3. Inserire il numero di serie. Usando i pulsanti o è possibile selezionare i numeri da 0 a 9. Se il numero di serie inizia con una lettera, agire sui pulsanti o fino a che la lettera viene visualizzata.

4. Una volta raggiunto il numero desiderato, rilasciare il pulsante. Premere () dopo aver selezionato ciascuno dei numeri e far spostare il cursore sulla selezione successiva. Dopo aver salvato l'ultimo numero, procedere all'inserimento del codice di accesso.

5. Usando o è possibile selezionare i numeri da 0 a 9.

6. Una volta raggiunto il numero desiderato, rilasciare il pulsante. Premere () dopo aver selezionato ciascuno dei numeri e far spostare il cursore sulla selezione successiva.

7. Se il codice di accesso è corretto, sul display scorre il messaggio **"PASSCODE ACCEPTED"** (Codice di accesso accettato). In caso di errore, il display scorre il messaggio **"INCORRECT PASSCODE"** (Codice di accesso errato). Sarà necessario reinserire il codice di accesso.

Regolazione della temperatura dell'acqua

Premere (o premere e tenere premuto) o per regolare l'impostazione della temperatura attuale. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, non premere alcun tasto sul pannello di controllo per circa 3 secondi. La nuova impostazione della temperatura viene salvata. Quando la nuova spa si riscalda, viene visualizzata l'icona del calore ().

Attivazione delle pompe



Il pulsante GETTI 1 () attiva la pompa dei getti 1. Premendo una prima volta si attiva la pompa dei getti 1; premendo una seconda volta la pompa dei getti 1 si spegne. Il tasto GETTI 2 () attiva la pompa dei getti 2 (se installata). Premendo una prima volta si attiva la pompa dei getti 2; premendo una seconda volta la pompa dei getti 2 si spegne. Se attivata manualmente, ciascuna pompa si spegne automaticamente dopo 20 minuti.

Pulsante luce On/Off



Premendo questo pulsante, le luci della cascata, del pozzetto, dei portatazza illuminati e dei cuscini retroilluminati si attiveranno contemporaneamente con la sequenza di intensità seguente: alta - media - bassa - off.

Nota: Le luci si spengono automaticamente dopo 2 ore.

Selezione della modalità d'illuminazione



Questo pulsante offre 4 modalità di luce per il vostro divertimento. Premere questo pulsante per scegliere l'effetto di illuminazione che preferite:

Premere una volta

Modalità "mix colori che cambiano velocemente".

Premere di nuovo

Modalità "mix colori che cambiano lentamente".

Premere di nuovo

Blocca la modalità mix colori lenta.

Premere di nuovo

colore blu

Premere di nuovo

colore viola

Premere di nuovo

colore rosso

Premere di nuovo

color ambra

Premere di nuovo

colore verde

Premere di nuovo

colore verde-acqua

Premere di nuovo

colore verde-acqua

Premere di nuovo


viene nuovamente attivata la modalità mix colori ad alta velocità, e così via.

Getti

Il flusso d'acqua dai singoli getti nella vostra spa può essere regolato o disattivato ruotando la parte esterna della bocchetta. Alcuni getti sono dotati di un ugello centrale regolabile che consente di modificare la direzione del getto d'acqua. Inclinare semplicemente l'ugello centrale di questi getti nella direzione desiderata per creare il vostro massaggio personalizzato. Altri getti hanno un movimento a spirale che produce un flusso ondoso d'aria e acqua che genera un massaggio energetico.

Nota: Tenere sempre aperti almeno 6 getti regolabili al fine di garantire un filtraggio efficace della spa.

Selezione del massaggio desiderato

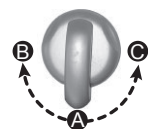

Ogni modello comprende un selettore di massaggi che permette di personalizzare il massaggio e le prestazioni deviando l'acqua tra i vari sistemi di getti.

Regolare il selettore massaggio in posizione **A** (Combo), **B** o **C**, per deviare la pressione dell'acqua a diversi gruppi di getti.

N.B.: la valvola è progettata per funzionare nelle posizioni **A** (Combo), **B**, e **C** per prestazioni ottimali. Per un'ottima filtrazione dell'acqua lasciare la valvola in posizione **A** quando la spa è coperta. Per il massimo rendimento del getto durante l'uso della spa selezionare la posizione **B** o **C**.

Effetto cascata



modelli J-335/345/355/365/375/385

La cascata viene attivata contemporaneamente alla pompa di ricircolo; è possibile comunque attivarla anche tramite i pulsanti GETTI 1 () o CLEARARRAY™ ().

modelli J-315/325

La cascata viene attivata contemporaneamente alla pompa 1.

A. Spingere la rotella zigrinata posta sopra la cascata verso sinistra (mentre ci si trova nella spa) per avviare o aumentare il flusso.

B. Spingere la rotella zigrinata posta sopra la cascata verso destra (mentre ci si trova nella spa) per rallentare o disattivare il flusso.

NOTA: Quando la cascata si trova nella posizione OFF, potrebbe comunque ancora fuoriuscire dell'acqua.

Attivazione manuale del CLEARARRAY

La funzione di CLEARARRAY su richiesta attiva il sistema di purificazione dell'acqua per 1 ora. Premere il pulsante per accendere il sistema. Durante questo periodo, la pompa di circolazione e l'unità CLEARARRAY sono accese.

Nota: quando il sistema CLEARARRAY è acceso, la funzione non può essere disattivata a causa di un'impostazione programmata o pianificata.

Comandi dell'aria



Alcuni sistemi di getti sono dotati di un comando dell'aria on/off dedicato. Ciascun comando introduce aria nei flussi d'acqua che giungono a gruppi di getti specifici. Premere semplicemente qualunque pulsante di comando dell'aria - dal lato del logo Jacuzzi - per aprire, o premere il lato opposto per chiudere.

Nota: Per ridurre al minimo la dispersione di calore, chiudere tutti i comandi dell'aria (lato con il logo Jacuzzi verso l'alto) quando la spa non è in funzione. Certi getti possono aspirare aria anche se chiusi:

Sistema stereo opzionale BLUEWAVE® per minipiscine

Le minipiscine dotate di sistema audio opzionale offrono più divertimento. Questi modelli comprendono un ricevitore stereo FM/USB/AUX/Bluetooth di alta qualità con quattro altoparlanti marini di pregio per una qualità audio senza precedenti e una lunga durata.

Nota: i file DRM (Digital Rights Management) non possono essere eseguiti. I file personali (MP3, WMA, iTunes o AAC) possono essere riprodotti solo se non sono file crittografati DRM.

Ciclo "Blow-Out"

Questo ciclo elimina l'aria eventualmente presente nelle tubazioni, che può essere introdotta durante le operazioni di scarico e/o il riempimento della spa.

La pompa dei getti 1 e la pompa di circolazione si accendono per 1 minuto e poi si spengono.

Successivamente si accende la pompa dei getti 2 per 1 minuto e poi si spegne. Il ciclo viene effettuato solo all'avvio.

Nota: lo spegnimento della pompa dei getti corrispondente che sta funzionando, può disattivare la funzione.

Ciclo "clean up"

Questo ciclo entra in funzione una volta al giorno, per due minuti, alle ore 12.00 (mezzogiorno). Non è programmabile dall'utente. La pompa dei getti 1 e la pompa di circolazione si accendono per un minuto e poi si spengono. Successivamente si accende la pompa dei getti 2 per 1 minuto e poi si spegne.

Nota: lo spegnimento della pompa corrispondente che sta funzionando, può disattivare la funzione.

Caratteristiche dei menu e istruzioni per la programmazione

La spa è dotata di cinque menu che consentono di programmare funzioni supplementari. Premendo ripetutamente il tasto Menu (), è possibile scorrere i menu come descritto di seguito.

Temperatura attuale (Menu principale)	
Filtrazione primaria	
Filtrazione secondaria	
Riscaldamento dell'acqua	
Cambio filtro	

UV	
H2O	
Ora	
Data	
Temperatura	
Lingua	
Blocco	
WiFi	
S\N	

■ Menu Filtrazione primaria

Durante il ciclo di filtrazione primario vengono attivati la pompa di ricircolo e CLEARRAY. La spa è programmata con un avvio impostato di fabbrica alle 12.00 e dura 8 ore, tuttavia è possibile apportare modifiche. Questo ciclo consente alla pompa di circolazione di funzionare per un determinato periodo di tempo nell'arco della giornata, oltre al normale funzionamento.

Nota: ogni volta che la pompa di circolazione si attiva al di fuori di un ciclo programmato, ad esempio per il riscaldamento, questo tempo di funzionamento viene scalato dal ciclo di filtrazione primario successivo.

Esempio: il ciclo di filtrazione primario è impostato su 8 ore ogni 24 ore, ma la pompa di circolazione si attiva per 2 ore per scaldare l'acqua dopo che il ciclo è terminato. In questo caso, il ciclo di filtrazione successivo avrà una durata di 6 ore e non di 8.

■ Programmazione del ciclo di filtrazione primario



1. Premere () fino a visualizzare il menu "PF". Sul display scorre "PRIMARY FILTER" (ciclo di filtrazione primario). Il sistema ritorna al menu principale, se non si compie alcuna azione.

2. Premere  o  per visualizzare l'ora di avvio attuale e preparare il sistema alle modifiche.

3. Premere  o  per regolare l'ora di avvio, con incrementi di 1 ora. Per passare da "AM" a "PM" bisogna avanzare di 12 ore.

4. Premere () per confermare e salvare l'ora di avvio.

5. Premere  o  per regolare la durata del ciclo, con incrementi di 1 ora.

6. Premere () per confermare e salvare il valore della durata. Il sistema ritorna al menu "PRIMARY FILTER" (Filtro primario).

Nota: Se non si preme alcun tasto entro 5 secondi dalla selezione, la schermata ritornerà al menu principale e le impostazioni correnti continueranno a rimanere attive.



Con un clima estremo e con rischio di congelamento, programmare il ciclo di filtrazione primaria in modo che rimanga in funzione 24 su 24 ore. Fare riferimento alla sezione "Preparazione per l'inverno".

■ Menu Secondary Filtration (Filtrazione secondaria)

La spa è programmata con un'impostazione di fabbrica Holiday Mode (Modalità vacanza), ma può essere programmata anche diversamente. Vi sono 3 differenti modalità: Holiday (Vacanza), Light (Delicata) e Heavy (Intensa).

Nota: Durante la filtrazione secondaria, si attivano la pompa dei getti 1, la pompa di ricircolo e CLEARARRAY.

- Holiday Mode (Modalità vacanza) disabilita la filtrazione secondaria.
- Light Mode (Modalità delicata) attiva due cicli da 10 minuti a giorni alterni; uno alle 8.00 e l'altro alle 20.00.
- Heavy Mode (Modalità intensa) attiva due cicli da 10 minuti ogni giorno; uno alle 8.00 e l'altro alle 20.00.

Programmazione del ciclo di filtrazione secondaria



Nota: Se non si preme alcun tasto entro 5 secondi dalla selezione, la schermata ritornerà al menu principale e le impostazioni correnti continueranno a rimanere attive.

1. Premere (⊕) fino a visualizzare il menu **"SF"**. Sul display scorre **"SECONDARY FILTER"** (Filtro secondario). Il sistema ritorna al menu principale, se non si compie alcuna azione.

2. Premere **[-]** o **[+]** per entrare nella programmazione della filtrazione secondaria; premere ripetutamente per scorrere tra le seguenti modalità:

- Holiday Mode: sulla schermata viene visualizzato **"HOL"** e scorre **"HOLIDAY MODE"** (Modalità vacanza).
- Light Mode: sulla schermata viene visualizzato **"LT"** e scorre **"LIGHT MODE"**.
- Heavy Mode: sulla schermata viene visualizzato **"HVY"** e scorre **"HEAVY MODE"**.

3. Una volta effettuata la selezione, premere (⊕) per confermare e attivare l'impostazione. Il sistema ritorna al menu **"SECONDARY FILTER"**.

■ Programmazione della modalità Heating (Riscaldamento)

La spa Jacuzzi è dotata di 3 modalità di riscaldamento. Una modalità automatica chiamata **"AUTO"**, in cui la temperatura della spa è mantenuta sempre costante. Un ciclo di riscaldamento a risparmio energetico, chiamato **"ECO"** (Modalità economica). Una modalità che attiva il riscaldatore solo di giorno, chiamata **"DAY"** (Modalità giorno).

Nota: Il riscaldatore si attiva quando la temperatura scende di 2° rispetto a quella impostata.

- La modalità Economy (Modalità economica) è un programma a risparmio energetico. Il ciclo di riscaldamento può attivarsi tra le 17.00 e le 7.00 di ogni giorno. Gli orari non sono programmabili.
- Nella modalità Day (Modalità giorno) il ciclo di riscaldamento può attivarsi tra le 7.00 e le 17.00. Gli orari non sono programmabili.
- La modalità Auto (Modalità automatica) può attivare il riscaldatore in ogni momento, in modo da mantenere la temperatura preimpostata qualora ce ne fosse bisogno.

Programmazione della modalità Heating (Modalità riscaldamento)



Nota: Se non si preme alcun tasto entro 5 secondi dalla selezione, la schermata ritornerà al menu principale e le impostazioni correnti continueranno a rimanere attive.

1. Premere (⊕) fino a visualizzare il menu **"HEAT"** (Riscaldamento). Sul display scorre **"HEATER MODE"** (Modalità riscaldatore). Il sistema ritorna al menu principale, se non si compie alcuna azione.

2. Premere **[-]** o **[+]** per preparare il sistema alle modifiche. Premere ripetutamente per scorrere tra le seguenti modalità:

- Modalità Economy (Modalità economica): sulla schermata viene visualizzato **"ECO"** e scorre **"ECONOMY MODE"** (Modalità economica).
- Modalità Day (Modalità giorno): sulla schermata viene visualizzato **"DAY"** e scorre **"DAY MODE"** (Modalità giorno).
- Modalità Auto (Modalità automatica): sulla schermata viene visualizzato **"AUTO"** e scorre **"AUTO MODE"** (Modalità automatica).

3. Una volta effettuata la selezione, premere (⊕) per confermare e attivare l'impostazione. Il sistema ritorna al menu **"HEATER MODE"** (Modalità riscaldatore).

■ Configurazione del promemoria per la pulizia / sostituzione dei filtri

È possibile impostare un promemoria programmabile per i filtri, al fine di ricordarsi di pulirli o di sostituirli.

- L'impostazione di fabbrica è di 180 giorni.
- L'intervallo di tempo del timer è regolabile tra 0 e 180 giorni, con incrementi di 10 giorni.

Nota: si raccomanda di non disattivare questa funzione!

- Programmazione o ripristino del timer.



Nota: Se non si preme alcun tasto entro 5 secondi dalla selezione, la schermata ritornerà al menu principale e le impostazioni correnti continueranno a rimanere attive.

1. Premere (⊕) fino a visualizzare il menu **"FC"**. Sul display scorre **"FILTER CHANGE"** (Cambio filtro). Il sistema ritorna al menu principale, se non si compie alcuna azione.

2. Premere **[-]** o **[+]** per preparare il sistema alle modifiche. Premere ripetutamente per regolare l'intervallo di tempo del timer.

3. Una volta selezionato il numero di giorni, premere (⊕) per confermare questa selezione. Il sistema ritorna al menu **"FILTER CHANGE"** (Cambio filtro).

4. Una volta trascorso il tempo impostato per il timer, il display visualizza in modo alternato la temperatura dell'acqua e **"CHANGE FILTER"** (Cambio filtro).

■ Programmazione del timer CLEARRAY

È possibile impostare un promemoria programmabile per la lampada, al fine di ricordarsi quando sostituire la lampada UV per il sistema CLEARRAY.

- L'impostazione di fabbrica è di 365 giorni.
- L'intervallo di tempo del timer è regolabile tra 0 e 365 giorni, con incrementi di 10 giorni.

Nota: si raccomanda di non disattivare questa funzione!

- Programmazione o ripristino del timer.



Nota: Se non si preme alcun tasto entro 5 secondi dalla selezione, la schermata ritornerà al menu principale e le impostazioni correnti continueranno a rimanere attive.

1. Premere (⏸) fino a visualizzare il menu **"UV"**. Sul display scorre **"CLEARRAY BULB"** (Lampada Clearray). Il sistema ritorna al menu principale, se non si compie alcuna azione.
2. Premere (←) o (→) per preparare il sistema alle modifiche. Premere ripetutamente per regolare l'intervallo di tempo del timer.
3. Una volta selezionato il numero di giorni, premere (⏸) per confermare questa selezione. Il sistema ritorna al menu **"CLEARRAY BULB"** (Lampada Clearray).
4. Una volta trascorso il tempo impostato per il timer, il display visualizza in modo alternato la temperatura dell'acqua e **"CHANGE CLEARRAY BULB"** (Cambio lampada Clearray).

■ Configurazione del promemoria per il cambio dell'acqua

È possibile impostare un promemoria per il ricambio dell'acqua, che segnali quando scaricare e riempire la spa.

- L'impostazione di fabbrica è di 180 giorni.
- L'intervallo di tempo del timer è regolabile tra 0 e 180 giorni, con incrementi di 30 giorni.

Nota: si raccomanda di non disattivare questa funzione!

Programmazione o ripristino del timer.



Nota: Se non si preme alcun tasto entro 5 secondi dalla selezione, la schermata ritornerà al menu principale e le impostazioni correnti continueranno a rimanere attive.

1. Premere (⏸) fino a visualizzare il menu **"H2O"**. Sul display scorre **"WATER REFRESH"** (Ricambio acqua). Il sistema ritorna al menu principale, se non si compie alcuna azione.
2. Premere (←) o (→) per preparare il sistema alle modifiche. Premere ripetutamente per regolare l'intervallo di tempo del timer.
3. Una volta selezionato il numero di giorni, premere (⏸) per confermare questa selezione. Il sistema ritorna al menu **"WATER REFRESH"** (Ricambio acqua).
4. Una volta trascorso il tempo impostato per il timer, il display visualizza in modo alternato la temperatura dell'acqua e **"CHANGE WATER"** (Cambio acqua).

■ Programmazione dell'ora



Nota: Se non si preme alcun tasto entro 5 secondi dalla selezione, la schermata ritornerà al menu principale e le impostazioni correnti continueranno a rimanere attive.

1. Premere (⏸) fino a visualizzare il menu **"TIME"** (Ora). Sul display scorre **"SET TIME"** (Impostazione ora). Il sistema ritorna al menu principale, se non si compie alcuna azione.
2. Premere (←) o (→) per visualizzare l'ora.
3. Premere (←) o (→) per preparare il sistema alle modifiche.
4. Premere (←) o (→) per regolare e programmare l'ora corretta. Premere (⏸) per salvare la modifica e passare alla programmazione dei minuti.
5. La cifra dei minuti lampeggia indicando che è pronto per essere modificata. Premere (←) o (→) per regolare e programmare i minuti. Premere (⏸) per salvare la modifica e passare alla programmazione di AM o PM.
6. L'impostazione lampeggia indicando che è pronta per essere modificata. Premere (←) o (→) per passare da AM a PM e viceversa. Una volta effettuata la selezione, premere (⏸) per salvare la modifica. Il sistema ritorna al menu **"SET TIME"** (Impostazione ora).

■ Programmazione della data



Nota: Se non si preme alcun tasto entro 5 secondi dalla selezione, la schermata ritornerà al menu principale e le impostazioni correnti continueranno a rimanere attive.

1. Premere (⏸) fino a visualizzare il menu **"DATE"** (Data). Sul display scorre **"SET DATE"** (Impostazione data). Il sistema ritorna al menu principale, se non si compie alcuna azione.
2. Premere (←) o (→) per far scorrere la data attuale. Ad esempio **"JAN 01 2016"** (1 GEN 2016).
3. Premere (←) o (→) per visualizzare l'anno.
4. Premere (←) o (→) per regolare e programmare l'anno corretto. Premere (⏸) per salvare la modifica e passare alla programmazione del mese.
5. La cifra del mese lampeggia indicando che è pronto per essere modificato. Premere (←) o (→) per regolare e programmare il mese. Premere (⏸) per salvare la modifica e passare alla programmazione del giorno.
6. La cifra del giorno lampeggia indicando che è pronto per essere modificato. Premere (←) o (→) per scorrere i giorni. Una volta selezionato il giorno, premere (⏸) per salvare la modifica. Il sistema ritorna al menu **"SET DATE"** (Impostazione data).

■ Programmazione dell'unità di misura della temperatura



Nota: Se non si preme alcun tasto entro 5 secondi dalla selezione, la schermata ritornerà al menu principale e le impostazioni correnti continueranno a rimanere attive.

1. Premere (⏻) fino a visualizzare il menu **"TEMP"** (Temperatura). Sul display scorre **"TEMPERATURE FORMAT"**. Il sistema ritorna al menu principale, se non si compie alcuna azione.
2. Premere **-** o **+** per passare da °F a °C e viceversa. Dopo aver effettuato la selezione premere (⏻) per salvare la modifica. Il sistema ritorna al menu **"TEMPERATURE FORMAT"** (Formato temperatura).

■ Programmazione della lingua



Nota: Se non si preme alcun tasto entro 5 secondi dalla selezione, la schermata ritornerà al menu principale e le impostazioni correnti continueranno a rimanere attive.

La nuova spa è dotata di quattro opzioni per la visualizzazione della lingua. Per programmare la lingua del display, procedere come segue:

1. Premere (⏻) fino a visualizzare il menu **"LANG"** (Lingua). Sul display scorre **"LANGUAGE MENU"** (Menu lingua). Il sistema ritorna al menu principale, se non si compie alcuna azione.
2. Premere **-** o **+** per visualizzare la lingua attuale.
3. Premere **-** o **+** per scorrere le lingue disponibili. Le opzioni sono inglese, francese, tedesco e spagnolo. Una volta effettuata la selezione, premere (⏻) per salvare la modifica. Il sistema ritorna al menu **"LANGUAGE MENU"** (Menu lingua).

■ Programmazione della funzione di blocco

Nota: Se non si preme alcun tasto entro 5 secondi dalla selezione, la schermata ritornerà al menu principale e le impostazioni correnti continueranno a rimanere attive.

È possibile impedire la modifica di determinate impostazioni della spa. Esistono due modalità di blocco tra cui scegliere:

- **Access Lock (Blocco accesso)** disabilita la possibilità di attivare o regolare manualmente qualsiasi funzione della spa. Tutte le operazioni programmate saranno comunque eseguite.
- **Settings Lock (Blocco impostazioni)** disabilita la possibilità di modificare qualsiasi impostazione dell'utente. È ancora possibile attivare i getti e le luci. Tutte le operazioni programmate saranno comunque eseguite.

Attivazione di una funzione di blocco.

1. Premere (⏻) fino a visualizzare il menu **"LOCK"** (Blocco). Sul display scorre **"LOCK MENU"** (Menu blocco). Il sistema ritorna al menu principale, se non si compie alcuna azione.
2. Premere **-** o **+** per passare da **"AL"** ("ACCESS LOCK") (Blocco accesso) a **"SL"** ("SETTINGS LOCK") (Blocco impostazioni). Una volta effettuata la selezione, premere (⏻) per salvare la modifica. Il sistema ritorna al menu **"LOCK MENU"** (Menu blocco).

Disattivazione di una funzione di blocco.

Per disattivare una modalità di blocco, tenere premuto per 10 secondi il tasto (⏻).

■ Ripristino della connessione Wi-Fi (optional)

Se risulta necessario ripristinare la funzione Wi-Fi, procedere come segue:

Nota: Se non si preme alcun tasto entro 5 secondi dalla selezione, la schermata ritornerà al menu principale e le impostazioni correnti continueranno a rimanere attive.

Ogni volta che la spa è connessa al Wi-Fi, viene visualizzata l'icona del Wi-Fi.

1. Premere (⏻) fino a visualizzare il menu **"WIFI"**.
2. Premere (⏻) per entrare nel menu Reset (Ripristino). Sul display viene visualizzato **"RSET"** e scorre **"RESET WI-FI"** (Ripristino WiFi).
3. Premere (⏻) per ripristinare il sistema.

Manutenzione della spa

Una corretta e costante manutenzione della spa ne conserverà bellezza e prestazioni nel tempo.

Per tutti i consigli sulla pulizia e la manutenzione della spa ed i prodotti da utilizzare fare anche riferimento al catalogo-guida allegato al prodotto.

■ Pulizia dei filtri


Le spa Jacuzzi® Premium sono provviste di sacco dello skimmer e di due cartucce filtro ad alte prestazioni, ubicate sotto il coperchio filtro.


La pompa di ricircolo che aspira l'acqua attraverso il sacco dello skimmer e la cartuccia filtro, filtra i detriti fini. I detriti di grandi dimensioni sono filtrati dalla pompa dei getti 1 che aspira l'acqua attraverso il sacco dello skimmer e dalla seconda cartuccia del filtro durante un ciclo automatico di filtrazione secondaria o quando la pompa dei getti 1 viene attivata manualmente durante l'uso della spa.

La combinazione di entrambi i filtri, offre una qualità dell'acqua senza pari, intrappolando olii in superficie e particelle sospese. La cartuccia dal filtro deve essere pulita una volta al mese, o quando necessario, a seconda dell'uso della spa.

PRIMA DI PULIRE LE CARTUCCE DEL FILTRO SCOLLEGARE SEMPRE LA SPA DALLA RETE ELETTRICA.

Seguire la seguente procedura di pulizia/sostituzione del filtro:

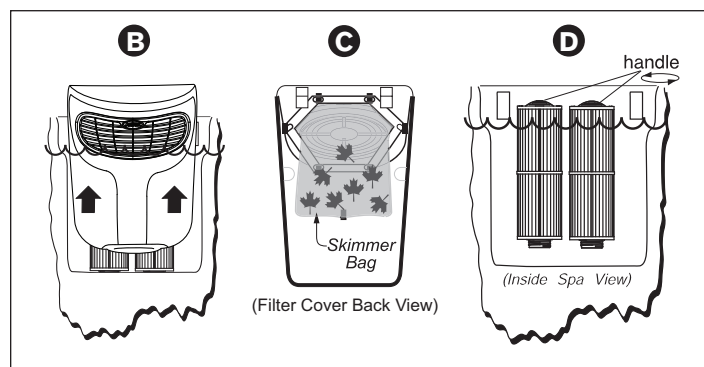

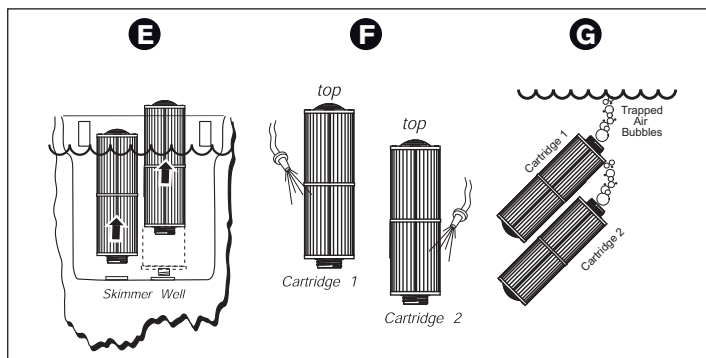

A. Scollegare la spa dalla rete elettrica.

B. Sollevare verso l'alto il coperchio del filtro per rimuoverlo dalle clip di fermo e inclinarlo in avanti per accedere alle cartucce del filtro.


C. Rimuovere il sacco dello skimmer dai fermi, pulire ed eliminare le impurità raccolte.

D. Ruotare in senso antiorario la maniglia di ciascuna cartuccia del filtro per sviarla dalla sua sede.

E. Sollevare le cartucce dei filtri svitate dal pozzetto dello skimmer.

F. Rimuovere la sporcizia dalle pieghe di ciascuna cartuccia, utilizzando il tubo dell'acqua. Iniziare dall'alto e procedere verso il basso in direzione della maniglia. Ripetere finché tutte le pieghe saranno pulite.

G. Immergere nella spa entrambe le cartucce dei filtri. Rivolgere l'estremità filettata verso l'alto per rimuovere le bolle d'aria, poi mantenere le cartucce immerse al fine di evitare che l'aria penetri durante il successivo montaggio (punto H).

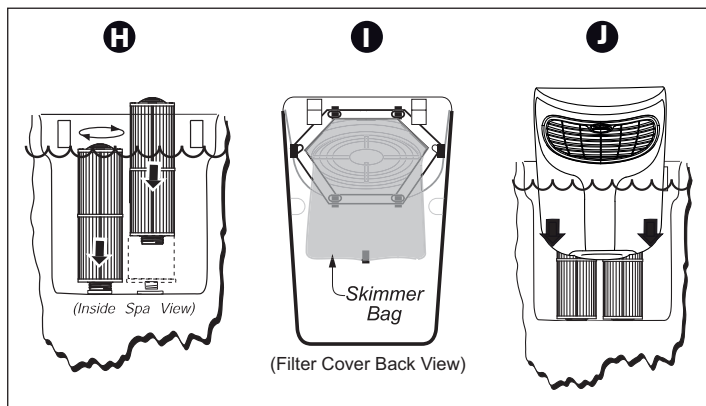

H. Riposizionare ciascuna cartuccia nel pozzetto dello skimmer, poi ruotare in senso orario le maniglie per riavvitarle nella loro sede. Non stringere eccessivamente.

I. Installare nuovamente il sacco skimmer pulito nei fermi del coperchio del filtro, come mostrato.

J. Inclinare il coperchio del filtro indietro e premerlo delicatamente verso il basso per incastrarlo nelle clip di fermo.

L. Ricollegare la spa alla rete elettrica.

■ Entrambe le cartucce del filtro devono essere periodicamente pulite in modo approfondito. Si consiglia di effettuare la pulizia come indicato (Punto F).

Mettere a bagno il filtro per una notte in un recipiente di plastica riempito con una soluzione di acqua e un prodotto di pulizia specifico.

■ La durata delle cartucce è di circa due anni se viene eseguita la corretta manutenzione, rotazione e pulizia dell'acqua.

Le cartucce di ricambio possono essere acquistate dal vostro rivenditore di fiducia Jacuzzi®.

■ Scarico e riempimento


Ogni 3 mesi circa, occorre cambiare l'acqua della spa. La frequenza dipende da diverse variabili, tra cui il grado di utilizzo, la cura prestata alla manutenzione della qualità dell'acqua, ecc. Quando non sarà più possibile controllare la formazione della schiuma e/o non si proverà più la solita sensazione entrando in acqua, o si noterà un cambiamento nella limpidezza, significa che è giunto il momento di cambiare l'acqua.

ATTENZIONE! Scollegare la spa dalla rete elettrica prima di svuotarla. Non ripristinare il collegamento finché la spa non è stata riempita nuovamente.

Se fa molto freddo e la spa è collocata all'aperto c'è il rischio di congelamento delle tubature dell'impianto idraulico (vedere la sezione "Preparazione per l'inverno").

Per svuotare la spa, seguire la seguente procedura:

1. Scollegare la spa dalla rete elettrica.

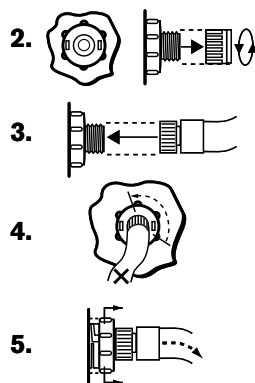

2. Localizzare la valvola di scarico presente, dal lato frontale, sulla parte inferiore della base di supporto. Tenere ferma la ghiera posteriore, per evitare che ruoti, quindi allentare e togliere il tappo anteriore per esporre le filettature del tubo maschio sottostante.

3. Attaccare un tubo per lo scarico.

4. Ruotare delicatamente la ghiera posteriore di 1/3 di giro in senso antiorario, per sbloccare la valvola di scarico.

5. Tirare verso l'esterno la parte posteriore più larga per aprire lo scarico.

6. Una volta svuotata la spa, ripetere i punti 2-5 al contrario per chiudere lo scarico prima di riempire nuovamente la piscina.

7. Una volta riempita, accendere la spa e seguire le operazioni elencate per riempirla (fare riferimento al cap. relativo).


N.B.: Riempire sempre la spa utilizzando entrambi i raccordi dei filtri.

■ Pulizia della Spa

Per conservare la lucentezza della superficie della spa, è fondamentale evitare l'utilizzo di detergenti abrasivi che provocano effetti dannosi alla superficie. Indipendentemente dal detergente usato, assicurarsi che non rimanga nessun residuo di sapone sulla superficie. I residui di sapone potrebbero creare della schiuma una volta riempita nuovamente la spa.

Informazioni relative alla pulizia della spa, alla manutenzione e ai prodotti da utilizzare possono essere trovate nella guida-catalogo fornita con il prodotto.

■ Cura dei cuscini

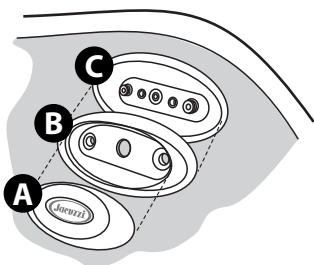

Rimuovere e pulire i cuscini poggiatesta, quando necessario, con acqua saponata utilizzando un panno o una spazzola a setole morbide.

N.B.: Rimuovere sempre i poggiatesta quando si aggiunge all'acqua un trattamento chimico "shock". I poggiatesta possono essere reinseriti nella spa quando il valore del prodotto disinfettante raggiunge il valore normale (fare riferimento alla guida per il trattamento dell'acqua):

Per rimuovere i cuscini:

1. Afferrare con la punta delle dita l'innesto del poggiatesta centrale (A) e staccarlo delicatamente dalla base del poggiatesta (B).

2. Impugnare la base del cuscino (B) con le punta delle dita e forzare verso l'esterno dal guscio della spa (C).

3. Al termine della pulizia, assemblarli seguendo la procedura inversa.

■ Cura e manutenzione dei rivestimenti in vinile

La copertura della Jacuzzi ha un rivestimento in vinile, elegante e durevole. Si raccomanda vivamente di pulirlo e trattarlo ogni mese, per conservarne e aumentarne la longevità.

Pulizia e trattamento del rivestimento in vinile

1. Utilizzare un tubo da giardino per sciacquare via lo sporco.
2. Utilizzando una spugna o una spazzola a setole morbide, strofinare la superficie con un sapone neutro. Risciacquare con cura e non lasciare che il sapone si secchi sulla copertura. Non utilizzare sapone sul lato inferiore della copertura.
3. Si raccomanda di cercare dal vostro Rivenditore Jacuzzi i prodotti consigliati per la cura e il condizionamento della copertura.

Trattare utilizzando condizionatori non a base di petrolio, al fine di mantenere elastico il vinile ed evitare che i fili/cuciture si seccino.

Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi o troppo forti. Non utilizzare prodotti contenenti silicone o alcol.

Pulizia e trattamento del rivestimento in ProEndure™

1. Togliere sporco, foglie e detriti.
2. Lavare bene il rivestimento con la manichetta.
3. Utilizzando una spugna di grandi dimensioni o una spazzola a setole morbide, strofinare il rivestimento con un sapone diluito o neutro (non usare detergenti). Lasciare agire la soluzione.
4. Risciacquare con cura e non lasciare che il sapone si secchi sulla copertura. Continuare a sciacquare fino a completa eliminazione del sapone. Non utilizzare sapone sul lato inferiore della copertura. Il tessuto si asciuga in fretta, se lasciato all'aria aperta. Non asciugare con calore o meccanicamente.
5. Si raccomanda caldamente di ritrattare il tessuto con 303 High Tech Fabric Guard™, dopo aver eseguito la pulitura. Attenersi alle istruzioni del produttore.
6. Per ulteriori informazioni sulla pulizia e la cura, visitare il sito www.sunbrella.com

NOTE: Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi o troppo forti. Non utilizzare prodotti contenenti silicone o alcol.


Istruzioni supplementari per la cura e la manutenzione:

1. La rimozione di neve e/o altro materiale è utile a evitare la rottura della struttura interna della copertura.
2. Assicurarsi di bloccare le cinghie della copertura per evitare che venga aperta involontariamente o accidentalmente.
3. Non collocare oggetti pesanti sulla copertura.
4. Non camminare, sedersi o stare in piedi sulla copertura.
5. Per togliere la copertura non tirare o usare i lembi/il bordo o le cinghie.
6. Usare solo i sistemi raccomandati per sollevare la copertura.
7. Usare solo le sostanze chimiche e i detergenti raccomandati da Jacuzzi.
8. Ricordarsi di tenere la spa coperta se inutilizzata. Mantenendo i livelli di acqua corretti, si garantisce un funzionamento e un uso efficienti del sistema elettrico.
9. Non esporre la spa al sole per periodi prolungati, poiché i raggi UV possono danneggiare la superficie interna.
10. Fare attenzione quando si toglie la copertura. Prima di togliere la copertura, assicurarsi di aver sbloccato tutti i blocchi per evitare che si rompano e che le cinghie della copertura si danneggino.

■ Pannello smontabile senza l'ausilio di utensili

Questo pannello assicura un accesso rapido al vano apparecchiature e ai componenti senza bisogno di utensili.

Nota: è consigliabile operare in almeno due persone.

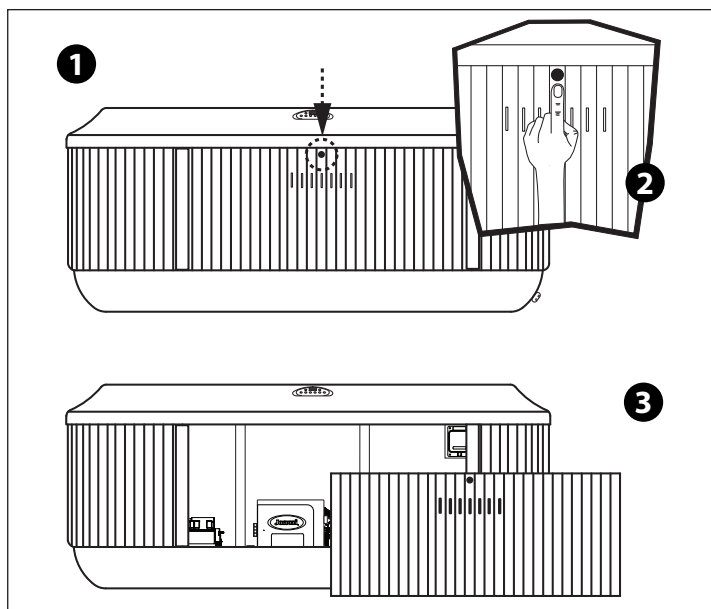

1. Individuare il pulsante del pannello (1).
2. Premere il pulsante per sganciare il pannello dal telaio della spa (2).
3. Inclinare lentamente e delicatamente il pannello in avanti per toglierlo (3); posizionare il pannello in un luogo sicuro per evitare di danneggiarlo.
4. Per reinstallare il pannello, eseguire le suddette operazioni in ordine inverso.

Manutenzione del rivestimento sintetico

Il rivestimento sintetico (pannelli perimetrali) della nuova spa non richiede manutenzione o richiede una manutenzione minima. Per pulire, basta strofinare il rivestimento con un panno pulito e una soluzione di sapone neutro.

ATTENZIONE: non bagnare il rivestimento con il getto diretto del tubo da giardino, poiché può verificarsi un cortocircuito nel sistema elettrico della spa.

Preparazione per l'inverno

■ La spa Jacuzzi® è progettata per proteggersi automaticamente contro il congelamento (sempre che sussistano condizioni di corretto funzionamento).

■ Nei periodi in cui la temperatura scende sotto lo zero, eseguire controlli periodici per assicurarsi che l'alimentazione elettrica della spa non venga interrotta.

Con un clima estremo e con temperature inferiori a 0°C (32°F), programmare il ciclo di filtrazione primario affinché rimanga in funzione per 24 ore al fine di evitare il congelamento.

■ Nei periodi di non utilizzo della spa, in caso di prolungata interruzione della corrente elettrica o in periodi con temperature molto basse, è importante rimuovere tutta l'acqua dalla spa e proteggere l'impianto dai danni che può causare il gelo.

Per preparare la spa all'inverno in modo adeguato, contattare il proprio rivenditore di fiducia.

In situazioni di emergenza, i danni possono essere ridotti se si seguono le seguenti indicazioni:

1. Scollegare la spa dalla rete elettrica.
2. Seguire le istruzioni per scaricare la spa.
3. Ruotare il (i) selettore(i) del massaggio/deviatore nella posizione combo centrale, per consentire all'acqua presente nelle linee del sistema idraulico di fuoriuscire.
4. Ruotare la(e) valvola(e) della cascata nella posizione aperta, per consentire all'acqua presente nelle linee del sistema idraulico di fuoriuscire.
5. Aprire tutti i comandi dell'aria e lasciarli aperti finché non si riutilizza la spa.
6. Non appena il livello dell'acqua scende al di sotto delle sedute (e una volta terminata la fase di scarico) cercare di togliere l'acqua dalle rientranze delle sedute e dal pozzetto, utilizzando ad esempio un aspiratore per liquidi; agire allo stesso modo una volta che la fase di scarico è terminata.
7. Togliere il pannello di rivestimento sintetico sotto al pannello di controllo e localizzare i tappi di drenaggio sulla parte anteriore della(e) pompa(e). Togliere i tappi per consentire all'acqua di fuoriuscire dalle pompe e dal riscaldatore.

Nota: usare un aspiratore per liquidi/solidi o altri mezzi per evitare che il vano apparecchiature si allaghi. Sostituire i tappi di drenaggio.

8. Allentare la fascetta stringitubo sulla bocchetta della pompa di circolazione dietro la cassetta elettrica ed estrarre il tubo (piegare il tubo avanti e indietro, tirandolo verso l'esterno). Dirigere il tubo verso il basso e svuotarlo; quindi reinstallare il tubo e la fascetta.

9. Allentare la fascetta stringitubo nella parte bassa del sistema CLEARARRAY® ed estrarre il tubo del raccordo CLEARARRAY® (piegare il tubo avanti e indietro, tirandolo verso il basso). Dirigere il tubo verso il basso e svuotarlo.

Reinstallare quindi il tubo e la fascetta. Rimuovere il coperchio del sistema CLEARARRAY® per accedere alla lampada UV e al tubo al quarzo (rimuovere e conservare la lampada UV in un luogo sicuro).

Rimuovere e asciugare il tubo al quarzo, quindi reinstallarlo. In base al tempo trascorso, valutare se sostituire la lampada UV quando si riutilizza la vasca idromassaggio.

10. Reinstallare il pannello sul lato del rivestimento sintetico e coprire la spa in modo da evitare la penetrazione accidentale dell'umidità.

Riattivazione della spa in climi freddi

Prima di avviare la spa dopo un lungo periodo in cui è rimasta vuota a temperature molto basse, controllare che l'acqua rimasta in alcune sezioni delle tubature non sia ancora congelata: tale situazione potrebbe bloccare il flusso dell'acqua impedendo il corretto funzionamento della spa e danneggiare l'impianto.

Si raccomanda di consultare il proprio rivenditore prima di tentare di riavviare la spa.

Rivolgersi al proprio rivenditore Jacuzzi per qualsiasi domanda relativa all'uso invernale o alla preparazione dell'unità per l'inverno.

Mantenimento della qualità dell'acqua

Per ridurre il rischio di contrarre patologie derivanti dall'acqua e/o malattie respiratorie, è necessario mantenere la qualità dell'acqua entro i limiti stabiliti. Ciò richiede una costante attenzione in quanto l'aspetto chimico relativo è un equilibrio di diversi fattori. Rimandare la manutenzione dell'acqua dà origine a condizioni di scarsa igiene e potenzialmente dannose per la salute, che si ripercuotono inoltre sulla durata della spa.

Per una guida specifica sul mantenimento della qualità dell'acqua, oltre che consultare la guida relativa al sistema Jacuzzi® per il trattamento dell'acqua e il relativo catalogo, rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato Jacuzzi.


Sistema di purificazione dell'acqua CLEARRAY™

Il sistema di purificazione dell'acqua CLEARRAY è una tecnologia esclusiva che si avvale dei raggi ultravioletti naturali per eliminare batteri, virus e le alghe. La luce ultravioletta, conosciuta anche come UV-C o luce germicida, neutralizza questi microorganismi, spezzandone anche il DNA, in modo da impedire la riproduzione.

CLEARRAY, che è direttamente collegato al vostro sistema di filtrazione, funziona in questo modo:

- l'acqua proveniente dalla pompa, dal filtro e dal riscaldatore viene disinfettata da una luce ultravioletta; dopo di che viene immessa nuovamente nella spa.

Il sistema è dotato di un convertitore di corrente il cui funzionamento viene segnalato da due LED: quello rosso segnala che il dispositivo è alimentato, mentre quello verde ne indica il corretto funzionamento.

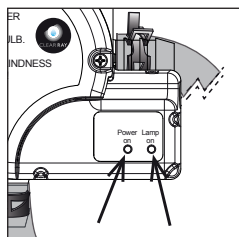

Nota: il sistema CLEARRAY funziona solamente quando la pompa getti 1 funziona in bassa velocità (filtrazione, ecc).

Trascorso un anno, la lampada deve essere sostituita. Se il timer UV è stato programmato correttamente (vedi cap. relativo), alla scadenza del tempo previsto sul display apparirà il messaggio "blb", segnalando così la necessità d'installare una nuova lampada UV e reimpostare quindi il timer.

Sostituzione della lampada UV

e manutenzione del tubo al quarzo

Per accedere al dispositivo Cleararray® occorre rimuovere il pannello frontale (o quello del sistema audio) e quello dell'angolo destro.

Le operazioni indicate sono di esclusiva pertinenza di installatori qualificati. Leggere attentamente le istruzioni prima di effettuare qualsiasi intervento che comporti l'apertura del dispositivo Cleararray®.

AVVERTENZE



Non rivolgere lo sguardo verso la lampada UV, se accesa: ciò può causare gravi danni agli occhi!



Non alimentare il dispositivo Cleararray® durante le operazioni di manutenzione.



Un utilizzo non conforme del dispositivo può causare la fuga di raggi UV-C che, anche in piccole quantità, può danneggiare la pelle e gli occhi.



Non tentare di avviare dispositivi danneggiati.



Scollegare la spa dalla rete elettrica.




Svuotare la spa se s'intende sostituire o pulire il tubo al quarzo.

Lasciare raffreddare la lampada UV prima di rimuovere il tubo al quarzo.

Operare nel seguente modo:

Nota: la disposizione ed il collegamento del dispositivo possono variare da modello a modello.

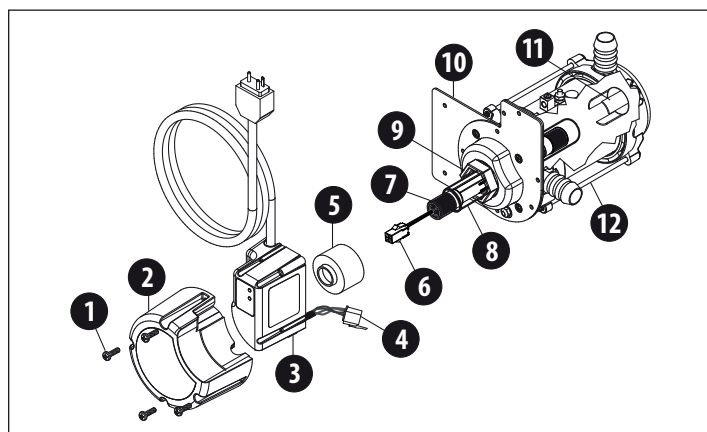


1- Dopo aver scollegato la spa dalla rete elettrica e averla svuotata, aspettare che la lampada UV si raffreddi.

Nota: lo svuotamento della spa dev'essere effettuato solamente nel caso di manutenzione o sostituzione del tubo al quarzo.

Non occorre svuotare la vasca se si deve cambiare la lampada UV.

2- Una volta che la lampada UV si è raffreddata, rimuovere il coperchio (2) per accedere ai relativi collegamenti e alla lampada stessa.

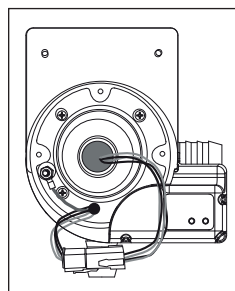


3- Scollegare il connettore della lampada UV (6) dall'alimentazione (4).

Non maneggiare la lampada UV a mani nude; utilizzare un paio di guanti in lattice per maneggiare la lampada UV.

4- Estrarre delicatamente la lampada (7) dal tubo al quarzo.

5- Svitare il dado indicato (9) mediante una chiave apposita, se necessario.

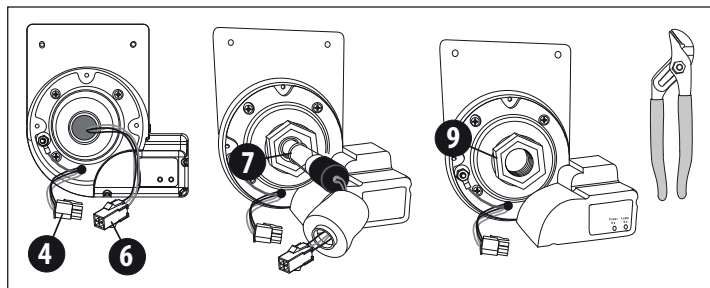

6 - Ora è possibile procedere alla pulizia o alla sostituzione del tubo al quarzo (fare riferimento ai paragrafi rispettivi).

7- Pulizia del tubo al quarzo. Utilizzare un fazzoletto di carta o uno straccio di cotone; se fosse necessario, utilizzare un prodotto per la rimozione del calcare (di quelli impiegati per la pulizia della doccia), facendo attenzione ad eliminare ogni residuo con acqua abbondante.

Non utilizzare prodotti abrasivi.

8 - Sostituzione del tubo al quarzo. Togliere l'anello O-R del vecchio tubo ed inserirlo sul nuovo. Posizionare quindi il nuovo tubo al quarzo (8) nell'apposita sede (12), inserendo prima l'estremità a cupola e verificando quindi che l'altra estremità risulti posizionata all'interno del rispettivo supporto (se la posizione è quella corretta, solamente una piccola parte del tubo risulta esposta).

9 - Avvitare nuovamente il dado (9) e riempire la spa quel tanto che basta per azionare le pompe e verificare che non ci siano perdite dal dado; in caso contrario, stringerlo al massimo di circa 1/4 di giro.

Se ciò non bastasse, occorre procedere nuovamente alla pulizia del tubo al quarzo, verificando quindi l'assenza di perdite prima di procedere al passo successivo.

10- Accendere nuovamente l'interruttore generale della spa.

11- Attivare la pompa in modo che l'acqua passi attraverso il Cleararray®; lasciarla in moto per circa 5 minuti, in modo da verificare l'assenza di perdite.

In caso contrario, spegnere la pompa e l'interruttore generale, ripetendo quindi la procedura di pulizia del tubo al quarzo.


12- Ricollegare il connettore della lampada UV (6) all'alimentazione (4); nel caso di sostituzione della lampada, infilarla nel tubo al quarzo.

Non maneggiare la lampada UV a mani nude; utilizzare un paio di guanti in lattice per maneggiare la lampada UV.

13- Applicare sul dado (9) il coperchio-lampada (5). Infine, avvitare il coperchio (2).

La lampada UV contiene mercurio; nel caso di sostituzione, smaltire la vecchia lampada secondo quanto specificato dalle normative vigenti.

14- Accendere nuovamente l'interruttore generale della spa e verificare il funzionamento del dispositivo: il led rosso segnala che il Cleararray® è alimentato (e dovrebbe essere sempre acceso) mentre quello verde indica che la lampada UV è attivata.

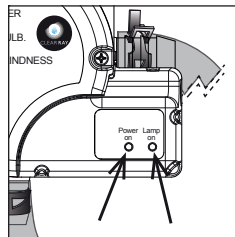

Condizioni di errore / Messaggi di errore

■ La spa dispone di un sistema di controllo autodiagnostico che, in caso di problemi, visualizza automaticamente quanto segue.

■ Summer logic (Modalità estate)

Quando la temperatura effettiva dell'acqua della spa supera di 1°C (2°F) quella impostata, la spa va in "summer logic" (modalità estate): la pompa di ricircolo si spegne automaticamente per evitare di aggiungere ancora calore all'acqua e provocare così un surriscaldamento (questa impostazione non è programmabile dall'utente).

N.B.: la modalità estate non si attiva fino a che la temperatura dell'acqua della spa non raggiunge i 35°C (95°F); questa condizione si verifica generalmente in condizioni climatiche molto calde.

Si ricorda che la capacità di raffreddamento della spa è strettamente legata alla temperatura esterna: una temperatura esterna eccessivamente calda può impedire il raffreddamento della spa perché la sua struttura totalmente isolata è stata progettata per trattenere il calore e per ridurre al minimo i costi di gestione.

■ Il pannello visualizza COOL



Condizione di freddo: la temperatura è scesa di 11°C (20°F) sotto quella impostata. La pompa di circolazione e il riscaldatore sono stati attivati per portare la temperatura a 8°C (15°F) dalla temperatura impostata. Non occorre intraprendere alcuna misura correttiva!

Nota: questa condizione è comune quando si riempie la spa per la prima volta o successivamente, poiché l'acqua del rubinetto è molto fredda.

■ Il pannello visualizza ICE



Protezione antigelo - È stata rilevata una condizione di potenziale congelamento. Non occorre intraprendere alcuna misura correttiva. La temperatura dell'acqua è sotto i ~ 13 °C (55°F). La pompa dei getti 1, la pompa dei getti 2 e la pompa di circolazione si attivano per 10 minuti, poi si spengono.


La pompa di ricircolo e il riscaldatore si attivano poi per 10 minuti. I due cicli si ripetono fino a che la temperatura dell'acqua non raggiunge i ~ 18,5 °C (65°F). Vedere il cap. "Preparazione per l'inverno".

■ Il pannello visualizza SN--1



Sensore aperto (il riscaldatore è disabilitato) o sensore in corto (la spa è disattivata). Il sensore della temperatura massima non funziona. Contattare il proprio rivenditore autorizzato o un tecnico del servizio di assistenza qualificato. Il display visualizza in modo alternato "SN--1", il messaggio **"HI-LIMIT SENSOR ERROR"** (Errore sensore temperatura massima) e la temperatura attuale dell'acqua.

■ Il pannello visualizza SN--2



Sensore aperto o in corto (riscaldatore disabilitato). Il sensore di temperatura non funziona. Contattare il proprio rivenditore autorizzato o un tecnico del servizio di assistenza qualificato. Il display visualizza in modo alternato "S--2" e la temperatura attuale dell'acqua. Il display visualizza in modo alternato "SN--2", il messaggio **"WATER SENSOR ERROR"** (Errore sensore acqua) e la temperatura attuale dell'acqua.

■ Il pannello visualizza Change CLEARARRAY Bulb (Cambio lampada Cleararray).

Il tempo impostato nel timer per la lampada CLEARARRAY è scaduto. La lampada UV deve essere sostituita. Il display visualizza in modo alternato la lettura della temperatura attuale e il messaggio **"CHANGE CLEARARRAY BULB"** (Cambio lampada Cleararray) fino a che l'errore persiste. Il timer del conto alla rovescia per la lampada UV deve essere reimpostato. La nuova lampada UV può essere acquistata presso un rivenditore Jacuzzi® di zona.

■ Il pannello visualizza Change Filter (Cambio filtro)

Il tempo impostato nel timer per il filtro è scaduto. I filtri della spa devono essere puliti o sostituiti. Il display visualizza in modo alternato la lettura della temperatura attuale e il messaggio **"CHANGE FILTER"** (Cambio filtro) fino a che l'errore persiste. Il timer conto alla rovescia per la funzione di sostituzione filtro deve essere reimpostato. I filtri nuovi possono essere acquistati presso un rivenditore Jacuzzi di zona.

■ Il pannello visualizza Change Water (Cambio acqua)

Il tempo impostato nel timer per il ricambio dell'acqua è scaduto. La spa deve essere scaricata e riempita. Il display visualizza in modo alternato la lettura della temperatura attuale e il messaggio **"CHANGE WATER"** (Cambio acqua) fino a che l'errore persiste. Il timer conto alla rovescia per la funzione di sostituzione filtro deve essere reimpostato. I filtri nuovi possono essere acquistati presso un rivenditore Jacuzzi® di zona.

■ Il pannello visualizza FL--1



Se sul display è visualizzato **"FL--1"** significa che il flussostato non funziona correttamente nell'apertura, che la cartuccia del filtro è eccessivamente sporca o che si è verificata una condizione di "blocco d'aria" nella bocchetta della pompa di circolazione.

Il riscaldatore della spa e la pompa dei getti 1 si disattivano. Contattare il proprio rivenditore autorizzato o un tecnico del servizio di assistenza qualificato. Il display visualizza in modo alternato **"FL--1"**, il messaggio **"FLOW ERROR OPEN"** (Errore flussostato aperto) e la temperatura attuale dell'acqua.

■ Il pannello visualizza FL--2



Se sul display è visualizzato **"FL--2"** significa che il flussostato non funziona correttamente nella chiusura. Il riscaldatore della spa e la pompa dei getti 1 si disattivano. Contattare il proprio rivenditore autorizzato o un tecnico del servizio di assistenza qualificato. Il display visualizza in modo alternato **"FL--2"**, il messaggio **"FLOW ERROR CLOSED"** (Errore flussostato chiuso) e la temperatura attuale dell'acqua.

■ Il pannello visualizza OH

Non entrare nella spa, dato che l'acqua potrebbe essere troppo calda!



La temperatura dell'acqua è superiore ai limiti accettabili. La temperatura dell'acqua ha raggiunto i 44°C (112°F). La pompa di circolazione si è attivata per far circolare l'acqua nel riscaldatore. Contattare il proprio rivenditore autorizzato o un tecnico del servizio di assistenza qualificato. Il display visualizza in modo alternato **"*OH*"** (Surriscaldamento) e la temperatura attuale dell'acqua.

Nota: le luci rosse della spa lampeggiano come misura di sicurezza.

Ripristino della condizione:

Togliere la copertura della spa e lasciare che si raffreddi. Impostare il riscaldatore sulla modalità Economy (Modalità economica). Aumentare il valore impostato per la temperatura dell'acqua per annullare la condizione Summer Logic (Modalità estate).

Se questa condizione persiste, contattare il proprio rivenditore autorizzato Jacuzzi®.

■ Il pannello visualizza (— — — —)

Non entrare nella spa, dato che l'acqua potrebbe essere troppo calda!



La temperatura dell'acqua è superiore ai limiti accettabili. Il software del sistema di controllo di sicurezza si è attivato e la spa è stata disattivata; è stato rilevato un problema che può danneggiare la spa o i suoi componenti.

Il display visualizza in modo alternato **"— — — —"** e il messaggio **"WATCHDOG CALL FOR SERVICE"** (contattare un centro assistenza Jacuzzi®) fino a che l'errore persiste. Contattare il proprio rivenditore autorizzato o un centro assistenza Jacuzzi®.

Nota: le luci rosse della spa lampeggiano come misura di sicurezza.

Procedure in caso di difficoltà

Nel caso in cui la spa non funzioni correttamente, ricontrrollare tutte le istruzioni di installazione e funzionamento del presente manuale e controllare il messaggio visualizzato sul display. Se il funzionamento non è ancora soddisfacente, seguire le istruzioni date per la risoluzione dei problemi.

Richiedere sempre parti di ricambio originali Jacuzzi®.

Nota: se uno qualsiasi dei cavi di alimentazione che collega gli accessori è danneggiato, deve essere sostituito dal personale del servizio di assistenza autorizzato. Contattare il proprio rivenditore autorizzato o un centro assistenza Jacuzzi®.

FL--1 e FL--2

Procedere come segue:

Scollegare la spa dall'alimentazione elettrica!

1. Verificare che il livello dell'acqua sia superiore a tutti i getti ma inferiore al cuscino più basso. Aggiungere acqua, se necessario.
2. Controllare che la cartuccia del filtro non sia ostruita o sporca (Sez. "Pulizia dei filtri").
3. Spurgare il "blocco d'aria" dalla pompa di circolazione togliendo la cartuccia del filtro. Tenere il tubo dell'acqua nella sede della cartuccia del filtro, usando uno straccio tutto attorno come guarnizione. Chiedere a qualcuno di aprire l'acqua per 30 secondi e poi di chiuderla. Reinserire la cartuccia del filtro e controllare la spa (Sez. "Pulizia dei filtri").
4. Se la pompa di ricircolo non funziona, provare ad accendere e spegnere l'interruttore principale;
5. Se questo problema persiste, contattare il proprio rivenditore autorizzato Jacuzzi®.

Nessuno dei componenti funziona (p.es. pompa, luci)

Verificare quanto segue:

1. Verificare se c'è tensione e/o se l'interruttore differenziale dell'impianto domestico è saltato.
3. Contattare il proprio rivenditore autorizzato o un centro assistenza Jacuzzi®.

La pompa non funziona

Premere il pulsante JETS 1 (Getti 1). Se l'acqua resta ferma, assicurarsi che la spa sia alimentata e controllare il livello dell'acqua. Se questo intervento non risolve il problema, contattare il proprio rivenditore autorizzato o un centro assistenza Jacuzzi®.

La pompa dei getti principale 1 è in moto ma l'acqua non fluisce ai getti. Verificare quanto segue:

1. I getti potrebbero essere tutti chiusi. Verificare che tutti i getti siano aperti.
2. La pompa potrebbe non essere adescata correttamente (questa situazione può verificarsi dopo che la spa è stata svuotata e riempita). Premere il pulsante JETS 1 (Getti 1) sul pannello di controllo alcune volte, lasciando il motore acceso non più di 5-10 secondi per volta. Scollegare l'alimentazione della spa e lasciare fuoriuscire l'aria dal sistema idraulico della spa rimuovendo la cartuccia del filtro (Sez. "Pulizia dei filtri"). Assicurarsi di reinstallare la cartuccia del filtro prima di ricollegare l'alimentazione della spa e di riavviare la pompa dei getti 1.

Scarsa potenza del getto

Verificare che tutti i getti siano aperti.

Premere il pulsante JETS 1 (Getti 1) per assicurarsi che la pompa 1 venga attivata.

Verificare che tutti i comandi dell'aria siano aperti, premendo sul relativo logo Jacuzzi (Sez. "Comandi dell'aria").

Controllare che il filtro non sia sporco. Se necessario, pulirlo.

L'acqua è troppo calda

Ridurre il valore impostato nel termostato.


L'acqua non si scalda

1. Controllare il valore impostato nel termostato.
 2. Tenere la spa coperta mentre il riscaldatore è in funzione.
 3. Controllare le impostazioni per vedere se la spa è in modalità Economy (Modalità economica) (Sez. "Programmazione della modalità di riscaldamento)).
- Nel caso in cui questo non risolva il problema, contattare il proprio rivenditore autorizzato o un centro assistenza Jacuzzi®.

Ricevitore stereo (optional)

Sistema stereo spa BLUEWAVE™

Per iniziare ad apprezzare il nuovo ricevitore stereo, leggere interamente le seguenti istruzioni di funzionamento.

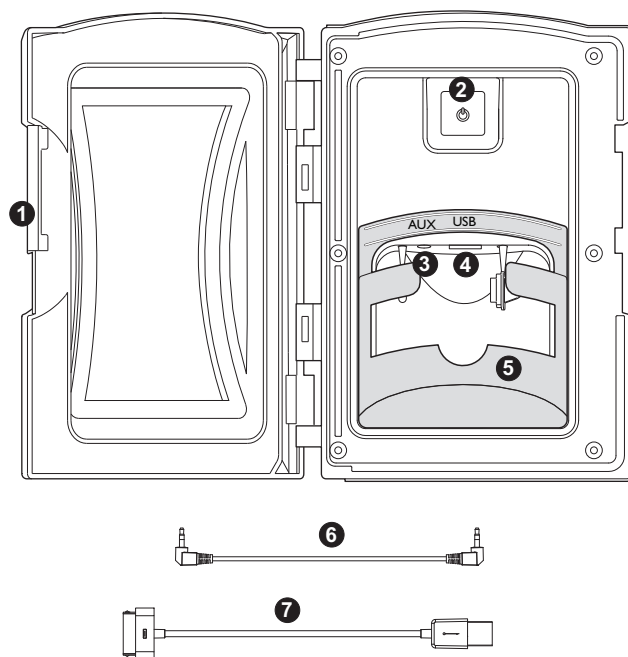

1. Fermo di sicurezza

Scorrere il fermo per bloccare e sbloccare la porta di protezione.

2. Pulsante di alimentazione

Premere una volta il pulsante di accensione per accendere il sistema stereo. Premerlo una seconda volta per portare lo stereo in modalità "Standby"; la spia rossa rimane accesa.

3. Connettore jack ingresso AUX

Consente la connessione di un dispositivo ausiliario mediante cavo da 3,5 mm.

4. Connettore dispositivo USB

Consente la connessione del dispositivo tramite porta USB e cavo USB compatibile.

5. Base di supporto

La base rimovibile blocca saldamente in posizione il vostro dispositivo.

Questa base di supporto può essere rimossa in caso di dispositivi di maggiori dimensioni.



AVVERTENZA: Non installare, rimuovere o utilizzare alcun dispositivo elettrico (AUX/Bluetooth) con le mani bagnate o mentre si è immersi parzialmente o totalmente nella minipiscina!

6. Cavo da 3,5 mm (acquistato separatamente)

Usare questo cavo per connettere il proprio dispositivo allo stereo tramite la connessione "AUX".

7. Cavo Apple USB da 30 pin (acquistato separatamente)

Usare questo cavo per connettere il proprio dispositivo allo stereo, tramite connessione "USB".

ATTENZIONE: non lasciare mai dispositivi elettrici nella base di supporto quando la spa non è in uso!


Fare attenzione affinché l'acqua non penetri all'interno!

Il danneggiamento del dispositivo o del sistema stereo della spa causato da infiltrazione d'acqua non è coperto dalla garanzia del costruttore!

Il danneggiamento dello sportello o di dispositivi elettrici causato da forza eccessiva o scorretto allineamento durante l'installazione o rimozione, non è coperto da garanzia.

Associazione del telecomando allo stereo

Perché il telecomando controlli lo stereo, è necessario associarli utilizzando il metodo seguente:

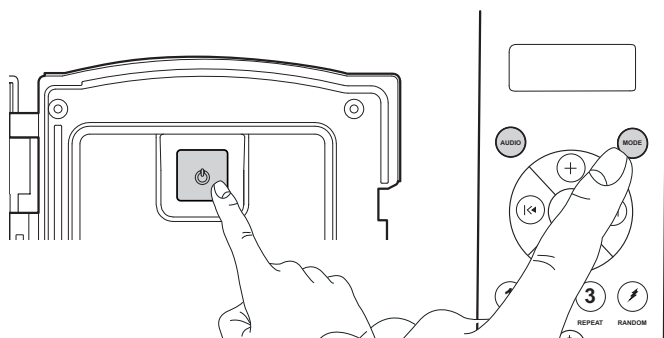

- Accertarsi che l'unità stereo si trovi in modalità "Standby" (il LED di alimentazione acceso sarà di colore rosso).

- Premere un tasto sul telecomando per ACCENDERLO: il display LCD del telecomando indicherà "No Link" (Nessuna connessione)

- Tenere premuto il tasto "Mode" (Modalità) sul telecomando; allo stesso tempo, tenere premuto per 2 secondi il tasto di accensione sullo stereo.

- Se la sequenza di associazione è andata a buon fine il display LCD del telecomando indicherà "Welcome", "Load" e "Radio".

Impostazioni audio

Il tasto Audio offre accesso a diverse impostazioni dello stereo. Premendo ripetutamente il tasto Audio è possibile scorrere e re-

golare le seguenti funzioni: BAS-TRE-BALFAD-DSP-AREA-LOUD-DX-STEREO (rispettivamente).

Nota: è possibile regolare le impostazioni premendo il tasto Audio, eseguire le regolazioni e premere nuovamente il tasto Audio per passare alla funzione successiva.

Uscendo dai menu impostazioni, premere ripetutamente il tasto Audio finché non si raggiunge l'impostazione che si desidera regolare.

BAS 0

Impostazione bassi

Premere una volta il tasto Audio per accedere all'impostazione dei bassi. Il display LCD indicherà "BAS 0.". Premere il tasto Up per regolare l'impostazione fino a un massimo di +5. Premere il tasto Down per diminuire l'impostazione fino a -5.

Nota: l'impostazione predefinita è "0.". Questa funzione è disabilitata quando è attiva un'impostazione del "DSP" (Digital Sound Processor), come "Rock,", "Classical," o "Pop".

TRE 0

Impostazione Treble (Acuti)

Premere due volte il tasto Audio per accedere all'impostazione degli acuti. Il display LCD indicherà "TRE 0.". Premere il tasto Up per regolare l'impostazione fino a un massimo di +5. Premere il tasto Down per diminuire l'impostazione fino a -5.

Nota: l'impostazione predefinita è "0.". Questa funzione è disabilitata quando è attiva un'impostazione del "DSP" (Digital Sound Processor), come "Rock,", "Classical," o "Pop".

BAL L=R

Impostazione Balance (Bilanciamento)

Premere 3 volte il tasto Audio per accedere all'impostazione di bilanciamento. Il display LCD indicherà "BAL L=R.". Premere il tasto Up per regolare l'impostazione fino a un massimo di 10R (solo gli altoparlanti lato destro avranno volume).

Premere il tasto Down per regolare l'impostazione fino a 10L (solo gli altoparlanti lato sinistro avranno volume).

FAD F=R

Impostazione Fade (Attenuazione)

Premere 4 volte il tasto Audio per accedere all'impostazione fade. Il display LCD indicherà "FAD F=R.". Premere il tasto Up per regolare l'impostazione fino a un massimo di 10F (solo gli altoparlanti anteriori avranno volume).

Premere il tasto Down per diminuire l'impostazione fino a 10R (solo gli altoparlanti posteriori avranno volume).

DSP OFF

Impostazione DSP (Digital Sound Processor)

Premere 5 volte il tasto Audio per accedere all'impostazione DSP. Il display LCD indicherà "DSP OFF".

Premere il tasto Up per selezionare una delle impostazioni predefinite, come Rock, Classical o Pop.

FM 106.7

Se si seleziona un'impostazione predefinita, apparirà una piccola icona sul display LCD.

AREA USA

Impostazione Area

Premere 6 volte il tasto Audio per accedere all'impostazione Area. Il display LCD indicherà "AREA USA.". Premere il tasto Up per selezionare l'impostazione USA o EUR.

LOUD OFF Impostazione Loud (Sonoro)

Premere 7 volte il tasto Audio per accedere all'impostazione Loud. Il display LCD indicherà "LOUD OFF". Premere il tasto Up per selezionare OFF oppure ON.

DX Impostazione Distant (Distante)

Premere 8 volte il tasto Audio per accedere all'impostazione Distant. Il display LCD indicherà "DX". Premere il tasto Up per selezionare Distant (DX) o Local per la frequenza stazione. L'impostazione "LOCAL" consente una migliore ricezione FM quando una stazione locale è troppo forte; lasciare l'impostazione "DX" se questa condizione non è presente.


STEREO Impostazione Stereo

Premere 9 volte il tasto Audio per accedere all'impostazione Stereo. Il display LCD indicherà "STEREO". Premere il tasto Up per selezionare Stereo o Mono.

Funzioni del telecomando wireless

Per tutte le minipiscine con sistema audio opzionale, viene fornito un telecomando a radiofrequenza (RF) wireless. Questo telecomando fornisce il controllo della radio e di alcune funzioni del dispositivo multimediale.

Il telecomando in dotazione non offre alcun controllo sul dispositivo stereo ausiliario, ad eccezione del controllo del volume e la selezione della sorgente. Il lettore ausiliario esegue tutte le operazioni di riproduzione esterna.

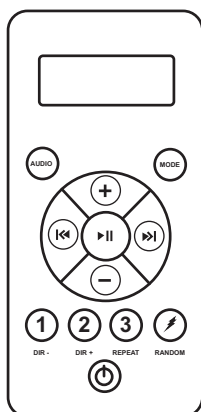

Pulsante di accensione: Premere una volta per attivare il telecomando (il display visualizzerà "No Link"); premere una seconda volta per accendere lo stereo (display visualizzerà "Welcome") Premere una terza volta per mettere lo stereo in modalità "Standby".

Tasto Audio: consente l'accesso alla maggior parte delle funzioni sonore dello stereo. Premere ripetutamente per scorrere le seguenti impostazioni: Bas-Tre- Bal-Fad-DSP-Area-Loud-DX-Stereo.

Tasto Mode: premere ripetutamente per passare alle modalità "RADIO", "USB", e "AUX IN". L'indicazione "BT AUDIO" appare quando un dispositivo Bluetooth viene associato allo stereo.

+ Tasto Volume Up: utilizzato per aumentare il volume da 0 a 30.

- Tasto Volume Down: utilizzato per diminuire il volume da 30 a 0.

⏸ Modalità USB: premere per mettere in pausa la traccia, premere ancora per riprendere la riproduzione (Modalità dispositivo USB).

Modalità radio: premere per disattivare il sonoro; premere nuovamente per riattivare il sonoro.

⏮ Modalità USB: premere per scorrere le tracce all'indietro. **Modalità radio:** esegue la ricerca delle stazioni.

⏭ Modalità USB: premere per scorrere le tracce in avanti. **Modalità radio:** esegue la ricerca delle stazioni in avanti.

1 Modalità USB: Premere questo tasto per modificare le cartelle musicali. **Modalità radio:** premere per accedere a una stazione predefinita.

2 Dispositivo Apple®: Premere una volta per ripetere una canzone. Premere di nuovo per ripetere l'intero album. Premere di nuovo per disattivare.

Modalità USB: Premere una volta per accendere. Premere di nuovo per spegnere.

Modalità radio: premere per accedere a una stazione predefinita).

3 Modalità USB: Premere per modificare le cartelle musicali. **Modalità radio:** premere per accedere a una stazione predefinita.

⚡ Modalità USB: Premere per riprodurre i brani in ordine casuale. **Modalità radio:** Non utilizzata.

Connessioni e funzioni del dispositivo elettronico



AVVERTENZA: PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA E DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA! Non installare, rimuovere o utilizzare mai alcun dispositivo elettrico (ad es. dispositivo Apple/MP3/USB/AUX/Bluetooth) con le mani bagnate o mentre si è immersi parzialmente o totalmente nella spa!

IMPORTANTE: Se l'unità stereo si trova su "ON" (spia blu accesa sul pulsante di alimentazione dello stereo) premere una sola volta il pulsante di alimentazione sul telecomando.

Se l'unità stereo si trova in "Standby" (spia rossa accesa sul pulsante di alimentazione dello stereo) premere una sola volta il pulsante di alimentazione sul telecomando per attivarlo (lo schermo LCD del telecomando visualizzerà il messaggio "NO LINK" - nessun collegamento). Premere nuovamente il pulsante per attivare l'unità stereo (lo schermo LCD del telecomando visualizzerà il messaggio "WELCOME" - benvenuto).

Uso della radio:

ACCENDERE l'unità stereo e il telecomando; lo schermo LCD sul telecomando visualizzerà ciò che segue: "Welcome", "Load", "Radio" e il numero della stazione.

FM 106.7


È possibile usare il tasto di ricerca per cercare le frequenze. È possibile memorizzare fino a tre stazioni come preselezioni.

Per impostare una stazione, seguire i passaggi di seguito:

- Trovare una stazione che si desidera memorizzare.
- Tenere premuto uno dei tre pulsanti di preselezione. Il numero della stazione lampeggerà velocemente sul display per confermare l'impostazione. Per impostare due ulteriori stazioni, ripetere nuovamente questo passaggio.

Connessione di dispositivi Apple® e lettori MP3 mediante USB:

- Usare un cavo da 30 pin per dispositivi compatibili o un cavo fornito con il proprio dispositivo.
- Inserire l'estremità USB del cavo nella connessione USB.
- Collegare l'estremità del cavo a 30 pin al dispositivo Apple®/Lettore MP3 (acquistato separatamente).
- Dopo aver collegato il cavo a entrambi i dispositivi, inserire il lettore nella base di supporto in gomma; in questo modo, ove previsto, avviene anche la ricarica del dispositivo.

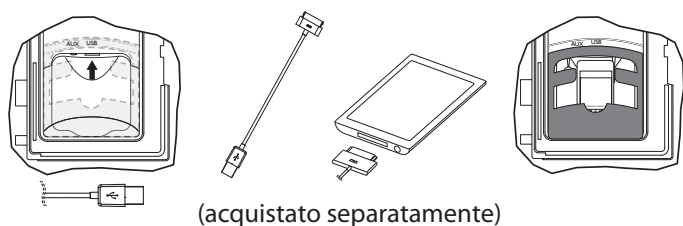

Nota: Su questo deck non è possibile eseguire i file DRM (Digital Rights Management). I file personali (MP3, WMA, iTunes o AAC) possono essere eseguiti solo se non sono crittografati DRM.

Uso dell'MP3/Dispositivo Apple via USB:

- ACCENDERE l'unità stereo e il telecomando.
- Lo schermo LCD sul telecomando visualizzerà ciò che segue: "Welcome", "USB", "Load", "Apple" (la visualizzazione effettiva varierà in base al dispositivo connesso). Tutte le funzioni sono eseguite tramite telecomando.
- Mentre la musica viene riprodotta, lo schermo del telecomando visualizzerà e scorrerà le seguenti informazioni: Artista, Album, Brano e Traccia.
- Per le funzioni operative, consultare la sezione "Riproduzione del dispositivo multimediale esterno".


Uso dell'unità USB:

- Collegare il dispositivo USB alla connessione "USB" dello stereo.
- ACCENDERE l'unità stereo e il relativo telecomando.
- Lo schermo LCD sul telecomando visualizzerà ciò che segue: "Welcome", "USB", "Load", "TOL XX" (la visualizzazione effettiva varierà in base al contenuto di cartelle o file da parte dell'USB). Tutte le funzioni sono eseguite tramite telecomando.

- Mentre la musica viene riprodotta, lo schermo del telecomando visualizzerà e scorrerà le seguenti informazioni: Titolo, Brano, Artista, Album, Dir, Musica e Traccia.
- Per le funzioni operative, consultare la sezione "Riproduzione del dispositivo multimediale esterno".

Connettere il lettore ausiliario mediante il cavo da 3,5 mm:

- Inserire un'estremità del cavo nella connessione "Aux" dello stereo.
- Collegare l'altra estremità del cavo alla connessione jack per cuffie sul dispositivo Apple®/lettore MP3.
- Premere il pulsante Mode sul telecomando selezionando "AUX IN".
- Tutte le operazioni di riproduzione sono eseguite tramite lettore ausiliario. Le funzioni del telecomando dello stereo non sono attive sul lettore ausiliario (ad eccezione del controllo volume).

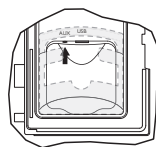


Connessione del dispositivo Bluetooth:

- ACCENDERE l'unità stereo e il telecomando.
- Dal proprio dispositivo Bluetooth, accertarsi che la funzione Bluetooth sia ATTIVA.
- Seguire le istruzioni di associazione del proprio dispositivo Bluetooth e connettere al dispositivo "BLUEWAVE" che appare sullo schermo.
- Alla richiesta di una password, immettere il codice "0000".
- Lo schermo LCD del telecomando visualizzerà "BT AUDIO" se il processo è andato a buon fine.


Uso del dispositivo Bluetooth:

- Premere i tasti di ricerca, su e giù, per scorrere le tracce (sul telecomando).
- Premere i tasti su o giù del volume per regolare il livello del volume da 0 a 30 (sul telecomando).
- Qualsiasi altra operazione di riproduzione viene eseguita tramite dispositivo Bluetooth.


Procedura di sostituzione della batteria del telecomando

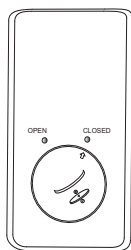


- Capovolgere l'unità telecomando e individuare il portello batteria.



- Ruotare il portello batteria in senso antiorario, con una moneta, fino alla posizione Open (Aperto). Quando il portello è sbloccato, uscirà leggermente.

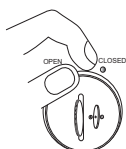

- Rimuovere il portello batteria sollevandolo verso l'alto.



- Sostituire la batteria con una equivalente.



- Reinstallare il coperchio batteria, ruotando il portello fino alla posizione Chiuso.

Nota: l'unità telecomando è resistente all'acqua ma non impermeabile. Sebbene sia progettata per l'uso nella spa, non deve mai essere lasciata nell'acqua.

Il telecomando deve essere conservato in luogo asciutto, al riparo da calore e/o gelo e dalle intemperie.

Specifiche stereo del sistema audio

Alimentazione: 10,7-14,4V (DC)

Sintonizzatore

Sensibilità radio FM: 8uV

Ricezione radio FM:..... Stereo

AVVERTENZE

Non lasciare il coperchio dello stereo aperto durante l'uso.

Non agire sui controlli dell'apparecchiatura stando all'interno della spa.

Non collegare altri dispositivi allo stereo se non espressamente approvati.

Si consiglia di sottoporre questa apparecchiatura ad una verifica/manutenzione periodica (circa ogni 3 mesi).

In caso di guasti, di rotture e di ogni potenziale condizione di pericolo/malfunzionamento, spegnere immediatamente la spa e rivolgersi ad un centro assistenza Jacuzzi®.

■ WARNINGS



Jacuzzi Europe S.p.A. declines all liability for damages arising from failure to observe the following directions.



For periodic filling, if you decide to connect the hot tub hydraulic circuit to the public water system that supplies drinking water, this connection must be carried out in compliance with the EN1717 norm, using "AA", "AB" or "AD" anti-pollution protection procedures. For further information, we recommend you contact your water supply company and/or your plumber.

Do not connect the hot tub to the hydraulic system using hoses used to water the garden.



CAUTION: Before preparing the drainage system for connecting the hot tub, consult the local authorities about regulations for the disposal of chemically-treated water.

In areas where winter temperatures frequently drop below 0 °C, during the period when the hot tub is not in use, it is recommended to completely empty the system (hot tub, compensation tanks, pipes, filter).

In areas where temperatures drop below 0 °C only occasionally, the hot tub can be kept in operation as it includes a "freeze protection" feature that guarantees the maintenance of a minimum water temperature.

In case of long periods of inactivity, it is advisable to fully drain the system.

Periodic drainage, during normal use, varies depending on the frequency of use, the contaminants and the type of installation. Even if not used particularly frequently, you should change the water at least once a month.



Prolonged sun exposure could damage the material of which the hot tub shell is made, due to its capacity to absorb heat (dark colours in particular). Do not leave the hot tub exposed to the sun without adequate protection when not in use (thermal cover, gazebo, etc.). Any damage resulting from failure to observe these warnings are not covered by the product warranty.



Live components and equipment (except those powered at very low voltage not exceeding 12 V) must be out of reach of individuals in the hot tub.

Jacuzzi® hot tubs are class "1" appliances and must therefore be permanently connected, without intermediate junctions, to the electrical network and to the protection circuit (grounding system).



Parts containing electrical components, with the exception of remote control devices, must be positioned or fixed so that they cannot fall into the hot tub.



The appliance must be powered by means of a differential switch with operating current which does not exceed 30 mA.

The installer must use cables with a suitable cross-section, with minimum characteristics equivalent to type H 05 VV-F. Please refer to the corresponding section.

For the equipotential connection of the appliance the installer must use the terminal provided and identified by the symbol. Please refer to the corresponding section.

It is imperative to build a support base adequate to the load of the hot tub.

It is imperative to provide a drainage system for accidental water spills. Please refer to the corresponding section.

For connection to the supply network, we recommend installing an isolating multi-pole switch, which will ensure complete disconnection in the event of a category III over-voltage; these devices must be placed in an area that complies with the safety regulations.



CAUTION! Before carrying out any maintenance operations, disconnect the appliance from the power supply line.



CAUTION: (IEC 60335-1) The pressure of the hydraulic system that supplies the equipment must not exceed 600 kPa (6 bar) and, in case water is supplied through solenoid valve(s) (eg. balance tank) the pressure must have a minimum value of 35 kPa (0.35 bar).

■ WARNINGS



Jacuzzi Europe S.p.A. declines all liability for damages arising from failure to observe the following directions.

This equipment may be used by children above the age of 8 or individuals with reduced mobility, sensory and/or cognitive abilities only if supervised and only if they have the knowledge necessary to use the equipment safely, as well as to understand the dangers arising from improper use.

Children must be supervised to make sure they do not play with the equipment and do not carry out operations to be performed by adults and/or specialised personnel (maintenance, cleaning operations, etc.).

Do not use water with temperatures exceeding 40 °C.

Tolerance to hot water varies from person to person. Pregnant women and small children must not use the hot tub without first consulting a doctor and, in any case, the water temperature must be less than 38 °C.

Be very careful when using the hot tub alone. Prolonged immersion in warm water may cause nausea, dizziness and fainting. If you intend to use the hot tub for more than 10-15 minutes, a lower water temperature must be set. This also applies to children.



CAUTION: Do not sit, walk or lie on the cover. Do not place objects on it.



CAUTION: Only "load bearing" covers are designed to support weights (MAX 200 kg), but they should not be subjected to sudden and strong forces (jumps, etc.).

Do not sit, walk or lie down on other types of covers (non-load bearing); do not store objects on top of the cover.

In order to avoid accidental falls in the hot tub, we recommend that the locking system supplied with the insulating cover is installed (see installation manual).

Persons with heart conditions, diabetes, high or low blood pressure or other health problems must not use the hot tub without first consulting their doctor.

People with infectious diseases should not use the hot tub without first consulting their doctor.

Do not use the hot tub after drinking alcohol, taking drugs or medication that cause drowsiness or that can raise/lower the blood pressure.


Do not use the hot tub in extreme weather conditions (during storms etc.).

Persons under medical care must consult a doctor before using the hot tub, as some medications can cause drowsiness, affect the heartbeat, blood pressure and circulation.

Be very careful when getting in and out of the hot tub. All surfaces are slippery when wet.

When using the hot tub, do not use objects that can break or that are fragile.

When using the hot tub, you must keep your head, body and clothes at a distance of at least 40 cm from the suction intakes; long hair must be tied back and secured in place. Do not use electrical appliances (radios, hair dryers) near the hot tub if it is not empty.

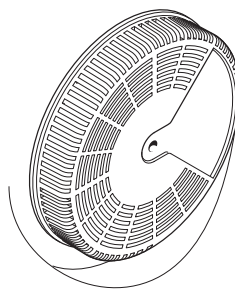

Do not remove the protective grilles from the suction intakes.

Do not turn on the hot tub if the protective grilles are broken or missing; in this case, contact an authorised Jacuzzi® dealer or an authorised Service Centre for replacement.



Prolonged sun exposure could damage the material of which the hot tub shell is made, due to its capacity to absorb heat (dark colours in particular). Do not leave the hot tub exposed to the sun without adequate protection when not in use (thermal cover, gazebo, etc.). Any damage resulting from failure to observe these warnings are not covered by the product warranty.

For all operations and maintenance of the hot tub, please refer to this manual and, where indicated, contact an authorised Jacuzzi® service centre.

Please refer to the Jacuzzi system water treatment guide and the relative catalogue for details on water quality maintenance, the relative methods and instructions of use of chemical products. Where indicated, contact an authorised Jacuzzi® service centre.

Table of Contents

Important information	30
FCC notice	30
Choosing A Location	31
Electrical Wiring Instructions	31
Start-up instructions	31
Control panel	32
Characteristics and controls	34
Operating instructions	35
Menu Features and Programming Instructions	37
Spa maintenance.....	39
Winterizing	42
Restarting your spa in cold weather	42
Maintaining water quality	42
CLEARARRAY®(Ultraviolet) Water Purification System	43
UV lamp replacement and maintenance of the quartz tube	43
Error conditions / Error messages	44
Troubleshooting Procedures.....	45
Optional BLUEWAVE® Spa Stereo System	46
Electronic Device Connections and Functions	48
Wiring diagram J-315/J-325	75
Wiring diagram J-335/J-345/J-355 J-365/J-375/J-385	76
Connecting the electrical power supply.....	77
Electronic board connections Setting the dip switches	78

Important information

Your Jacuzzi® Premium spa is constructed to the highest standards. However, because heat retentive materials are utilized to insulate the spa for efficient operation, an uncovered spa surface directly exposed to sunlight and high temperatures for an extended period is subject to permanent damage. These components are not covered by the warranty.

Ensure that the hot tub is left filled with water when exposed to the sun, and is covered with an insulating cover when not in use. Jacuzzi Premium constantly strives to offer the finest spas available, therefore modifications and enhancements may be made which affect the specifications, illustrations and/or instructions contained herein.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates and uses radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- *Rearrange or relocate the receiving antenna.*
- *Increase the separation between the equipment and receiver.*
- *Connect the equipment into an outlet on a circuit different from the circuit connected.*
- *Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.*


Choosing A Location

■ Location for the Optional ProLink™ Remote Monitoring System

IMPORTANT! Choose an installation site with the front control panel side pointing towards your home's Wi-Fi router.

CAUTION: You must make sure that the spa control panel side has a clear unobstructed line-of-sight of the home Wi-Fi router. This action ensures maximum signal strength between the spa and your home's Wi-Fi router.

Verify your home router's Wi-Fi strength at the proposed spa location. Front control panel side of spa must point towards your home's Wi-Fi router in your home as illustrated.

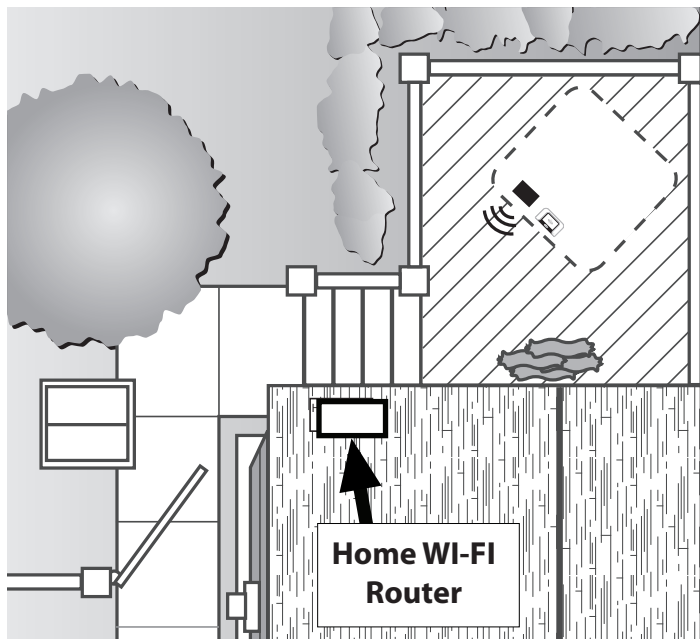

Stand near the proposed front control panel side of the spa with your cell phone, then login to the internet using your home Wi-Fi router signal (not 3G or 4G) and verify results as follows:

If the home Wi-Fi router signal is strong (3-4 bars) and Internet access is stable, the proposed installation site is a good choice.

If the home router's Wi-Fi signal is weak and Internet access is slow or produces an error, the proposed installation site is not a good choice.

It may be necessary to choose another spa installation site. Relocate your home Wi-Fi router closer to the spa. Install a "repeater" device in the room closest to the spa to boost the home's router Wi-Fi signal at the proposed spa installation site.

Refer to the pre-installation information sheet for instructions and electrical input of the various models.

Electrical Wiring Instructions

■ To gain access to the spa's power terminal block, press the release button securing the cabinet panel under the control panel. Refer to Section "Draining and Refilling" for instructions on how to remove the cabinet panel(s).

■ Then remove the six door screws on the control box. Place the panel in a safe location to prevent damage.

■ Select the power supply entrance you want to use. Make sure to install a 3/4" electrical fitting and conduit through the large opening provided in the bottom of the control box so you can feed the cable through to the terminal block.

■ According to the hot tub model, connect it to the terminal block as indicated in the following diagrams.

■ Once the hot tub has been installed, the cable clamp and the control-box cover should be firmly sealed.

■ In the event that not enough electricity is available, it is still possible to activate an electronic consumption limiter, operating within the electronic control box (please refer to the wiring diagrams included in this manual). This operation can only be performed by authorised Jacuzzi® technicians.

Start-up instructions

Read each step in its entirety before proceeding with that step.

■ Remove any dirt from the spa. Although the spa shell has been polished at the factory, you may want to treat it with a specially formulated spa cleaner and wax available from your dealer prior to filling the first time.

■ Filling the spa

Remove the filter cover, then remove both filter cartridges as outlined in section "Cleaning The Filters".

Position the end of the hose inside the filter connection and fill the spa until the level of water covers all of the nozzles, without however reaching the headrest.

Do not overfill your spa.


N.B.: If your water is extremely hard, it is preferable to fill halfway with hard water and the rest of the way with softened water.

Always refill the spa through both filter fittings to purge trapped air from pump intakes. Failure to do so may cause air to be trapped in either pump 1 or the circulation pump's intake, preventing the pumps from circulating water.

After filling, make sure both filters are installed properly before applying power to the spa. (refer to sec.) "Cleaning the filters").

■ Checks

Open the cabinet access panel and check all pump fittings to make sure they are tight. Loosening can occur during shipping and handling.

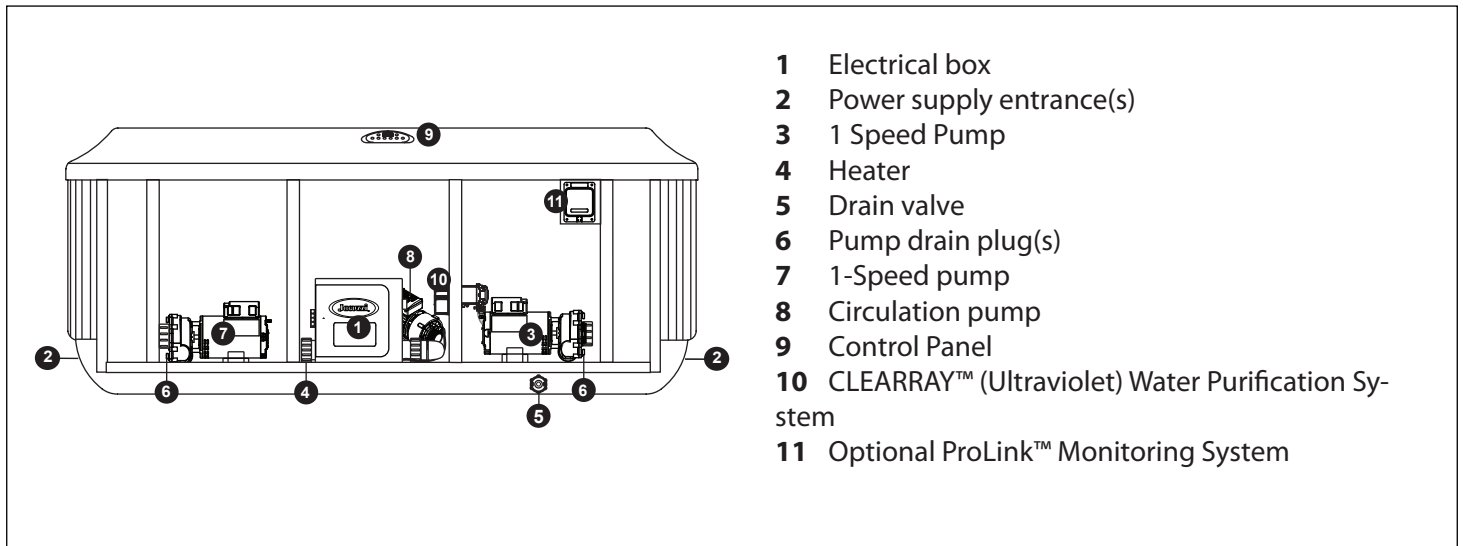

- 1 Electrical box
- 2 Power supply entrance(s)
- 3 1 Speed Pump
- 4 Heater
- 5 Drain valve
- 6 Pump drain plug(s)
- 7 1-Speed pump
- 8 Circulation pump
- 9 Control Panel
- 10 CLEARARRAY™ (Ultraviolet) Water Purification System
- 11 Optional ProLink™ Monitoring System

■ Turning on power

Turn on power to spa at the home's circuit breaker: the heater and circulation pump automatically activate. The water temperature LED flash on the control panel and the messages "COOL" or "ICE" appear.

Note: "COOL" and "ICE" will only appear when the spa is in Economy mode.

■ Start-up

Activate the pump(s). (see "control panel")

NB: do not start the pump(s) if the water does not cover the highest pump nozzles.

- Open all of the air controls and turn all of the massage selector knobs to the central position.

■ Addition of chemical additives at first start-up

Please refer to the Jacuzzi system water treatment guide and relative catalogue for details on water quality maintenance, the methods and warnings governing the use of relative chemical products.



CAUTION: Read and follow all the instructions related to the use and storage methods of chemical products, in strict compliance to the manufacturer's instructions provided on the packaging.



CAUTION! Do not use trichlorine tablets! This can damage the components of the hot tub and cause burning and irritation to the skin and mucous membranes. The use of these chemicals will void the manufacturer's warranty.

N.B.: Always cover the spa (**except when mixing chemical additives!**) with the insulating cover, so as to reduce heating times and thus minimize operating costs.

The time required for initial heat-up will vary depending on the starting water temperature.

WARNING!

Do not get in the spa until the quantity of disinfectant has not dropped below the level recommended by the manufacturer and/or by your retailer.

Always check water temperature carefully before entering spa.

Control Panel



Control panel for models with 2 pumps.

A. CLEARARRAY™ () Button: Manually activates the CLEARARRAY™ system for a one-hour period.

B. ICLEARARRAY™ Indicator Light: Lit when the CLEARARRAY™ system is on.

C. Light On/Off () Button Options: Turns waterfall light, footwell light, lighted cup holders and backlit pillows on in unison. Press once for high intensity; press a second time for medium intensity; press a third time for low intensity; press a fourth time to turn off. The displayed color is changed using the light mode button (D) below.

D. Light () Button : Selects one of 4 light color modes for waterfall, footwell, cup holders, and pillow lights.

E. Cooler (-) Button: Decreases water temperature set point. Also used to navigate through the programming menus.

F. Warmer (+) Button: Increases water temperature set point. Also used to navigate through the programming menus.

G. Jets 1 () Button: Turns jets pump #1 on and off.

H. Jets 2 () Button(J-335/J-345/J-355/J-365/J-375/J-385): Turns jets pump #2 on and off.

I. Menu () Button: Allows access to the programming menus.

J. LCD Display: Can display current water temperature (default display), water temperature set point, selected menu functions, and error messages.


Operation Details

Temperature Adjustment: 65 to 104°F (18 to 40°C). Factory default setting is 100°F (38°C).

CLEARARRAY™ Operation: System runs for 1 hour (when manually activated), then automatically shuts off.

Light Operation: All LED lights run for 2 hours, then automatically shut off.

Jets 1/Jets 2 Button Operation: Jets run for 20 minutes when activated, then turn off automatically to conserve energy. Simply press either jets button to continue operation for an additional 20 minutes.

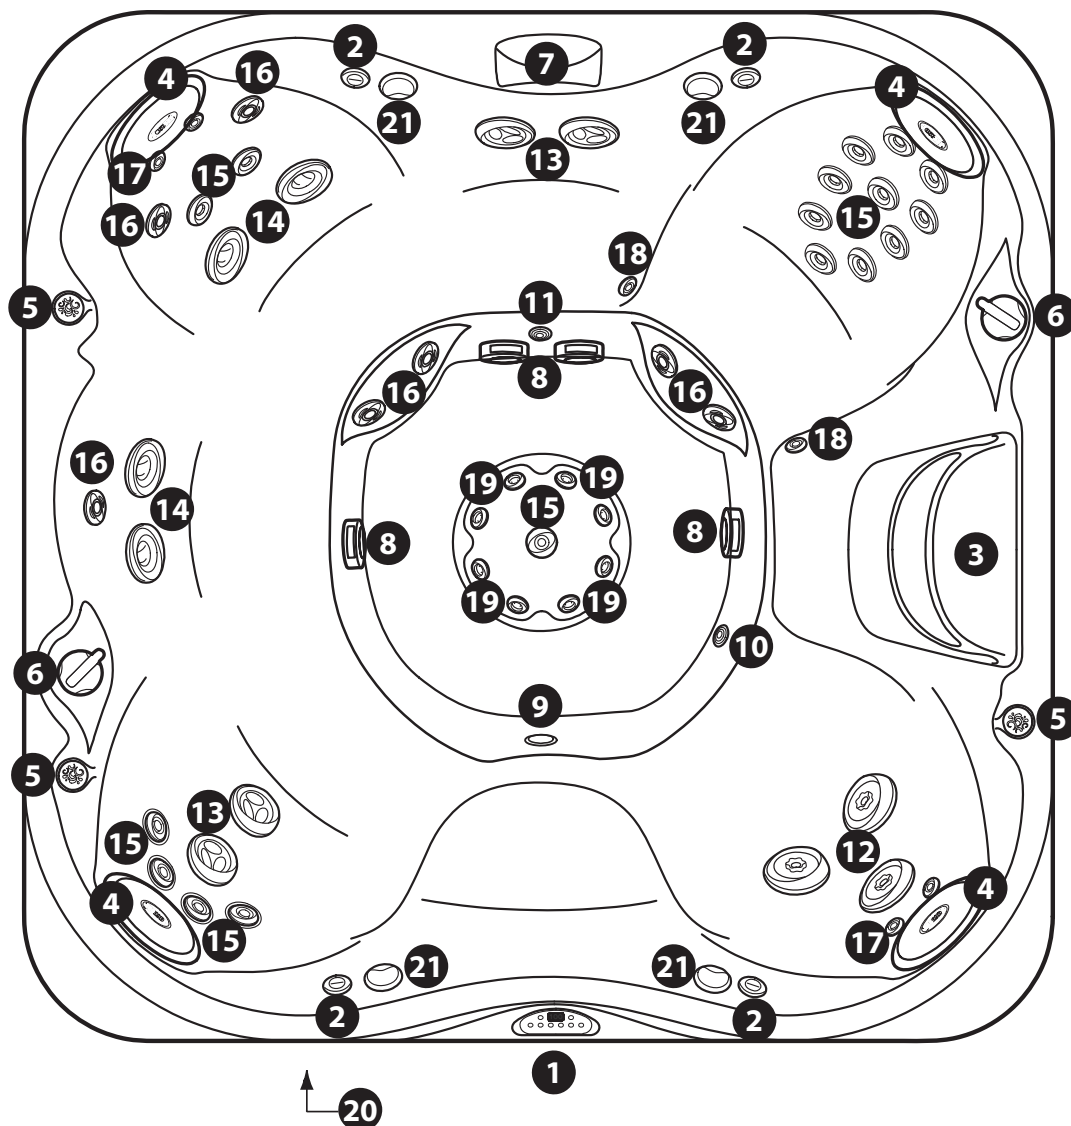

Spa features subject to change without notice

The model shown is the J-385. The arrangement of the jets and the characteristics vary from one model to the next.

- | | |
|---|---|
| 1. Control Panel | 17 PowerPro NX2 Jets |
| 2. Toggle Air Controls | 18 PowerPro BX Jets |
| 3. Filter/Skimmer Grill | 19 PowerPro Mini FX Jets |
| 4. Backlit Pillows | 20 Optional BLUEWAVE™ Spa Stereo System |
| 5. Lighted Cup Holders (Light Features non offered on J-315/J-325 Models) | 21 Optional Stereo System Speakers |
| 6. Massage Selector Valves | |
| 7. Waterfall Feature | |
| 8. Footwell Suction Fittings | |
| 9. Spa Light | |
| 10. Heater Return Fitting | |
| 11. Waterfall overflow | |
| 12. PowerPro MX2 Jets | |
| 13. PowerPro FX Large Rotational Jets | |
| 14. PowerPro FX Large Jets | |
| 15. PowerPro FX Jets | |
| 16. PowerPro FX Rotational Jets | |

Operating instructions

The spa control system has automatic functions that operate upon start-up and normal operation to protect the system.

Upon power up, the display shows the following information:


1. Control panel displays all lit indicators, permitting visual inspection of all display segments and indicator lights for proper operation.
2. Control panel displays the controller and control panel software versions.
3. Control panel scrolls the message, **"WELCOME TO JACUZZI."**
4. Control panel scrolls the message, **"PLEASE REGISTER YOUR SPA AT WWW_JACUZZI_COM."**

Note: It is common for the heater to turn on after the spa is first filled because tap water is often very cold. If water temperature, at this time, is less than the factory default temperature setting of 38°C (100°F) the heater will turn on and run until the water temperature rises to the factory setting, then turn off.

Register Your New Spa

To register you will need to have the spa serial number, then you will need to register online. If this option is skipped, you will be able to activate components, but, after 10 minutes, the screen will revert back to the registration message. This process will continue until the spa is registered and the passcode is entered.

Note: The spa will still protect itself if an error is detected.

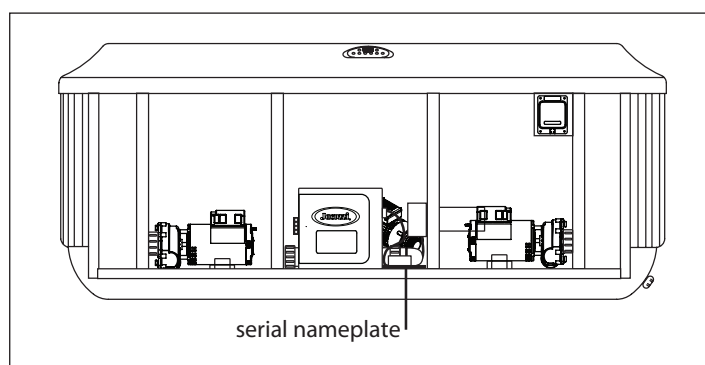

To register your spa you need to have your spa serial number. The best time to retrieve the serial number is when the spa is being connected. You must register your spa via the internet at www.Jacuzzi.com.

Follow these steps to register your spa.

1. Using your home computer or other device, connect to the internet.
2. Go to www.Jacuzzi.com website to register your spa.
3. Click **Outdoor Hot Tubs**
4. Click **For Owners**
5. Click **Warranty and Manuals**
6. Click **Warranty Registration**
7. Enter your serial number.
8. Once registered you will be given a passcode that will need to be entered into the control panel.

Keep a record of your serial number and passcode for any future reference. Write that information below.

Serial Number: _____

Passcode: _____

Completing Your Registration

Once the spa is registered online, you will continue the process at the spa control panel. You will need to enter the serial number and passcode given when you registered online. Follow the steps below.

Note: The control panel does not have a back button. If an incorrect number is entered you must complete the entire registration steps. At that point, the system will return an "INCORRECT PASSCODE" message.

A. Entering the Serial Number and Passcode

1. Press () until you get to the "S\N" Menu. The display will scroll "SET SERIAL NUMBER."

Note: Once a valid serial number and passcode have been entered, this screen will not appear again.

2. Press () to prepare the system.
3. Enter the serial number. Using the  or  buttons you can cycle through the numbers 0 to 9.
4. Once you reach a desired number release the button. Press () after selecting each of the numbers and allow the cursor to move to the next selection. After the last number is saved, proceed to enter the passcode.
6. Using  or  you can cycle through the numbers 0 to 9.
7. Once you reach a desired number release the button. Press () after selecting each of the numbers and allow the cursor to move to the next selection.
8. If the passcode is correct, the display will scroll "PASSCODE ACCEPTED." If there was error, the display will scroll "INCORRECT PASSCODE." You will need to re-enter the passcode.

Setting water temperature

Press (or press and hold) either ( or ) to adjust the current temperature setting. Once the desired temperature is reached, do not press any buttons on the control panel for about 3 seconds. The new temperature setting will be saved. When the spa is heating the heat icon () will be displayed.

Activate Jet Pumps



The JETS 1 () button activates jets pump 1. The first press turns jets pump 1 on; the second press turns jets pump 1 off. The JETS 2 () button activates jets pump 2 (if equipped). The first press turns jets pump 2 on; the second press turns jets pump 2 off. When manually activated, either pump will automatically turn off after 20 minutes.

Light On/Off Button



Pressing this button activates the waterfall light, footwell light, lighted cup holders, and backlit pillows lights in unison as follows: high - medium - low - off.

Note: Lights automatically turn off after 2 hours

Light Mode Button



This button offers 4 light modes for your enjoyment. Press this button to select your favorite lighting effect as follows:

Press once

High-Speed Colour Blend Mode.

Press again

Low-Speed Colour Blend Mode.

Press again

Blocks slow-changing colour mix mode.

Press again

Blue

Press again

Purple

Press again

Red

Press again

Amber

Press again

Green

Press again

Teal

Press again

Teal

Press again


Quick-changing colour mix mode is reactivated, and so on.

Jets

The water flow through individual jets in your spa can be adjusted or turned off by rotating the outside jet ring. Some jets offer an adjustable center nozzle that allows you to change the water discharge angle. Simply tilt the center nozzle in these jets to the desired angle to customize your personal massage. Other jets offer a spiral action that produces a surging stream of air and water that provides a vigorous massage.

Note: Always keep at least 6 adjustable jets open at all times to ensure proper filtration characteristics within the spa.

Selecting Desired Massage Action

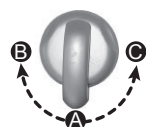

All models incorporate a massage selector valve that allows you to customize the massage and performance by diverting water between various jet systems within the spa. Simply turn valve to positions A, B or C to divert water pressure to various jet groups.

Note: The valve is intended to operate in positions A (Combo), B, or C for optimum performance. It is considered normal for sound levels within the valve to increase between these positions due to the large amounts of water flowing through it. For optimum filtration benefits, always leave this valve in position A when the spa is covered and select positions B or C for maximum jet performance during spa use.

Waterfall Feature



Models: J-335/345/355/365/375/385

The waterfall is activated at the same time as the recirculation pump; it can also be activated using the JETS 1 () or CLEAR-

RAY™ () buttons.

Models: J-315/325

The waterfall is activated at the same time as pump 1.

A. Push thumb wheel on top of waterfall to the left (while in spa) to start or increase flow.

B. Push thumb wheel on top of waterfall to the right (while in spa) to slow or turn flow off.

NOTE: When the waterfall is in the OFF position, some water may

still flow through. This is considered normal.

CLEARRAY on Demand

The CLEARRAY on demand feature activates the water purification system for a period of 1-hour. Press the button to turn the system on. During this time the circulation pump and the CLEAR-RAY unit are on.

Note: When the CLEARRAY system is on, due to a programmed or scheduled setting, the feature cannot be turned off.

Air Controls



Certain jet systems have their own “toggle” on/off air control. Each control introduces air into the water lines that supply specific jet groups. Simply press any air control button Jacuzzi logo side down to open or press the opposite side of button to close.

Note: To minimize heat loss, close all air controls (Jacuzzi logo up) when spa is not in use. Some jets may suck air even when closed.

Optional BLUEWAVE® Spa Stereo System

Spas equipped with the optional audio system offer enhanced enjoyment. These models include a high-quality FM/USB/AUX/Bluetooth stereo receiver with four high-quality marine speakers for unsurpassed sound quality and long-life.

Note: Digital rights management (DRM) files cannot be played. Personal files (MP3, WMA, iTunes or AAC) can be played as long as they are not DRM encrypted files.

Blow-Out Cycle

This cycle will purge the air from the plumbing lines normally caused by draining and filling the spa. The Jets Pump 1 and the Circulation Pump will turn on for 1 minute and then shut off. Then Jets Pump 2 will turn on and run for 1 minute then shut off. This cycle will only occur at start up.

Note: Turning off the corresponding jets pump that is running can deactivate the feature.

Clean-up Cycle

The cleanup cycle occurs once per day at 12:00 PM (noon) for 2 minutes. This is not user programmable. The Jets Pump 1 and the Circulation Pump will turn on for one minute and then shut off. Then Jets Pump 2 will turn on and run for 1 minute then shut off.

Note: Turning off the corresponding jets pump that is running can deactivate the feature.

Menu Features and Programming Instructions

Your spa is equipped with menus that allow you to program additional features. By continually pressing the Menu (⊞), button you will cycle through the menus as follows:

Current temperature (Main Menu)	104°F
Primary Filtration	PF
Secondary Filtration	SF
Heat	HEAT
Filter Change	FC
UV	UV
H2O	H2O
Time	TIME
Date	DATE
Temp	TEMP
Language	LANG
Lock	LOCK
WiFi	WIFI
SVN	SVN

■ Primary Filtration Menu

During the primary filtration cycle, the circulation pump and CLEARRAY are activated. The spa is programmed with a default setting starting at 12:00 AM and lasting for 8 hours, but this can be changed. This cycle allows the circulation pump to run for a preset amount of time per day, in addition to the normal operation.

Note: Any time the circulation pump runs outside of a program cycle, e.g. for heating, that run time will be deducted from the next primary filter cycle. For example, the primary filter cycle is set to 8 hours every 24 hours but the circulation pump comes on for 2 hours to heat the water after the cycle has finished. The next primary filter cycle will only be for 6 hours not 8 hours.

■ Programming the Primary Filtration Cycle



To change the programmed Primary Filtration Cycle:

1. Press (⊞) until you see the menu "PF". The text "PRIMARY FILTER" (primary filtration cycle) scrolls across the screen. The system returns to the main menu if no action is taken.
2. Press **-** or **+** to display the current start time and prepare the system for changes.
3. Press **-** or **+** to adjust the start time, in 1-hour increments. To switch from "AM" to "PM" you must round a 12-hour period.
4. Press (⊞) to confirm and save the start time.
5. Press **-** or **+** to adjust the duration of cycle, in 1-hour increments.
6. Press (⊞) to confirm and save the duration time. The system will return to the "PRIMARY FILTER" Menu.

Note: If no button is pressed within 5 seconds of each selection the screen will revert back to the Main Menu and the current settings will remain active.



In extreme bitter cold weather, where freezing can occur, we recommend you program the primary filtration cycle to run 24 hours. Refer to the "Winterizing" section.

■ Secondary Filtration Menu

The spa is programmed with a default setting of Holiday Mode, but can be programmed to other modes. There are 3 different modes, Holiday, Light and Heavy Mode.

Note: During the secondary filtration the jets pump 1, circulation pump and CLEARRAY are activated.

- Holiday Mode disables the Secondary Filtration.
- Light Mode will activate two 10-minute cycles every other day; one at 8:00 AM and the other at 8:00 PM.
- Heavy Mode will activate two 10-minute cycles every day; one at 8:00 AM and the other at 8:00 PM.

Programming the Secondary Filtration Cycle



To change the programmed Secondary Filtration Cycle:

Note: If no button is pressed within 5 seconds of each selection the screen will revert back to the Main Menu and the current settings will remain active.

1. Press (⊞) until you get to the "SF" Menu. The display will scroll "SECONDARY FILTER." The system returns to the main menu if no action is taken.
2. Press **-** or **+** to enter the Secondary Filtration programming. Continually press to scroll through the following modes:
 - Holiday Mode: The screen will display "HOL" and scroll "HOLIDAY MODE."
 - Light Mode: The screen will display "LT" and scroll "LIGHT MODE."
 - Heavy Mode: The screen will display "HVV" and scroll "HEAVY MODE."
3. Once a selection is made, press (⊞) to confirm and activate the setting. The system will return to the "SECONDARY FILTER" Menu.

■ Programming the Heating Mode

Your Jacuzzi spa is equipped with 3 modes of heating. An automatic mode called "AUTO," where the spa's temperature is maintained at all times. An energy saving heating cycle called "ECO." A

mode that will only activate the heater during the daytime called "DAY" mode.

Note: The heater will activate when the temperature drops 2° from the set temperature.

Economy mode is an energy-saving program. The heating cycle may be activated any time between 5 pm and 7 am every day. This time cannot be programmed.

- In Day mode the heating cycle may be activated any time between 7 am and 5 pm. This time cannot be programmed.
- Auto Mode allows the heater to heat, at all times, in order to maintain the preset temperature.

Programming the Heating Mode



To change the programmed heating mode:

Note: If no button is pressed within 5 seconds of each selection the screen will revert back to the Main Menu and the current settings will remain active.

1. Press (⊖) until you get to the "HEAT" Menu. The display will scroll "HEATER MODE." The system returns to the main menu if no action is taken.

2. Press ⊖ or ⊕ to prepare the system for changes. Continually press to scroll through the following modes:

- Economy Mode: The screen will display "ECO" and scroll "ECONOMY MODE."
- Day Mode: The screen will display "DAY" and scroll "DAY MODE."
- Auto Mode: The screen will display "AUTO" and scroll "AUTO MODE."

3. Once a selection is made, press (⊙) to confirm and activate the setting. The system will return to the "HEATER MODE" Menu.

■ Configuring cleaning/filter replacement reminders

A programmable filter timer can be set to remind you when to clean or replace the filters.

- The default setting is for 180 days.
- The timer range is from 0 to 180 days, in increments of 10 days.

Note: we do not recommend deactivating this function.

Programming or resetting the timer.



Note: If no button is pressed within 5 seconds of each selection the screen will revert back to the Main Menu and the current settings will remain active.

1. Press (⊖) until you get to the "FC" Menu. The display will scroll "FILTER CHANGE." The system returns to the main menu if no action is taken.

2. Press ⊖ or ⊕ to prepare the system for changes. Continually press to adjust the length of time for the timer.

3. Once you select the number of days, press (⊙) to confirm this selection. The system will return to the "FILTER CHANGE" Menu.

4. Once the timer expires the display will alternate between the water temperature and "CHANGE FILTER".

■ Programming the CLEARARRAY Timer

A programmable change bulb timer can be set to remind you when to when it is time to replace the UV bulb for the CLEARARRAY system.

- The default setting is for 365 days.
- The timer range is from 0 to 365 days, in increments of 10 days.

Note: we do not recommend deactivating this function.

■ Programming or resetting the timer.



Note: If no button is pressed within 5 seconds of each selection the screen will revert back to the Main Menu and the current settings will remain active.

1. Press (⊖) until you get to the "UV" Menu. The display will scroll "CLEARARRAY BULB." The system returns to the main menu if no action is taken.

2. Press ⊖ or ⊕ to prepare the system for changes. Continually press to adjust the length of time for the timer.

3. Once you select the number of days, press (⊙) to confirm this selection. The system will return to the "CLEARARRAY BULB" Menu.

4. Once the timer expires the display will alternate between the water temperature and "CHANGE CLEARARRAY BULB".

■ Configuring reminders for changing the water

A programmable water refresh timer can be set to remind you when to when it is time to drain and refill your spa.

- The default setting is for 180 days.
- The timer range is from 0 to 180 days, in increments of 30 days.

Note: we do not recommend deactivating this function.

■ Programming or resetting the timer.



Note: If no button is pressed within 5 seconds of each selection the screen will revert back to the Main Menu and the current settings will remain active.

1. Press (⊖) until you get to the "H2O" Menu. The display will scroll "WATER REFRESH." The system returns to the main menu if no action is taken.

2. Press ⊖ or ⊕ to prepare the system for changes. Continually press to adjust the length of time for the timer.

3. Once you select the number of days, press (⊙) to confirm this selection. The system will return to the "WATER REFRESH" Menu.

4. Once the timer expires the display will alternate between the water temperature and "CHANGE WATER".

■ Programming the Time



To program the time, follow the steps below:

Note: If no button is pressed within 5 seconds of each selection the screen will revert back to the Main Menu and the current settings will remain active.

1. Press (⊖) until you get to the "TIME" Menu. The display will scroll "SET TIME." The system returns to the main menu if no action is taken.

2. Press ⊖ or ⊕ to display the current time.

3. Press ⊖ or ⊕ to prepare the system for changes.

4. Press or to adjust and program the correct hour. Press to save the change and move on to program the minutes.
5. The current minutes will blink as an indication that it is ready. Press or to adjust and program the minutes. Press to save the change and move on to program either AM or PM.
6. The current setting will blink as an indication that it is ready. Press or to toggle between AM and PM. Once selected, press to save the change. The system will return to the **"SET TIME"** Menu.

■ Programming the Date



To program the date, follow the steps below:

Note: If no button is pressed within 5 seconds of each selection the screen will revert back to the Main Menu and the current settings will remain active.

1. Press until you get to the **"DATE"** Menu. The display will scroll **"SET DATE."** The system returns to the main menu if no action is taken.
2. Press or and the current date will scroll. For example **"JAN 01 2016."**
3. Press or to display the year.
4. Press or to adjust and program the correct year. Press to save the change and move on to program the month.
5. The current month will blink as an indication that it is ready. Press or to adjust and program the month. Press to save the change and move on to program the day.
6. The current day will blink as an indication that it is ready. Press or to scroll through the days. When the day is selected, press to save the change. The system will return to the **"SET DATE"** Menu.

■ Programming the Temperature Format



To program the temperature format, follow the steps below:

Note: If no button is pressed within 5 seconds of each selection the screen will revert back to the Main Menu and the current settings will remain active.

1. Press until you get to the **"TEMP"** Menu. The display will scroll **"TEMPERATURE FORMAT."** The system returns to the main menu if no action is taken.
2. Press or to switch between °F or °C. Once selected press to save the change. The system will return to the **"TEMPERATURE FORMAT"** Menu.

■ Programming the Language



Your new spa comes with four language display options. To program the display language, follow the steps below:

Note: If no button is pressed within 5 seconds of each selection the screen will revert back to the Main Menu and the current settings will remain active.

1. Press until you get to the **"LANG"** Menu. The display will scroll **"LANGUAGE MENU."** The system returns to the main menu if no action is taken.
2. Press or to display the current language.

3. Press or to scroll through the languages available. The choices are English, French, German and Spanish. Once a selection is made, press to save the change. The system will return to the **"LANGUAGE MENU."**

■ Programming the Lock Feature

You can prevent users from changing certain features of the spa. There are two lock modes to choice from:

Note: If no button is pressed within 5 seconds of each selection the screen will revert back to the Main Menu and the current settings will remain active.

- Access Lock will disable the ability to manually activate or adjust any feature of the spa. All scheduled operations will still be preformed.
- Settings Lock will disable the ability to change any of the user settings. You can still activate the jet pumps and lighting. All scheduled operations will still be preformed.

Activating a lock feature.

1. Press until you get to the **"LOCK"** Menu. The display will scroll **"LOCK MENU."** The system returns to the main menu if no action is taken.
2. Press or to switch from **"AL"** (**"ACCESS LOCK"**) to **"SL"** (**"SETTINGS LOCK"**). Once a selection is made, press to save the change. The system will return to the **"LOCK MENU."**

Deactivating a lock feature.

To deactivate a lock mode, press and hold for 10 seconds.

■ Resetting the Wi-Fi Connection (optional feature)

If there is a need to reset the Wi-Fi connection, follow the steps below:

Note: If no button is pressed within 5 seconds of each selection the screen will revert back to the Main Menu and the current settings will remain active.

- Any time the spa is connected to the Wi-Fi the Wi-Fi icon will be displayed.

1. Press until you get to the **"WIFI"** Menu.
2. Press to enter the reset menu. The display will read **"RSET"** and scroll **"RESET WI-FI."**
3. Press to reset the system.

Spa Maintenance

Proper and regular maintenance of your spa will help it retain its beauty and performance.

Information regarding spa cleaning and maintenance and the products to be used can be found in the catalogue-guide provided with the product.



■ Cleaning The Filters

Your Jacuzzi spa is equipped with a skimmer bag and two high performance pleated filter cartridges located under the filter cover. The circulation pump drawing water through the skimmer bag and filter cartridge filters fine debris. Large debris is filtered by jets pump 1 drawing water through the skimmer bag and second filter cartridge during an automated Secondary Filtration Cycle or when jets pump 1 is manually activated during spa use.

Combined, both filters provide unsurpassed water quality by trapping surface oils and suspended particles. The filter cartridge should be cleaned once a month or as necessary, depending on use, for optimum performance.

TO DECREASE RISK OF DEATH, DROWNING OR ENTRAPMENT, ALWAYS TURN POWER TO SPA OFF BEFORE CLEANING THE FILTER CARTRIDGES!

Refer to steps on following page for complete filter cleaning/replacement instructions:

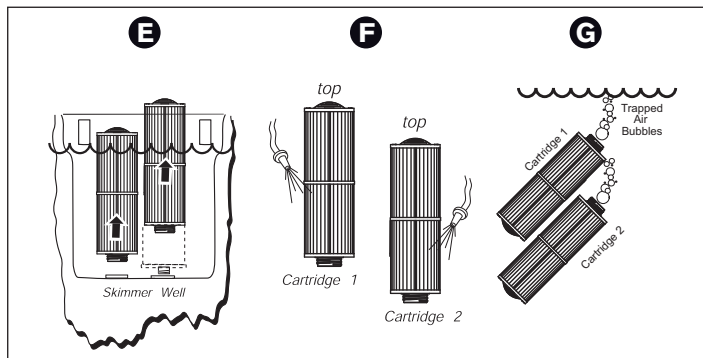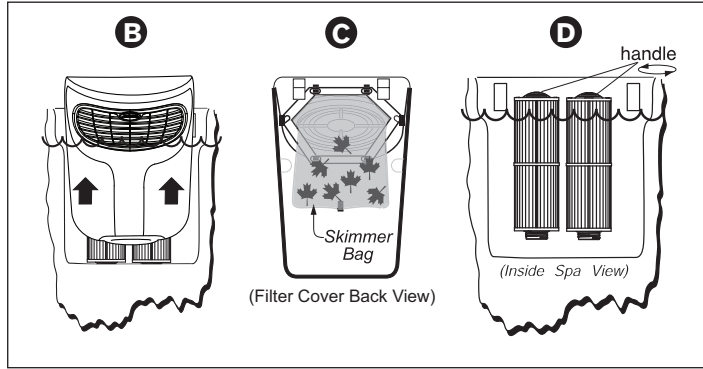

A. TURN POWER TO SPA OFF!

B. Lift upward on filter cover to remove it from the mating retaining clips. Then tilt forward to access filter cartridges.


C. Remove skimmer bag from clips, then clean out debris.

D. Rotate each filter cartridge handle counterclockwise to unthread from mating wall fitting.

E. Lift unthreaded filter cartridge from skimmer well.

F. Rinse debris from filter pleats on each cartridge using a garden hose and high pressure nozzle. Start at the top and work downward towards handle. Repeat until all pleats are clean.

G. Submerge both filter cartridges in spa. Tilt threaded end upward to removed trapped air bubbles, then keep cartridges submerged to prevent air entrapment during installation (step H).

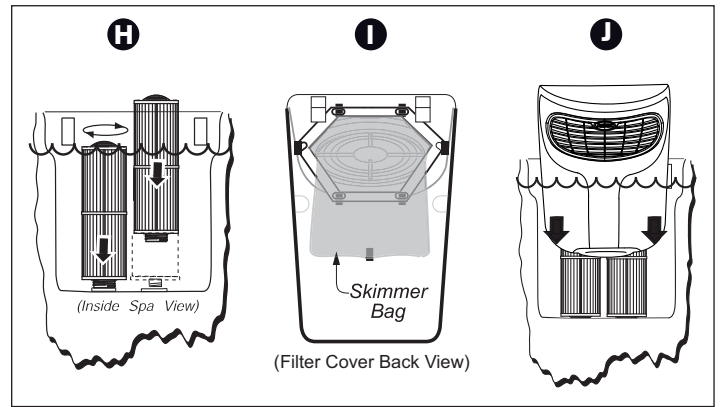

H. Place each cartridge back into skimmer well, then rotated each cartridge handle clockwise to thread back into wall fitting. **DO NOT OVERTIGHTEN!**

I. Install clean skimmer bag back onto the filter cover as shown.

H. Place each cartridge back into skimmer well, then rotated each cartridge handle clockwise to thread back into the wall fitting. Do not over tighten.

I. Install clean skimmer bag back onto the filter cover as shown.

J. Tilt filter cover back then gently press down to latch against retaining clips.

L. Turn power to spa back on.

■ Periodically, the filter cartridge will need a more thorough cleaning to remove imbedded oils and minerals.

■ For this, we suggest cleaning followed by soaking the filter overnight in a plastic container filled with a solution of water and specially formulated filter cleanser available from your authorized Jacuzzi dealer.

■ The average life expectancy of each filter is approximately two years with proper care and water quality maintenance.

The replacement cartridges can be purchased from your trusted Jacuzzi® retailer.

■ Draining and Refilling


About every 3 months, you will want to replace the spa's water. The frequency depends on a number of variables including the amount of use, attention paid to water quality maintenance, etc. You will know it is time for a change when you cannot control sudsing and/or you can no longer get the normal feel or sparkle to the water even though the key water balance measurements are all within the proper parameters.

CAUTION! READ THIS BEFORE DRAINING: To prevent damage to the spa's components, turn off power to the spa at the circuit breaker before draining it. Do not turn the power back on until your spa has been refilled.

There are certain precautions to keep in mind when draining your spa. If it is extremely cold, and the spa is outdoors, freezing could occur in the lines or the equipment, see "WINTERIZING".

To drain your spa, perform the following steps:

1. Turn off power to spa at breaker.

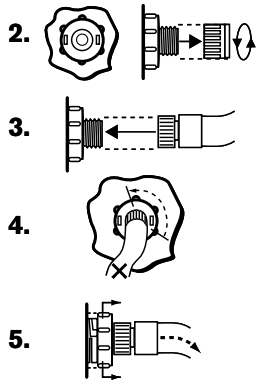

2. Identify the drain valve, from the front, on the lower part of the support base. Hold the rear ring nut still to stop it from turning, then loosen and remove the front cap to expose the underlying male pipe thread.

3. Attach a garden hose to the exposed threads.

4. Gently rotate the larger (rear) valve body 1/3 turn counter-clockwise to unlock the drain valve.

5. Pull the larger (rear) body outward to open drain.

6. After the spa drains, perform steps 2-5 in reverse order to close the drain prior to refilling the spa.

7. Once the hot tub has been filled, turn it on and follow the instructions for filling (see the relevant section).


N.B.: Always fill your spa through both filter wall fittings.

■ Cleaning The Spa Interior

To preserve the sheen of your spa's surface, it is crucial that you avoid using abrasive cleaners or cleaners which have adverse chemical effect on the surface. If you are not certain as to the suitability of a particular cleanser, consult your authorized Jacuzzi dealer. Regardless of the cleanser used, use extreme care to assure that no soap residue is left on the surface. This could cause severe sudsing when the spa is refilled.

Information regarding cleaning the hot tub, maintenance and the products to be used can be found in the guide/catalogue supplied with the product.

■ Pillow Care

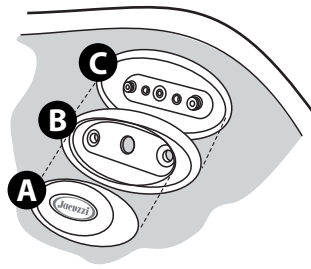

Remove and clean the headrest pillows as needed with soapy water using a cloth or soft-bristle brush.

N.B.: Always remove the headrests when adding a chemical shock treatment to the water. The headrests can be put back in the hot tub when the disinfectant product value reaches a normal level again (see the water treatment guide).

To remove pillows:

1. Grasp pillow insert (A) with finger tips and gently pry outward from pillow base (B).

2. Grasp pillow base (B) with finger tips and gently pry outward from spa shell (C).

3. Assemble in reverse order after cleaning.

■ Vinyl Cover Care and Maintenance

Your Jacuzzi cover has a vinyl encasement. This vinyl encasement is attractive and durable. Monthly cleaning and conditioning is strongly recommended to maintain and increase the longevity of your cover.

To Clean and Condition the Vinyl Cover

1. Use a garden hose to loosen debris and dirt.

2. Using a large sponge or a soft bristle brush, use diluted or mild soap and scrub the vinyl top. Rinse clean and do not allow soap to dry on cover. Do not use soap on the underside of the cover.

3. Please check with your Jacuzzi Dealer for recommended cover care and conditioning products. Condition using non-petroleum based conditioners to keep the vinyl supple and threads/stitching from drying out. Do not use solvents, abrasive cleaners or strong detergents. Do not use products that contain silicone or alcohol.

To Clean and Condition the ProEndure™ cover:

1. Brush off dirt, leaves and any loose debris.

2. Thoroughly hose down the cover.

3. Using a large sponge or a soft bristle brush, use diluted or mild soap (such as woolite or dreft, no detergents) and scrub the cover. Allow the solution to soak in.

4. Rinse clean and do not allow soap to dry on cover. Continue to rinse until all the soap solution is removed. Do not use soap on the underside of the cover. The fabric dries quickly allow it to air. Do not apply heat or machine dry.

5. Retreating the fabric, using 303 High Tech Fabric Guard™, after cleaning is highly recommended. Follow the instructions from the manufacturer.

6. Additional cleaning and care information may be found at www.sunbrella.com

NOTE: Do not use solvents, abrasive cleaners or strong detergents. Do not use products that contain silicone or alcohol.


Additional Care and Maintenance Instructions:

1. Debris can accumulate on the spa cover. Removal of snow or other debris will help to avoid breakage of the foam cores.
2. Be sure to lock the cover straps to secure the cover from unwanted or accidental entry.
3. Do not place heavy objects on the vinyl.
4. Do not walk, sit or stand on the cover.
5. Do not drag or use the flaps/skirt or the cover lock straps to remove the cover.
6. Use only recommended cover lift systems.
7. Use only chemicals and cleaners recommended by Jacuzzi.
8. Remember to keep spa covered when not in use. Maintaining proper water levels assures efficient operation and efficient electrical usage.
9. Do not expose your spa to the sun for extended periods of time as UV rays can damage the interior surface.
10. Use caution when removing cover. Before removing cover, assure all locks have been released to avoid lock breakage and or cover strap damage.

■ Tool Free Access Door

The Tool Free Access door provides fast access to the equipment bay and components without the need of tools. To remove the door, follow the steps below.

Note: To avoid any injuries, more than one individual must perform these steps.

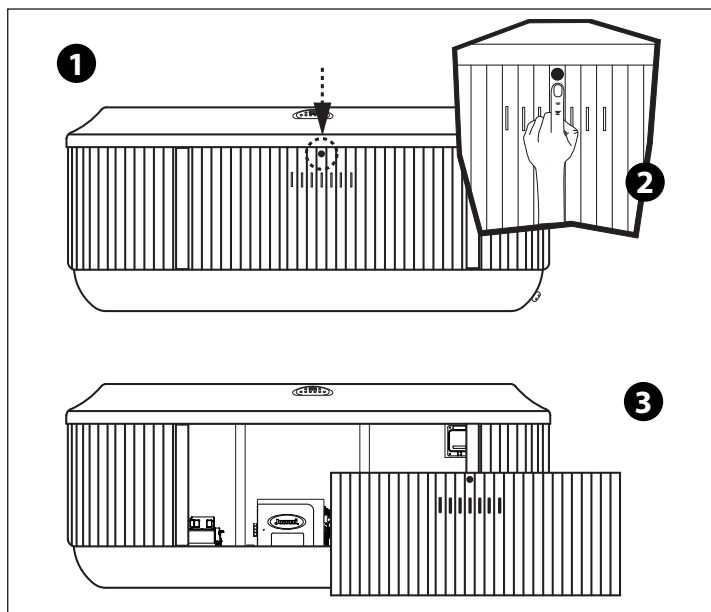

1. Locate the door's retractable push button on the top of the front panel (1).
2. Press the retractable push button to release the panel door from the spa frame (2).
3. Slowly and gently tilt the panel forward to remove (3). This will expose the equipment bay for easy access to the components. Place the panel in a safe location to prevent from damaging it.
4. To reinstall the panel just follow the steps above in reverse order.

Maintaining The Synthetic Cabinet

Your new spa's synthetic cabinet requires little or no maintenance of any kind. To clean, simply wipe cabinet with a clean towel and mild soap solution.

ATTENTION: Never spray cabinet with a garden hose for any reason since this action may induce an electrical short in the spa's electrical equipment.

Winterizing

■ Your Jacuzzi spa is designed to automatically protect itself against freezing when operating properly.

■ During periods of severe freezing temperatures, you should check periodically to be certain that the electrical supply to the spa has not been interrupted.

In extreme bitter cold weather, less than 0°C (32°F), program the primary filtration cycle to run for 24 hours to prevent freezing

■ If you do not intend to use your spa, or if there is a prolonged power outage during periods of severe freezing temperatures, **it is important that all water be removed from the spa and equipment to protect against damage from freezing.**

Expert winterization of your spa is highly recommended, contact your authorized Jacuzzi dealer. In emergency situations, damage can be minimized by taking the following steps:

1. Turn off power to the spa.
 2. Follow the directions for draining the spa.
 3. Turn the massage/diverter selector(s) into the middle combo position to allow the water in the plumbing lines to drain.
 4. Turn the waterfall valve(s) to the open position to allow the water in the plumbing lines to drain.
 5. Open all the air controls and leave them open until you resume use of the spa.
 6. As the water level drops below the seats, use whatever means necessary to get the water out of the recessed seating areas and into the footwell, such as a wet/dry vacuum.
 7. When the water level ceases to drop, use whatever means available to remove any remaining water from the foot well, such as a wet/dry vacuum.
 8. Remove the synthetic cabinet panel under the control panel and locate the drain plugs on the front of the pump(s). Remove plugs to allow water to drain out of pumps and heater.
- Note:** Use a wet/dry vacuum or other means to keep this from flooding the equipment compartment. Replace the drain plugs.
9. Loosen the hose clamp on the circulation pump intake behind the control box and pull the hose off (twist hose back and forth while pulling outward). Tip hose down and allow to drain, then reinstall hose and clamp.
 10. Loosen hose clamp at bottom of CLEARRAY® system and pull hose off of CLEARRAY® fitting (twist the hose back and forth while pulling downward). Tip hose down and allow to drain. Then reinstall hose and clamp. Remove the cover of the CLEARRAY® system to access the UV bulb and quartz tube. Remove and store the UV bulb in a safe location. Remove and dry off the quartz tube then reinstall it. Depending on the length of time, consider replacing the UV bulb when you resume use of your hot tub.
 11. Reinstall synthetic cabinet side panel and cover spa so that no casual moisture can enter into it.

Restarting Your Spa in Cold Weather

If you want to start up your spa after it has sat empty for a time in freezing temperatures, be aware that the water remaining in certain sections of the piping may still be frozen. This situation will block water flow preventing the spa from operating properly and possibly damaging the equipment.

We recommend you consult your authorized Jacuzzi dealer for guidance before attempting to restart your spa under these conditions.

Contact your Jacuzzi retailer if you have any questions about using your hot tub in winter or preparing it for the winter.

Maintaining water quality

To reduce the risk of contracting water-related pathologies or respiratory diseases, the water quality must be kept within the specified limits. This requires constant monitoring as the chemical aspect involves a combination of different factors that need to be balanced. Delaying water maintenance work leads to poor hygiene that is potentially damaging to your health, and also has an impact on the life of the hot tub.

For a specific guide to maintaining water quality, consult the Jacuzzi® system guide on water treatment and the relevant catalogue, or contact your authorised Jacuzzi retailer.


CLEARRAY™ Water Purification System

The CLEARRAY water purification system is an exclusive technology that takes advantage of natural ultraviolet radiation to eliminate bacteria, viruses and algae potentially present in the hot tub water. Ultraviolet light, also known as UV-C or germicidal light, neutralises these organisms, also breaking down the DNA, so as to prevent reproduction.

The CLEARRAY system, which is directly connected to your filtration system, works as follows:

- the water coming from the pump, from the filter and from the heater is disinfected by ultraviolet light, after which it is introduced back into the spa.

The system is equipped with a power converter whose operation is signalled by two LEDs: the red one indicates that the device is powered, while the green one indicates that it is operating correctly.

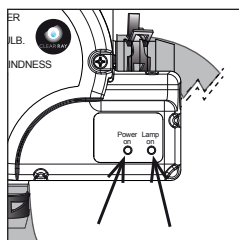

Note: the CLEARRAY system only works when the jets pump 1 is operating at reduced speed (filtration, etc.).

After one year, the lamp must be replaced. If the UV timer has been programmed correctly (please refer to the corresponding section), at the end of the allotted time shown on the display, the message "blb" will appear, indicating the need to install a new UV lamp and to reset the timer.

UV lamp replacement and maintenance

of the quartz tube

To access the Cleararray® device, it is necessary to remove the front panel (or that of the audio system) and the right angle panel.

These operations should only be carried out by qualified installers. Please read the instructions carefully before carrying out any operations involving the opening of the Cleararray® device.

WARNINGS



Do not look towards the UV lamp if it is turned on: this can cause severe eye damage!



Do not power or turn on the Cleararray® device during maintenance operations



Improper use of the device can cause UV-C rays to escape, which even in small amounts can damage your skin and eyes.



Do not attempt to start damaged devices.




Disconnect the hot tub from the power supply.



Empty the hot tub if you intend to replace or clean the quartz tube. Allow the UV lamp to cool down before removing the quartz tube.

Proceed as follows:

Note: the layout and connection of the device may vary from model to model.

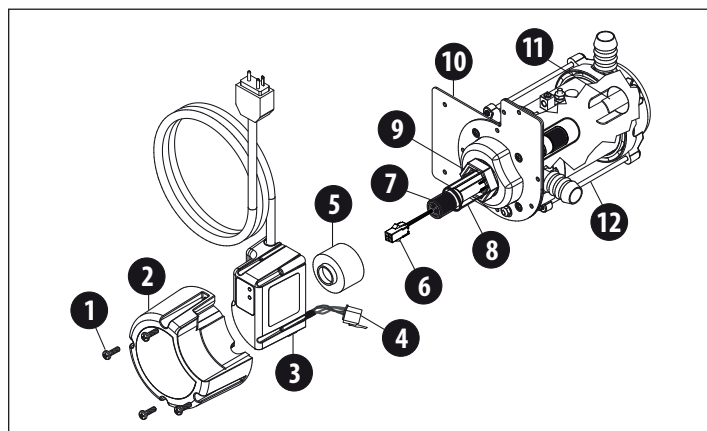


1- After disconnecting the hot tub from the electrical network and emptying it, wait for the UV lamp to cool down.

Note: the hot tub must be emptied in case of maintenance or replacement of the quartz tube.

It is not necessary to empty the tub when changing the UV lamp

2- Once the UV lamp has cooled down, remove the cover (2) to access the lamp itself and its connections.

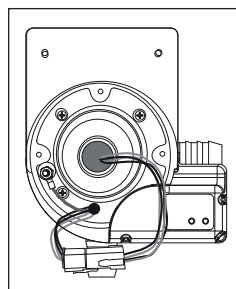


3- Disconnect the UV lamp connector (6) from the power supply (4)

Do not handle the UV lamp with bare hands; use a pair of latex gloves to handle the UV lamp.

4- Gently pull out the lamp (7) from the quartz tube.

5- Unscrew the nut (9) using a suitable wrench if necessary.

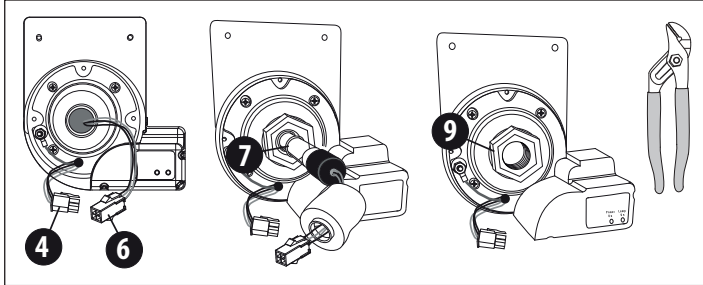

6 - Now it is possible to proceed with cleaning or replacing the quartz tube (please refer to the corresponding section).

7- Cleaning the quartz tube. Use a paper towel or a cotton rag; if necessary, use a descaling product (such as those used to clean the shower), taking care to remove any residues with plenty of water.

Do not use abrasive products.

8 - Replacing the quartz tube. Remove the O-Ring from the old tube and place it on the new one. Position the new quartz tube (8) into its place (12), first inserting the domed end and checking that the other end has been inserted correctly in its support (if the position is correct, only a small part of the tube is exposed).

9 - Retighten the nut (9) and refill the hot tub far enough to operate the pumps and to verify that there are no leaks from the nut; in case of leaks tighten it by up to 1/4 of a turn. If that does not suffice, it is necessary to clean the quartz tube again, checking for leaks before proceeding to the next step.

10- Turn on the hot tub's main switch again.

11- Activate the pump so that water flows through the Cleararray® system; allow it to continue to operate for about 5 minutes, making sure there are no leaks. In case of leaks, switch off the pump and the master switch, repeating the quartz tube cleaning procedure.


12- Reconnect the UV lamp (6) connector to the power supply (4); if replacing the lamp, insert it into the quartz tube.

Do not handle the UV lamp with bare hands; use a pair of latex gloves to handle the UV lamp.

13- Place the lamp cover (5) on the nut (9). Finally, screw the cover (2).

The UV lamp contains mercury; in case of replacement, discard the old lamp as specified by law.

14- Turn on the hot tub master switch again and test the operation of the device: the red led signals that the Cleararray® is powered (and should always be on) while the green one indicates that the UV lamp is turned on.

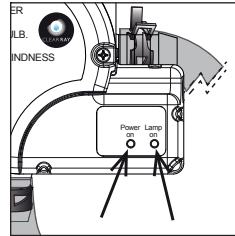

Error Conditions/Error Messages

■ Your spa has a self-diagnostic control system. The system will automatically display the following if a problem is detected.

■ Summer Logic

When the actual spa water temperature reaches 1°C (2°F) above the set temperature, the spa goes into "summer logic." The circulation pump will turn off automatically, if running, to avoid adding additional heat to the water, eventually creating an overheat condition. This setting is not user-programmable.

Note: Summer logic does not take effect until the spa water temperature reaches 35°C (95°F). This condition is more likely in excessively hot weather. Remember, the spa's ability to cool is directly affected by the ambient temperature. An excessively hot ambient temperature may prevent the spa from cooling down because it's fully insulated construction is designed to retain heat and minimize operating costs.

■ Panel Displays COOL



Cool Condition - Temperature has dropped 11°C (20°F) below the current set temperature. The circulation pump and the heater have been activated to bring the temperature within 8°C (15°F) of the set temperature. No corrective action is required!

Note: This condition is common during first time fill ups or during refills since tap water is often very cold.

■ Panel Displays ICE



Freeze Protection - A potential freeze condition has been detected. No action is required. Water temperature is below ~ 13°C (55°F). Jets Pump 1, Jets Pump 2 and the circulation pump will activate for 10 minutes, then turn off. Then the circulation pump and the heater will activate for 10 minutes. The two cycles shall repeat until the water temperature reaches ~ 18,5°C (65°F). See "Winterizing".

■ Panel Displays SN--1



Open sensor (heater is disabled) or shorted sensor (spa is deactivated). The high-limit temperature sensor is not functioning. Contact your authorized Jacuzzi dealer or qualified service technician. The display will alternate between "SN--1", scrolling message "HI-LIMIT SENSOR ERROR" and the current water temperature.

■ Panel Displays SN--2



Open or shorted sensor (heater disabled). The temperature sensor is not functioning. Contact your authorized Jacuzzi dealer or qualified service technician. The display will alternate between "SN--2" and the current water temperature. The display will alternate between "SN--2", scrolling message "WATER SENSOR ERROR" and the current water temperature.

■ Panel Displays Change CLEARRAY Bulb

The CLEARRAY bulb timer has expired. UV bulb needs to be replaced. The display will alternate between the current temperature reading and the scrolling message "CHANGE CLEARRAY BULB" as long as the error exists. The countdown timer for the UV bulb needs to be reset. A new UV bulb can be purchased from a local Jacuzzi dealer.

■ Panel Displays Change Filter

The filter change timer has expired. The spa filters need to be cleaned or replaced. The display will alternate between the current temperature reading and the scrolling message "CHANGE FILTER" as long as the error exists. The countdown timer for the Change Filter feature needs to be reset. New filters can be purchased from a local Jacuzzi dealer.

■ Panel Displays Change Water

The water refresh timer has expired. The spa needs to be drained and refilled. The display will alternate between the current temperature reading and the scrolling message "CHANGE WATER" as long as the error exists. The countdown timer for the Change Filter feature needs to be reset. New filters can be purchased from a local Jacuzzi dealer.

■ Panel Displays FL--1



An "FL--1" display means the flow switch is malfunctioning open, the filter cartridge is excessively dirty or an "air lock" condition has occurred at the circulation pump intake. The spa heater will deactivate and jets pump #1 may also deactivate. Contact your authorized Jacuzzi dealer or qualified service technician. The display will alternate between "FL--1," scrolling message "FLOW ERROR OPEN" and the current water temperature.

■ Panel Displays FL--2



An "FL--2" display means the flow switch is malfunctioning closed. The spa heater will deactivate and jets pump #1 may also deactivate. Contact your authorized Jacuzzi dealer or qualified service technician. The display will alternate between "FL--2," scrolling message "FLOW ERROR CLOSED" and the current water temperature.

■ Panel Displays OH

Do not get into the hot tub, as the water may be too hot.



Water temperature is above acceptable limits. **DO NOT ENTER**

SPA! Water temperature has reached 112°F (44°C). The circulation pump has activated to circulate water through heater. Contact your authorized Jacuzzi dealer or qualified service technician. The display will alternate between "***OH***" and the current water temperature.

Note: As a safety measure, the red lights of the spa will flash on and off as an indication that the spa is an overheat condition.

To correct condition:

Remove the spa's cover and allow your spa to cool down. Program the heater settings for Economy Mode. Raise water temperature setting to cancel Summer Logic condition. If the condition persists, contact your authorized Jacuzzi dealer.

■ Panel Displays (-- -- -- --)

Do not get into the hot tub, as the water may be too hot.



Water temperature is above acceptable limits. **DO NOT ENTER SPA!** The safety "Watchdog" software has been triggered and the spa is deactivated. A problem has been detected which could cause damage to the spa or its components. The display will alternate between "-- -- -- --" and the scrolling message "**WATCH-DOG CALL FOR SERVICE**" as long as the error exists. Contact your authorized Jacuzzi dealer or qualified service technician.

Note: As a safety measure, the red lights of the spa will flash on and off as an indication that the spa is in watchdog condition.

Troubleshooting Procedures

In the event your Jacuzzi spa is not working the way it should, please first review all the installation and operating instructions in this manual and check for messages on the panel display. If you are still not satisfied it is working properly, please follow the appropriate troubleshooting instructions below.

Always insist on genuine Jacuzzi replacement parts.

Note: If any of the supply cords to accessories are damaged, they must be replaced by authorized service personnel. Contact your authorized Jacuzzi dealer or qualified service technician.

FL--1 and FL--2

To try and correct an FL--1 and FL--2 condition perform the following:

Disconnect the hot tub from the electrical power supply.

1. Verify water level is above all jets but below lowest pillow. Add water if necessary.
2. Check for clogged or dirty filter cartridge (Sec. "Cleaning The Filters").
3. Purge "air lock" from circulation pump intake by removing filter cartridge. Hold your garden hose over the filter cartridge wall fitting while using a rag as a seal around hose end. Ask a helper to turn on water for 30 seconds, then turn off. Reinstall filter cartridge and check spa (Sec. "Cleaning The Filters").
4. If the recirculation pump is not working, try turning the main switch on and off.
5. If problem persists, contact your authorized Jacuzzi dealer.

None of the Components Operate (e.g. Pump, Light)

Check the following:

1. Is there power to the spa?
2. Is the household circuit breaker tripped?
3. Contact your authorized Jacuzzi dealer or qualified service technician.

Pump Does Not Operate

Press the JETS 1 button. If no water movement is detected, make sure power is going to the spa and check the water level. If this does not solve the problem, contact your authorized Jacuzzi dealer or qualified service technician. The main jets pump 1 operates but no water flows to jets. Check the following:

1. Jets may all be closed. Verify all jets are in the open "on" position.
2. Pump may not be properly primed. This can happen after the spa is drained and refilled. Press the JETS 1 button on the control panel several times, never leaving the motor running for more than 5 to 10 seconds at a time. Turn power off and let the air out of spa plumbing system by removing the filter cartridge (Sec. "Cleaning The Filters"). Make certain you reinstall the filter cartridge before turning on spa power and restarting the jets pump 1.

Poor Jet Action

Make sure all jets are in the full open "on" position.

Press the JETS 1 button to make certain pump #1 is on.

Verify all air controls are in the "on" position by pressing down on their Jacuzzi Logo (Sec. "Air Controls").

Check for dirty filter. Clean, if necessary.

Water is Too Hot

Reduce thermostat setting.


No Heat

1. Check thermostat setting.
2. Keep the spa cover in place while heating.
3. Check the settings to see if your spa is in economy mode (Sec. "Programming the Heating Mode").

Should checking the above steps fail to correct the problem, please call your Jacuzzi Hot Tub dealer so that they may arrange service.

Optional BLUEWAVE® Spa Stereo System

To start enjoying your new stereo receiver, please read the following operation instructions in their entirety.

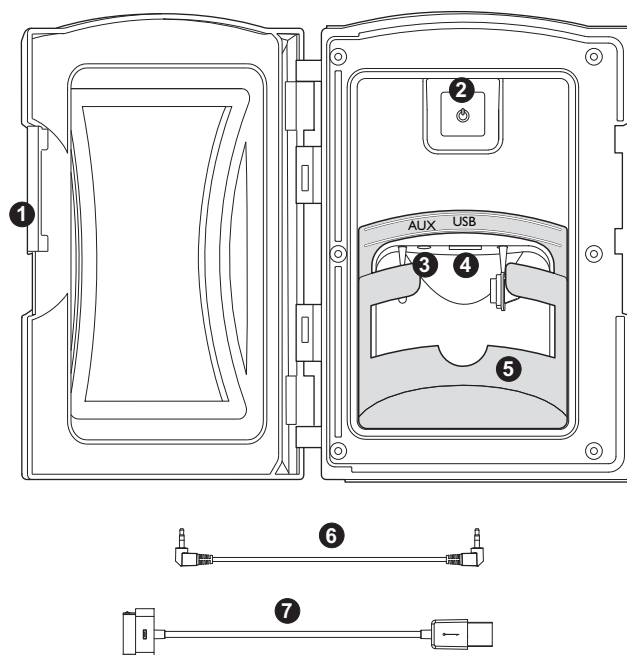

1. Media Locker Handle

Slide the handle to lock and unlock the protective door.

2. Power Button

Press power button once to turn "ON" stereo system. Press a second time to place the stereo in "Standby" mode and the red light will remain illuminated.

3. Auxiliary Input Jack Connector

Allows you to connect an auxiliary device by using a 3.5 mm cable.

4. Universal Serial Bus (USB) Device Connector

Allows you to connect your device via a USB port and a US cable compatible with your device.

5. Auxiliary Device Holding Base

The removable base securely holds the Auxiliary device, such as an iPod®/MP3/iPhone®, in place. It can be removed for larger devices.

6. 3.5 mm Cable (purchased separately)

Use this cable to connect your Auxiliary or MP3 device to the stereo via the "AUX" connection.

7. Cavo Apple USB da 30 pin (acquistato separatamente)

Use this cable to connect your compatible iPod, iPhone or MP3 device to the stereo via the "USB" connection.




WARNING: RISK OF ELECTRICAL SHOCK HAZARD EXISTS AND EQUIPMENT DAMAGE! Never install or remove electrical devices (e.g. Apple device/MP3/USB/AUX/Bluetooth) while hands are wet or while sitting partially or fully immersed in the spa!

CAUTION: Never leave electrical devices in the Media Locker when spa is not in use to prevent damage from outdoor elements! Never spray Media Locker with a pressurized water hose for any reason! Damage to the device or spa stereo system caused by water intrusion is not covered under the manufacturer's warranty! Damage to Media Locker port or electrical devices due to excessive force or improper alignment during installation or removal from Media Locker is not covered under warranty.

Pairing the Remote and Stereo

In order for the remote to operate the stereo, you need to pair them using the following method:

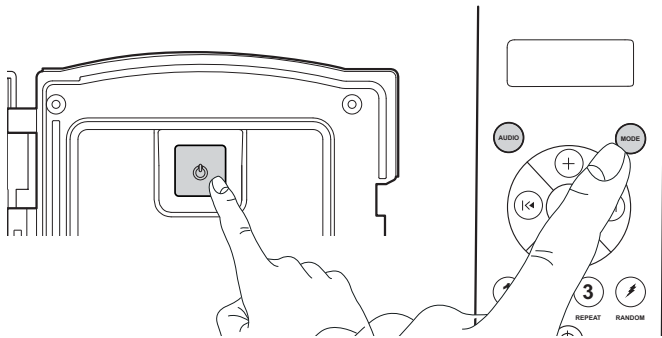

- Make sure the stereo unit is in "Standby" mode. LED power light will be red.
- Press any button on the remote to turn it ON. The remote LCD display will read "No Link."
- Press and hold the "Mode" button on the remote. At the same time, press and hold the power button on the stereo for 2 seconds
- The remote LCD display will read "Welcome," "Load" and "Radio" if the pairing sequence was successful.

Audio Settings

The Audio button, provides access to many of the stereo's settings. By continually pressing the Audio button you can scroll and adjust the following functions: BAS-TRE-BAL-FAD-DSP-AREA-LOUD-DX-STEREO (respectively).

Note: You can adjust the settings by pressing the Audio button, making your adjustments and pressing the Audio button to go the next feature. If you exit the setting menus continually press the Audio button until you reach the setting you would like to adjust.

BAS 0 Bass Setting

Press the Audio button once to access the bass setting. The LCD display will change to "BAS 0," Figure D. Press the Up button to adjust the setting to a maximum of +5. Press the Down button to adjust the setting down to -5.

Note: The default setting is "0." This feature is disabled when a "Digital Sound Processor" (DSP) setting is active such as "Rock," "Classic," or "Pop."

TRE 0 Treble Setting:

Press the Audio button 2 times to access the treble setting. The LCD display will change to "TRE 0,". Press the Up button to adjust the setting to a maximum of +5. Press the Down button to adjust the setting down to -5.

Note: The default setting is "0." This feature is disabled when a "Digital Sound Processor" (DSP) setting is active such as "Rock," "Classic," or "Pop."

BAL L=R Balance Setting

Press the Audio button 3 times to access the balance setting. The LCD display will change to "BAL L=R,". Press the Up button to adjust the setting to a maximum of 10R (only the right side speakers will have volume). Press the Down button to adjust the setting down to 10L (only the left side speakers will have volume).

FAD F=R Fade Setting

Press the Audio button 4 times to access the fade setting. The LCD display will change to "FAD F=R,". Press the Up button to adjust the setting to a maximum of 10F (only the front speakers will have volume). Press the Down button to adjust the setting down to 10R (only the rear speakers will have volume).

DSP OFF Digital Sound Processor (DSP) Setting

Press the Audio button 5 times to access the DSP setting. The LCD display will change to "DSP OFF". Press the Up button to select one of the preset settings such as Rock, Classic or Pop.

FM 106.7 If a preset setting is select a small icon will appear on the LCD display.

AREA USA Area Setting

Press the Audio button 6 times to access the Area setting. The LCD display will change to "AREA USA,". Press the Up button to select either USA or EUR setting.

LOUD OFF Loud Setting

Press the Audio button 7 times to access the Loud setting. The LCD display will change to "LOUD OFF". Press the Up button to select either OFF or ON.

DX Distant Setting:

Press the Audio button 8 times to access the Distant setting. The LCD display will change to "DX,". Press the Up button to select either Distant (DX) or Local for station frequency. The "LOCAL" setting allows for better FM reception when a local station is too strong. Leave the setting to "DX" if this condition does not exist.

STEREO Stereo Setting:


Press the Audio button 9 times to access the Stereo setting. The LCD display will change to "STEREO,". Press the Up button to select either Stereo or Mono.

Wireless Remote Control Functions

A wireless radio frequency (RF) remote control is supplied on all spas with the optional audio system. This remote provides control of the radio and over some media device functions.

External Media Device Playback

The supplied remote control provides no control over external Auxiliary player operation except for volume control and source selection. The Auxiliary player performs all external Auxiliary playback operations.

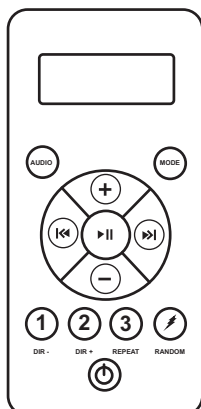

Power Button: Press once to turn remote “ON” (remote LCD display will read “No Link”; Press a second time to turn stereo “ON” (remote LCD display will read “Welcome”); Press a third time to place the stereo in “Standby” mode.

Audio Button: Allows access to most of the stereo sound functions. Press continuously to scroll through the following settings (if applicable): Bas-Tre-Bal-Fad-DSP-Area-Loud-DX-Stereo.

Mode Button: Press continuously to switch between “RADIO,” “USB” and “AUX IN” modes. “BT AUDIO” appears when a Bluetooth device is paired with the stereo.

Volume Up Button: Used to increase volume between 0 to 30.

Volume Down Button: Used to decrease volume between 30 to 0.

Play/Pause Button: Press to pause track, press again to resume playing. (USB Mode)
Mute Button: Press to mute sound, press again to reactivate sound.

Track Down Button: Press to rewind tracks. (Device Mode USB)
Seek Down Button: Seeks down for stations. (Radio Mode)

Track Up Button: Press to move forward tracks. (Device Mode USB)
Seek Forward Button: Seeks forward for stations. (Radio Mode).

1 Press the button to change music folders. (Device Mode USB)
Preset 1: Press to access a preset station. (Radio Mode)

2 Apple Device: Press once to repeat song. Press again to repeat entire album. Press again to turn off. Press once to turn on.

Press again to turn off. (USB Mode)

Preset 2: Press to access a preset station. (Radio Mode)

3 Press the buttons to change music folders. (Device Mode USB)

Preset 3: Press to access a preset station (Radio Mode)

Lightning Bolt Icon: Press to play songs in a random order. (Device Mode USB)
Not used (Radio Mode)

Electronic Device Connections and Functions



CAUTION: RISK OF ELECTRICAL SHOCK OR EQUIPMENT DAMAGE! Never install, remove or operate any electrical device (e.g. Apple device/MP3/USB/AUX/Bluetooth) while hands are wet or while sitting partially or fully immersed in the spa!


IMPORTANT: If stereo unit is “ON” (blue light is illuminated on the stereo power button) then press the power button on the remote once.

If stereo unit is in “Standby” (red light is illuminated on the stereo power button) then press the power button on the remote once to activate the remote (remote LCD display will read “NO LINK”). Press the button again to activate the stereo unit (remote LCD display will read “WELCOME”).

Operating the Radio:

Turn power “ON” to the stereo unit. Press the power button on the remote.

The LCD screen on the remote will display the following: “Welcome,” “Load,” “Radio” and the station number.




You can use the seek button to search for frequencies. You can save up to 3 stations as presets. Follow the steps below to set a station:

- Find a station you want to save.
- Press and hold one of the three preset buttons. The station preset number (1, 2 or 3) on the display will quickly flash to confirm the setting. To set the additional two stations, conduct this step again.

Connecting Your Apple Device and MP3 Player Using the USB:

- Locate the USB port in the stereo locker
- Use a 30-pin cable for compatible devices or a cable provided with your device.
- Connect the USB end of the cable into the USB connection on stereo.
- Connect the 30-pin end of the cable to the Apple device/MP3 Player (purchased separately).
- After connecting the cable to both devices, set the player in the rubber holding base; this means the device is also recharged, where applicable.

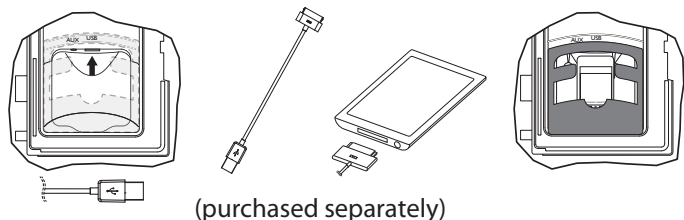

Note: The DRM (Digital Rights Management) Files cannot be played on this deck. Personal files (MP3, WMA, iTunes or AAC) can be played as long as they are not DRM encrypted.

Operating USB/MP3/Apple device

- Turn power "ON" to the stereo unit. Turn power "ON" to the remote.
- The LCD screen on the remote will display the following: "Welcome," "USB," "Load," "Apple" (final display will vary depending on the device connected). All functions are performed through the remote.
- While the music is playing the remote screen will display and continually scroll through the following: Artist, Album, Song and Track information.
- For operational functions refer to the "External Media Device Playback" section.


Operating the USB drive:

- Plug in your USB device into the "USB" connection on the stereo.
- Turn power "ON" to the stereo unit and the stereo remote.
- The LCD screen on the remote will display the following: "Welcome," "USB," "Load," "TOL XX" (final display will vary depending on the whether the USB holds folders or files). All functions are performed through the remote.
- While the music is playing the remote screen will display and continually scroll through the following: Title, Song, Artist, Album, Dir, Music and Track information.
- For operational functions refer to the "External Media Device Playback" section.

Connecting Your Auxiliary Player Using the 3.5 mm Cable:

- Plug one end of the cable to "Aux" connection on the stereo.
- Plug the other end of the cable into the phone jack connection on the Apple device/MP3 Player.
- Press the Mode button on the remote to "AUX IN."
- All playback operations are conducted via the Auxiliary Player. The stereo remote functions do not work on the external

Auxiliary Player (except volume control).

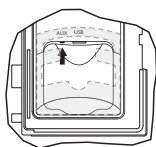

Connecting Your Bluetooth Device:

- Turn power "ON" to the stereo unit.
- From your Bluetooth device, make sure the Bluetooth setting is "ON."
- Follow the pairing instructions for your Bluetooth device


and connect to the "BLUEWAVE" device that appears on your screen.

- If asked for a password, enter the code "0000."
- The remote LCD screen will display, "BT AUDIO" if the process was successful.


Operating Your Bluetooth Device:

- Press the seek up or down buttons to scroll through the tracks (on the remote).
- Press the volume up or down buttons to adjust volume level between 0 to 30 (on the remote).
- Any other playback operations are conducted via the Bluetooth device.


Wireless Remote Battery Replacement Procedure

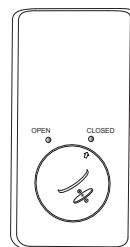

- Turn the remote unit over and locate the battery door (Figure A).




- Rotate the battery door, with a coin, counter-clockwise to the Open position. When the door is unlocked it will pop up slightly.

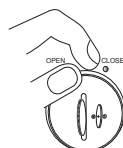

- Remove battery door by lifting the door upward.



- Replace the battery with an equivalent.



- Reinstall the battery cover, using the coin rotate the door to the Close position.

Note: Remote unit is water resistant not waterproof. Although it is designed for use while in the spa, it should never be left in the spa while the cover is on and spa is not in use.

The remote should be stored in a dry place, away from sources of heat, as well as frost and bad weather.

BLUEWAVE® Spa Stereo System Specifications

Power supply: 10.7-14.4V DC

Tuner

FM radio sensitivity:..... 8uV
FM radio reception:..... Stereo

WARNINGS

Do not leave the stereo cover open during use.

Do not use the appliance controls while in the hot tub.

Do not connect other devices to the stereo unless they have been specifically approved.

We recommend regularly checking/maintaining this appliance (approximately every 3 months).

In case of faults, breakages or any other possible dangers/malfunctions, turn the hot tub off immediately and contact an authorised Jacuzzi® service centre.

■ RECOMMANDATIONS

 Jacuzzi Europe S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant du non-respect des dispositions suivantes.

 En cas de raccordement au réseau d'alimentation d'eau potable pour les remplissages périodiques, ce raccordement doit être réalisé dans le respect de la norme EN1717, en adoptant la modalité anti-pollution "AA", "AB" ou "AD". Pour tout éventuel éclaircissement, il est recommandé de s'adresser au fournisseur d'eau et/ou à son propre plombier.

Ne pas raccorder le spa à l'installation hydraulique moyennant les tuyaux utilisés pour arroser le jardin.

 **ATTENTION :** Avant d'installer le système d'évacuation auquel raccorder le spa, consulter les autorités locales pour connaître les normes qui régissent l'évacuation de l'eau traitée chimiquement.

Dans les zones où les températures descendent fréquemment en dessous de 0° C en hiver, pendant la période où le spa n'est pas utilisé, il est conseillé de vider totalement l'installation (spa, réservoirs de compensation, tuyaux, filtre).

Dans les zones où les températures descendent occasionnellement en dessous de 0 °C, le spa peut même rester en marche, car équipé d'une « protection antigel » qui garantit le maintien d'une température minimum de l'eau.

En cas de longues périodes de non utilisation, il est conseillé de vider totalement l'installation.

La fréquence des vidages périodiques pendant l'utilisation habituelle varie en fonction de la fréquence d'utilisation, des agents polluants, du type d'installation. Il est conseillé de changer l'eau au moins une fois par mois même en cas d'utilisation limitée.

 Une exposition prolongée au soleil pourrait endommager le matériau dont est constitué la coque du spa, étant donné sa capacité d'absorber la chaleur (les couleurs foncées en particulier). Si non utilisé, ne pas laisser le spa exposé au soleil sans protection adéquate (couverture thermique, tonnelle, etc.). Les éventuels dommages dérivant de la non observation des présentes recommandations ne seront pas couverts par la garantie.

 Les composants et les appareils sous tension (sauf ceux alimentés à une très basse tension non supérieure à 12 V) ne doivent pas être accessibles aux personnes présentes dans la spa.

Les spa Jacuzzi® sont des appareils de classe "1" et doivent donc être branchés de manière permanente, sans raccordements intermédiaires, au secteur et au dispositif de protection (installation de terre).

m Les parties contenant des composants électriques, excepté les dispositifs de commande à distance, doivent être positionnées ou fixées de manière à ce qu'elles ne puissent pas tomber dans la baignoire.

 L'appareil doit être alimenté à travers un interrupteur différentiel dont le courant d'intervention ne dépasse pas 30 mA.

L'installateur devra utiliser des câbles de section adéquate et opportunément protégés, avec des caractéristiques non inférieures à celles du type H 05 VV-F. Se référer au chapitre correspondant.

Pour le branchement équipotentiel, l'installateur devra utiliser la borne prévue et marquée du symbole . Se référer au chapitre correspondant.

Il est obligatoire de réaliser une base de support adéquate à la charge du spa.

Il est obligatoire de prévoir un système d'évacuation pour les sorties d'eau accidentelles. Se référer au chapitre correspondant.

Pour le branchement au secteur d'alimentation, il est nécessaire d'installer un interrupteur de sectionnement omnipolaire, assurant la complète déconnexion dans les conditions de la catégorie de surtension III ; ces dispositifs doivent être installés dans une zone conforme aux prescriptions de sécurité.

 **ATTENTION !** Débrancher l'appareil de la ligne d'alimentation électrique avant d'effectuer toute intervention d'entretien.

 **ATTENTION :** (IEC 60335-1) La pression de l'installation hydraulique qui alimente l'appareil ne doit pas dépasser 600 kPa (6 bar) ; en cas d'adduction d'eau moyennant électrovanne/s (ex. vasque de compensation) celle-ci doit avoir une valeur minimale de 35 kPa (0,35 bar).

■ RECOMMANDATIONS

⚠ Jacuzzi Europe S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant du non-respect des dispositions suivantes.

L'utilisation de cet appareil n'est permise aux enfants de 8 ans ou plus et aux personnes avec des capacités motrices, sensibles et/ou cognitives réduites que si ceux-ci sont surveillés ou possèdent les notions nécessaires pour utiliser l'appareil de manière sûr et connaissent les dangers dérivant d'un usage impropre.

Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil et qu'ils n'effectuent pas d'opérations réservés à un personnel adulte et/ou spécialisé (opérations d'entretien, nettoyage, etc.).

Ne pas utiliser de l'eau à une température dépassant 40 °C.

La tolérance à la température de l'eau varie d'une personne à l'autre. Les femmes enceintes et les enfants en bas âge ne doivent pas utiliser le spa sans l'avis préalable d'un médecin ; dans tous les cas, la température de l'eau doit être inférieure à 38 °C.

Faire très attention lorsqu'on est seul dans le spa : rester trop longtemps dans l'eau chaude risque de provoquer des nausées, des vertiges et des évanouissements. Si l'on souhaite utiliser le spa pendant de longs moments (plus de 10/15 minutes) s'assurer que la température de l'eau soit plus basse. Cela vaut également pour les enfants.

⚠ ATTENTION : Ne pas s'asseoir, marcher ni s'allonger sur la couverture. Ne pas y déposer d'objets.

⚠ ATTENTION : Seules les couvertures « portantes » sont conçues pour soutenir des poids (MAX 200 kg), mais ne doivent pas être soumises à des sollicitations soudaines et violentes (sauts, etc.). Ne pas s'asseoir, marcher, ni s'allonger sur les autres types de couvertures (non portantes). Ne pas y déposer d'objets.

Afin d'éviter toute chute accidentelle dans le spa, il est conseillé d'installer le système de fermeture à clé fourni avec la couverture thermique (voir manuel d'installation).

Les personnes souffrant de maladies cardiaques, de diabète, d'hypertension ou d'hypotension ou autres problèmes de santé, ne doivent pas utiliser le spa sans avoir d'abord consulté leur médecin.

Les personnes avec des maladies infectives en cours ne doivent pas utiliser le spa sans avoir d'abord consulté leur médecin.

Ne pas utiliser le spa après avoir consommé de l'alcool, des drogues ou des médicaments pouvant induire de la somnolence, faire monter ou baisser la tension.

Ne pas utiliser le spa quand les conditions atmosphériques sont menaçantes (orages, etc.).


Les personnes qui suivent des traitements médicaux doivent consulter un médecin avant d'utiliser le spa car certains médicaments sont susceptibles d'altérer le rythme cardiaque, la pression artérielle et la circulation sanguine.

Faire très attention en entrant et en sortant du spa car l'eau rend toutes les surfaces glissantes.

Ne pas utiliser d'objets qui pourraient se casser, ou simplement fragiles, pendant l'utilisation du spa.

Pendant l'utilisation du spa, garder la tête, le corps et les vêtements à une distance d'au moins 40 cm des bouches d'aspiration et attacher les cheveux longs.

Ne pas utiliser d'appareils électriques (radio, sèche-cheveux, etc.) près du spa, à moins qu'il ne soit vide.

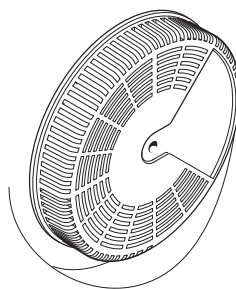

Ne pas retirer les grilles de protection des bouches d'aspiration.

Ne pas mettre le spa en marche si les grilles de protection sont cassées ou absentes. S'adresser à un revendeur agréé Jacuzzi® ou à un Centre d'Assistance agréé pour leur remplacement.

⚠ Une exposition prolongée au soleil pourrait endommager le matériau dont est constitué la coque du spa, étant donné sa capacité d'absorber la chaleur (les couleurs foncées en particulier). Si non utilisé, ne pas laisser le spa exposé au soleil sans protection adéquate (couverture thermique, tonnelle, etc.). Les éventuels dommages dérivant de la non observation des présentes recommandations ne seront pas couverts par la garantie.

Pour toutes les opérations d'utilisation et entretien du spa, se référer au présent manuel et, quand indiqué, contacter le Centre d'Assistance Jacuzzi® agréé.

Pour ce qui concerne le maintien de la qualité de l'eau, les modalités et les recommandations d'utilisation des produits chimiques, consulter le guide au système Jacuzzi de traitement de l'eau, le relatif catalogue et, quand indiqué, contacter le Centre d'Assistance Jacuzzi® agréé.

Sommaire

Informations importantes	53
Notification FCC	53
Choix d'une localisation d'installation	54
Directives pour câblage électrique	54
Instructions pour la première mise en marche	54
Panneau de contrôle	56
Caractéristiques et commandes	57
Directives de fonctionnement	58
Éléments du menu et instructions de programmation	60
Entretien du Spa	63
Hivérisation	66
Redémarrage de votre spa durant la saison froide	66
Maintien de la température de l'eau	67
Système de purification d'eau CLEARRAY® "UV"	67
Remplacement de l'ampoule UV et entretien du tuyau de quartz	67
Conditions d'erreur/Messages d'erreur	69
Méthode de dépannage	70
Chaîne stéréophonique de spa BLUEWAVE® en option	71
Connexions et fonctions d'un appareil électronique	73
Schéma électrique J-315/J-325	75
Schéma électrique J-335/J-345/J-355/ J-365/J-375/J-385	76
Branchement de l'alimentation électrique	77
Raccordements sur la carte électronique Configuration des « dip-switch »	78

Informations importantes

La mini-piscine Jacuzzi® Premium a été fabriquée selon les meilleurs standards. La piscine est isolée avec des matériaux adéquats à la conservation de la chaleur afin de garantir un fonctionnement efficace ; si la mini-piscine reste découverte, directement exposée aux rayons solaires et à des températures élevées pendant de longues périodes, elle risque de s'endommager : ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

Il est recommandé de maintenir le spa plein d'eau lorsque exposé directement au soleil et de toujours le couvrir avec la couverture isolante fournie lorsqu'il n'est pas utilisé.

Jacuzzi s'engage constamment à offrir les meilleures mini-piscines possibles, des modifications ou des ajouts qui ont une influence sur les notes, les illustrations et/ou les instructions contenues dans ce manuel peuvent donc être effectués.

Notification FCC

Cet appareil est conforme aux limites pour les dispositifs digitaux de classe B, en conformité à la Section 15 des normes FCC. Ces limites ont pour but de garantir une protection adéquate contre les interférences nuisibles qui pourraient se produire lorsque l'appareil est utilisé dans un cadre domestique.

Cet appareil produit et utilise une énergie à fréquence radio. Si elle n'est pas installée et utilisée en conformité aux instructions, elle peut provoquer des interférences dans la réception des appareils radio. Néanmoins, en aucun cas, l'absence d'interférences ne peut être garantie.

Si l'appareil devait provoquer des interférences dans la réception radio-télévision, suite à l'allumage et à l'extinction de celui-ci, nous suggérons à l'utilisateur d'éliminer les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

■ Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.

■ Augmenter la distance qui sépare l'appareil du récepteur.

■ Raccorder l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est raccordé le récepteur.

■ Pour l'assistance, faire appel à votre revendeur ou à un technicien radio/télévision spécialisé.


Choix d'une localisation d'installation

■ Emplacement du système de télésurveillance ProLink™ en option

IMPORTANT! Installez le système de sorte que le côté panneau de commande avant soit orienté vers votre routeur sans fil.

MISE EN GARDE: Vous devez veiller à ce que la trajectoire entre le côté panneau de commande du spa et le routeur sans fil soit dégagée. La force du signal entre le spa et votre routeur sans fil sera ainsi maximale.

Contrôlez la force du signal Wi-Fi de votre routeur à l'emplacement proposé pour le spa. Le côté panneau de commande avant du spa doit être orienté vers votre routeur sans fil comme le montre l'illustration.

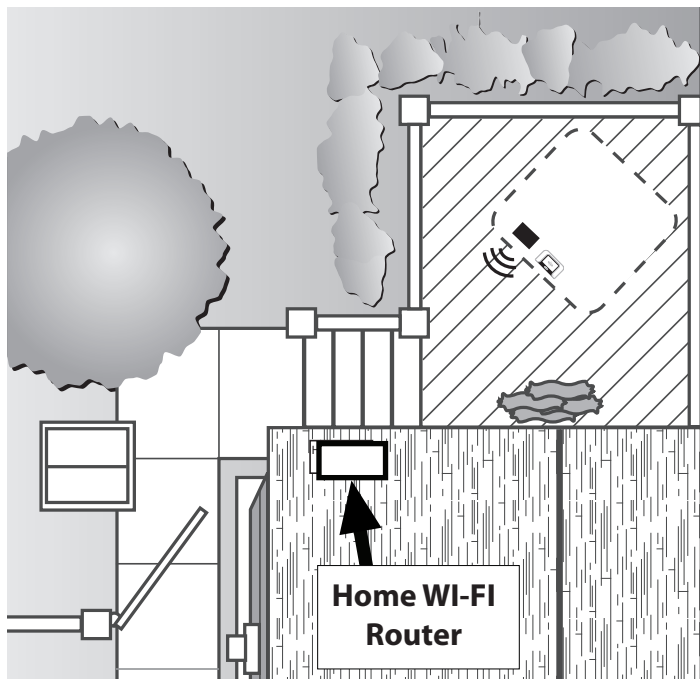

Tenez-vous près du côté panneau de commande avant du spa avec votre téléphone cellulaire, puis connectez-vous à Internet via votre routeur sans fil (pas en 3G ni en 4G) et vérifiez les résultats comme suit:

Si le signal de votre routeur est faible et que l'accès à Internet est lent ou génère une erreur, cet emplacement n'est pas approprié. Il peut être nécessaire de choisir un autre site d'installation.

Rapprochez votre routeur sans fil du spa.

Installez un « répéteur » dans la pièce, le plus près possible du spa, pour amplifier le signal du routeur au site d'installation proposé.

Se référer à la fiche de pré-installation en ce qui concerne les préparations et les absorptions de courant relatifs aux différents modèles.

Directives pour câblage électrique

■ Pour accéder au bornier d'alimentation du spa, appuyez sur le bouton de déverrouillage fixer le panneau de l'armoire synthétique sous le panneau de commande. Reportez-vous à la section "Vidange et remplissage" pour obtenir des instructions sur la façon de retirer le panneau (s) de l'armoire.

■ Retirez ensuite les quatre vis de la porte du boîtier des équipements de commande puis enlevez la porte.

■ Choisissez l'entrée de câble que vous souhaitez utiliser. Veillez à installer un raccord électrique et une conduite de 3/4 po. dans la grande ouverture aménagée sur le côté de la boîte de commande pour pouvoir insérer le câble dans la plaque à bornes.

■ En fonction du modèle de spa effectuer le raccordement sur le bornier comme indiqué dans les schémas correspondants.

■ Une fois l'installation terminée, le serre-câble et le couvercle du boîtier devront être hermétiquement.

■ Au cas où l'énergie électrique ne serait pas suffisante, il est dans tous les cas possible d'activer un limiteur électronique de consommation, en agissant à l'intérieur du boîtier électronique (se référer aux schémas électriques compris dans le présent manuel). Cette opération ne peut être effectuée que par des techniciens agréés Jacuzzi®.

Instructions pour la première mise en marche

Lire intégralement chaque paragraphe avant de l'effectuer.

■ Éliminer de la mini-piscine les éventuelles saletés. Bien que la coque de la mini-piscine ait été polie en usine, il est possible de la traiter avant le premier remplissage, avec un nettoyant et une cire formulés spécialement pour les mini-piscines et disponibles auprès de nos revendeurs agréés.

■ Remplissage de la mini-piscine

Enlever le couver-filtre et les deux cartouches des filtres comme indiqué au chap. Nettoyage des filtres Positionner l'extrémité du tuyau d'eau dans le raccord du filtre et remplir la mini-piscine jusqu'à ce que le niveau de l'eau recouvre toutes les buses, sans arriver aux appuie-tête. Ne pas trop remplir la mini-piscine.


N.B.: Si votre eau est particulièrement "dure", il est préférable de remplir mi-piscine avec cette eau et le reste avec de l'eau provenant d'un adoucisseur.

Remplir toujours la mini-piscine à travers les deux raccords des filtres de façon à éliminer l'air présent dans les buses des pompes ; si tel n'est pas le cas l'air pourrait rester coincé dans les buses de la pompe 1 ou de la pompe de recyclage, empêchant ainsi aux pompes de faire circuler l'eau.

Après le remplissage, veiller à ce que les deux filtres soient installés correctement avant de raccorder la mini-piscine à l'alimentation (se référer au chap. Nettoyage des filtres)

■ Contrôles

Ouvrir le panneau d'accès et s'assurer que tous les raccords des pompes soient bien serrés, ceux-ci pouvant se desserrer durant le transport et la manutention .

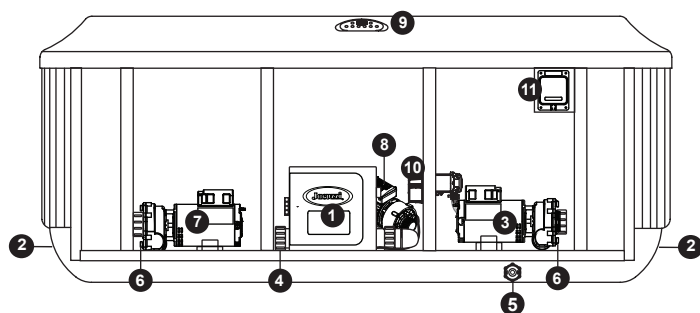

- 1 Boîtier de raccordement et commande
- 2 Entrées pour câble d'alimentation
- 3 Pompe à une vitesse
- 4 Élément chauffant
- 5 Valve du spa
- 6 Prise(s) de la pompe de drainage
- 7 Pompe à une vitesse
- 8 Pompe de circulation
- 9 Panneau de commande
- 10 Système de purification d'eau CLEARRAY « UV »
- 11 Système de surveillance ProLink™ en option

■ Allumage

Allumer la mini-piscine en actionnant l'interrupteur général : le dispositif de chauffage et la pompe de recyclage se mettent en marche automatiquement. Sur l'écran du panneau de contrôle les voyants de la température de l'eau clignotent et les inscriptions "COOL" ou "ICE" s'affichent. Remarque : "COOL" et "ICE" apparaîtront lorsque la mini-piscine est en mode Economy.

■ Mise en marche

Activer le/les pompe/s. (voir « panneau de contrôle »)

N.B. : ne pas mettre en marche la/les pompe/s si l'eau ne recouvre pas les buses les plus hautes.

- Ouvrir toutes les commandes de l'air et amener toutes les manettes des sélecteurs de massage sur la position centrale.

■ Ajout d'additifs chimiques lors de la première mise en marche

Pour de qui concerne le maintien de la qualité de l'eau, les modalités et les recommandations d'utilisation des relatifs produits chimiques, consulter le guide au système Jacuzzi de traitement de l'eau et le relatif catalogue.



ATTENTION ! Lire et respecter toutes les instructions relatives à l'utilisation et à la conservation des produits chimiques, en s'en tenant strictement aux recommandations du Fabricant imprimées sur l'emballage



ATTENTION ! Ne pas utiliser de tablettes de trichlore ! Cette substance peut endommager les composants du spa et provoquer des brûlures et des irritations à la peau et aux muqueuses. L'utilisation de ces substances annule la garantie du fabricant.

N.B. : Couvrir toujours la mini-piscine (mais pas durant le mélange des additifs chimiques !) avec la couverture isolante, afin de réduire les temps de chauffage et minimiser ainsi les coûts de gestion. Le temps nécessaire au chauffage initial varie en fonction de la température de départ de l'eau.

ATTENTION

Ne pas entrer dans la mini-piscine tant que la quantité de la substance désinfectante choisie n'est pas descendue sous le niveau conseillé par le fabricant et/ou par votre revendeur habituel.

Contrôler toujours attentivement la température de l'eau avant d'entrer dans la mini-piscine.

Panneau de contrôle



Panneau de commande correspondant aux modèles avec 2 pompes.

A. CLEARRAY® Touche () : active manuellement le système CLEARRAY pendant une période d'une heure.

B. Voyant CLEARRAY® : S'allume quand le système CLEARRAY est en marche. Clignoter lorsque la lampe UV doit être remplacée.

C. Options du bouton d'éclairage () : Actionne en synchronisation l'éclairage de la cascade, de la zone des pieds, et des porte-gobelets, ainsi que le rétro-éclairage des coussins. Appuyez une fois pour un éclairage à haute intensité; appuyez une deuxième fois pour un éclairage à intensité moyenne; appuyez une troisième fois pour un éclairage à faible intensité; appuyez une quatrième fois pour éteindre l'éclairage. La couleur de l'éclairage peut être changée à l'aide du bouton du mode d'éclairage « D » ci-dessous.

D. Bouton Mode d'éclairage () : Permet de sélectionner l'un des 4 modes de couleur pour les lumières de la cascade, de la zone des pieds, des porte-gobelets et des coussins.

E. Bouton Plus froid () : Diminue le réglage de température de l'eau. Sert également à naviguer dans les menus de programmation.


F. Bouton Plus chaud () : Augmente le réglage de température de l'eau. Sert également à naviguer dans les menus de programmation.

G. Bouton Jets 1 () : Commande la mise en marche et l'arrêt de la pompe à jets N°1. Appuyez une fois pour démarrer la pompe n° 1 et une seconde fois pour l'arrêter.

H. Bouton Jets 2 () (J-335/J-345/J-355/J-365/J-375/J-385) : Commande la mise en marche et l'arrêt de la pompe à jets N°2. Appuyez une fois pour démarrer la pompe n° 2 et une seconde fois pour l'arrêter.

I. Bouton Menu () : Permet d'accéder aux sous-menus de programmation.

J. Écran à DEL : Affiche en permanence la température actuelle de l'eau « affichage par défaut » et peut aussi afficher la température programmée, les fonctions du menu, ainsi que les messages d'erreur.

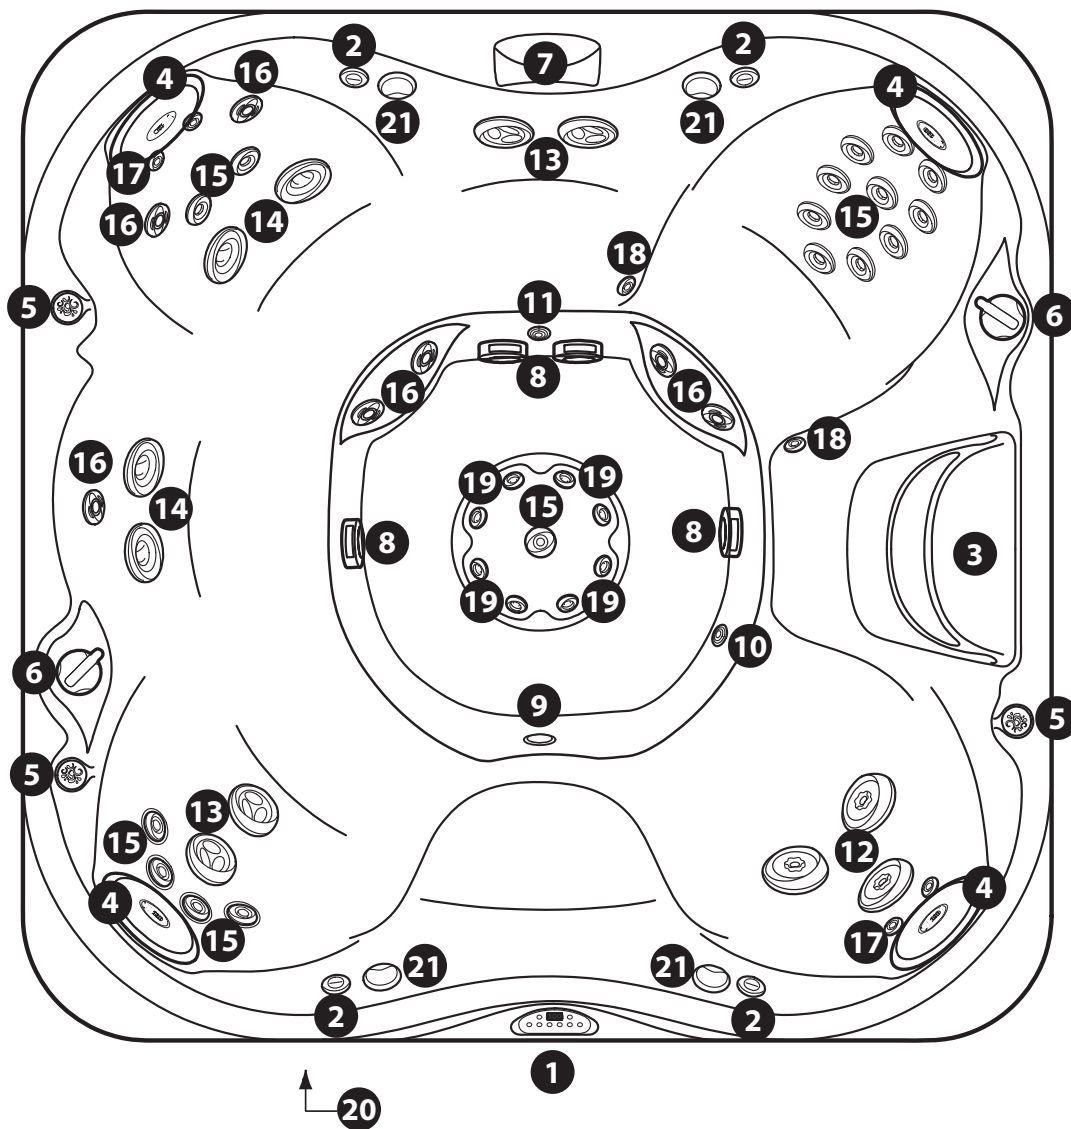

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Le modèle illustré est J-385. La disposition des jets et les caractéristiques varient en fonction du modèle.

1. Panneau de commande
2. Commutateurs à bascule pour commande d'air
3. Grillage d'écumage/filtration
4. Appuie-têtes rétro éclairés
5. Porte verres éclairés* *Système d'éclairage coloré non disponible sur les modèles J-315 et J-325.
6. Soupape de sélection de massage
7. Dispositif de chute d'eau
8. Gardes à succion et filtres du puits pur les pieds
9. Lampe d'éclairage du Spa
10. Raccord de retour pour réchauffement
11. Trop-plein de la chute d'eau
12. Jets MX2 PowerPro
13. Jets Large Rotational FX PowerPro
14. Jets Large FX PowerPro

15. Jets FX PowerPro
16. Jets Rotational FX PowerPro
17. Jets NX2 PowerPro
18. Jets BX PowerPro
19. Jets Small FX PowerPro
20. Chaîne stéréophonique de spa BLUEWAVE® en option
21. Haut-parleurs de système audio optionnel

Directives de fonctionnement

Pour protéger le système, le spa possède des fonctions qui se mettent en marche automatiquement aussitôt que l'appareil est alimenté.

Dès le premier allumage, l'afficheur présente l'information suivante :


1. L'écran affiche tous les voyants allumés, afin de vérifier si tous les segments de l'afficheur et les voyants lumineux fonctionnent;
2. Le panneau de commande affiche les versions des logiciels du contrôleur et du panneau de commande;
3. Le panneau de commande affiche le message **"WELCOME TO JACUZZI."** (bienvenue chez Jacuzzi);
4. Le panneau de commande affiche le message, **"PLEASE REGISTER YOUR SPA AT WWW.JACUZZI.COM."** (veuillez enregistrer votre spa sur www.jacuzzi.com.)

Remarque: L'élément se mettra généralement en marche lors du premier remplissage parce que l'eau du robinet est normalement très froide. Si à ce moment la température de l'eau est inférieure au réglage par défaut en usine de 38°C (100°F) l'élément chauffant se mettra en marche jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne le réglage d'usine.

Enregistrement de votre spa

Pour l'enregistrement, vous aurez besoin du numéro de série du spa, vous pourrez ensuite vous enregistrer en ligne. Si vous ignorez cette étape, vous pourrez activer les composants, mais après 10 minutes et l'écran reviendra alors au message d'enregistrement. Ce processus se poursuivra jusqu'à ce que le spa soit enregistré et le code saisi.

Remarque: Le spa continuera à être protégé si une erreur est détectée.

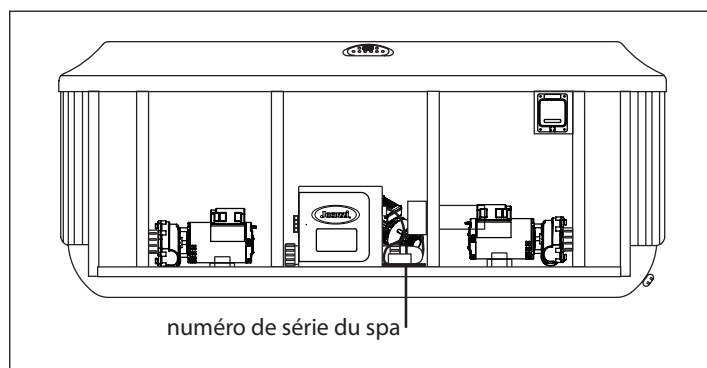

Pour enregistrer votre spa, vous avez besoin de son numéro de série. Le meilleur moment pour récupérer le numéro de série est lors du branchement du spa. Vous devez enregistrer votre spa via Internet à www.Jacuzzi.com.

Suivez ces étapes pour enregistrer votre spa.

1. Utilisation de votre ordinateur à la maison ou un autre dispositif, se connecter à Internet.
2. Allez à www.Jacuzzi.com site pour enregistrer votre spa.
3. Cliquez **Outdoor Hot Tubs**
4. Cliquez sur **For Owners**
5. Cliquez sur **Warranty and Manuals**
6. Cliquez sur **Warranty Registration**
7. Entrez votre numéro de série.

8. Une fois inscrit, vous recevrez un code d'accès qui doit être entré dans le panneau de commande.

Gardez une trace de votre numéro de série et le code d'accès pour toute référence future. Ecrire que les informations ci-dessous.

Numéro de série: _____

Code d'accès: _____

Effectuer votre enregistrement

Une fois que le spa est enregistré en ligne, vous pouvez continuer le processus sur le panneau de commande. Vous devez saisir le numéro de série et le mot de passe qui vous ont été communiqués lors de votre enregistrement en ligne. Suivez les étapes suivantes.

Remarque: Le panneau de commande ne comporte pas de bouton retour. Si vous avez saisi un numéro erroné, vous devez terminer toutes les étapes de l'enregistrement. À ce moment-là, le système vous enverra un message indiquant : "INCORRECT PASSCODE" (mot de passe incorrect).

A. Saisir le numéro de série et le mot de passe

1. Appuyez sur () jusqu'à arriver au menu **"SN"** (numéro de série). L'écran affiche **"SET SERIAL NUMBER."** (saisir numéro de série).

Remarque: une fois que vous avez saisi un numéro de série et un mot de passe valides, cet écran n'apparaît plus.

2. Appuyez sur () pour préparer le système.

3. Saisissez le numéro de série. À l'aide des boutons ou vous pouvez naviguer des chiffres 0 à 9.

4. Une fois que vous avez atteint le chiffre souhaité, relâchez le bouton. Appuyez sur () après avoir sélectionné chaque chiffre, laissez le curseur se déplacer vers la prochaine sélection. Une fois que le dernier chiffre est enregistré, saisissez le mot de passe.

6. À l'aide des boutons ou vous pouvez naviguer des chiffres 0 à 9.

7. Une fois que vous avez atteint le chiffre souhaité, relâchez le bouton. Appuyez sur () après avoir sélectionné chaque chiffre, laissez le curseur se déplacer vers la prochaine sélection.

8. Si le mot de passe est correct, l'écran affiche "PASSCODE ACCEPTED." (mot de passe accepté). Si une erreur est détectée, l'écran affiche "INCORRECT PASSCODE." (mot de passe incorrect). Vous devez saisir le mot de passe à nouveau.

Réglage de la température de l'eau

Appuyez (ou appuyez et maintenez enfoncé) soit sur () soit sur () pour régler la température actuelle. Une fois que vous avez atteint la température souhaitée, n'appuyez sur aucun bouton du panneau de commande pendant environ 5 secondes. Le nouveau réglage de température est enregistré. Lorsque le spa chauffe l'icône de chaleur () sera affiché.

Actionnement des pompes



Le bouton JETS 1 () active la pompe à jets 1. Appuyez sur le bouton de la pompe jets 1 fois pour activer, appuyez une deuxième fois pour arrêter la pompe. Le bouton JETS 2 () active la pompe à jets 2. Appuyez sur le bouton pompe à jets 2 fois pour activer, appuyez une deuxième fois pour arrêter la pompe. Lorsqu'il est activé manuellement, la pompe s'éteint automatiquement au bout de 20 minutes.

Bouton d'éclairage On/Off



Allume simultanément l'éclairage de la chute d'eau, du puits pour les pieds, les porte verres illuminés, et les appuie-têtes rétro éclairés. Selon la séquence suivante : Intensité : élevée/moyenne/basse/éteint.

Remarque : L'éclairage s'éteindra automatiquement après une période de 2 heures.

Bouton de féerie de lumière



Ce bouton commande les modes d'éclairage pour votre bon plaisir. Actionnez ce bouton jusqu'à 4 fois pour sélectionner les effets suivants :

Appuyer une fois

Mode de mélange grande vitesse

Appuyer de nouveau sur

Mode de mélange faible vitesse

Appuyer de nouveau

Bloque la modalité mix de couleurs lente.

Appuyer de nouveau

couleur bleue

Appuyer de nouveau

couleur violette

Appuyer de nouveau

couleur rouge

Appuyer de nouveau

couleur ambre

Appuyer de nouveau

couleur verte

Appuyer de nouveau

couleur vert-eau

Appuyer de nouveau

couleur vert-eau

Appuyer de nouveau


la modalité mix de couleurs à vitesse élevée est de nouveau activée, et ainsi de suite.

Jets

Le débit d'eau des jets individuels dans votre spa peut être ajustés ou éteint en tournant la bague de jet à l'extérieur. Quelques jets offrent une buse central réglable qui vous permet de changer l'angle d'évacuation d'eau. Il suffit de pencher la buse centre dans ces jets à l'angle désiré pour personnaliser votre massage personnel. D'autres jets offrent une action en spirale qui génère un flux d'envolée de l'air et l'eau qui fournit un massage vigoureux.

Remarque: Gardez toujours au moins 6 jets ouverts en tout temps.

Sélection de l'action de massage désirée

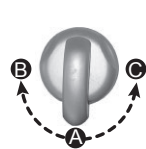

Tous les modèles comprennent une soupape sélecteur de massage qui vous permet de personnaliser l'application de votre message en répartissant le débit entre les systèmes de jets d'eau. Tournez simplement le sélecteur de massage soit à la position A « jets combinés », B ou C pour faire dévier le débit d'eau vers les

différents groupes de jets.

Remarque : Cette soupape a été conçue pour vous permettre de sélectionner votre mode de confort optimal, A « jets combinés », B, ou C. Lors du déplacement de la soupape d'une position à l'autre, il sera normal que le niveau sonore varie en hauteur et fréquence d'attaque dû au fort débit qui y est contrôlé. Pour obtenir une filtration optimale, laissez la soupape à la position A lorsque le spa est recouvert. Pour obtenir des jets plus rigoureux, sélectionnez les positions B ou C lors de l'utilisation du spa.

Mode chute d'eau



modèles J-335/345/355/365/375/385

La cascade est activée en même temps que la pompe de recirculation ; il est dans tous les cas possible de l'activer même moyen-

nant les boutons JETS 1 () ou CLEARARRAY™ ().

modèles J-315/325

La cascade est activée en même temps que la pompe 1.

A. Pour démarrer la circulation ou augmenter le débit alors que vous êtes dans le bain, tournez la roulette se trouvant sur le dessus de la chute d'eau vers la gauche.

B. Pour diminuer ou arrêter le débit alors que vous êtes dans le bain, tournez la roulette se trouvant sur le dessus de la chute d'eau vers la droite.

Remarque: Quand la cascade est en position FERME, un peu d'eau pourrait toujours coulé. Ceci est considéré normal.

Fonction à la demande CLEARARRAY

La fonction à la demande CLEARARRAY active le système de purification d'eau pendant 1 heure. Appuyez sur le bouton pour mettre le système en marche. Pendant ce cycle, la pompe de circulation et l'unité CLEARARRAY sont activées.

Remarque: Lorsque le système CLEARARRAY est activé par un réglage programmé ou planifié, la fonction ne peut pas être désactivée.

Commandes d'air



Certains systèmes de jets ont leur propre commande d'air « I/O, à bascule ». Chaque commande introduit de l'air dans les circuits d'eau qui alimentent les groupes particuliers de jets. Pour

ouvrir la soupape d'alimentation d'air, appuyez simplement sur le bouton de commande ayant le logo « Jacuzzi » vers le bas et de l'autre côté pour la refermer.

Remarque: Pour minimiser les pertes de chaleur lorsque le spa n'est pas utilisé, fermez toutes les commandes d'air (logo « Jacuzzi » en haut). Certains jets peuvent aspirer l'air même si fermés.

Chaîne stéréophonique de spa BLUEWAVE® en option

Le système audio optionnel des spas Jacuzzi procure plus d'agrément à l'utilisation du spa. Ces modèles comprennent un récepteur stéréo FM/iPod®/USB/AUX/Bluetooth de haute qualité avec quatre haut-parleurs de qualité marine de haute qualité pour une qualité de son et une longévité inégalées.

Remarque: Les fichiers DRM « gestion des droits numériques » ne peuvent pas être reproduits sur cet équipement. Les fichiers MP3, WMA, iTunes ou AAC peuvent être reproduits s'ils ne sont pas des fichiers DRM cryptés.

Cycle « Blow-Out »

Ce cycle purge l'air présent dans les conduites de plomberie suite à la vidange et au remplissage du spa. La pompe à jets 1 et la pompe de circulation tournent pendant une minute, puis s'arrêtent. La pompe à jets 2 se met ensuite en marche durant une minute, puis s'arrête. Ce cycle ne se déclenche qu'au démarrage.

Remarque: La mise hors tension de la pompe à jet correspondante peut désactiver la fonction.

Cycle « clean up »

Le cycle de nettoyage se déclenche une fois par jour pendant deux minutes à 12 heures (midi). Cette fonction ne peut être modifiée. La pompe à jets 1 et la pompe de circulation tournent pendant une minute, puis s'arrêtent. La pompe à jets 2 se met ensuite en marche durant une minute, puis s'arrête.

Remarque: La mise hors tension de la pompe à jet correspondante peut désactiver la fonction.

Éléments du menu et instructions de programmation

Votre spa est équipé de menus qui vous permettent de programmer des fonctions supplémentaires. En appuyant continuellement sur le bouton Menu (ⓘ), vous faites défiler les menus comme suit.

Current temperature (température actuelle) (menu principal)	TEMP
Primary Filtration (filtrage principal)	PF
Secondary Filtration (filtrage secondaire)	SF
Heat (chaleur)	HEAT
Filter Change (changement du filtre)	FC
UV	UV
H2O	H2O
Time (heure)	TIME
Date	DATE

Temp (température)	TEMP
Language (langue)	LANG
Lock (verrouillage)	LOCK
WiFi	WIFI
S\N (numéro de série)	S\N

■ Menu de filtrage principal (Primary Filtration)

Pendant le cycle de filtrage principal, la pompe de circulation et CLEARRAY sont activés. Le spa est programmé avec une programmation par défaut commençant à minuit, d'une durée de 8 heures, mais vous pouvez le modifier. Ce cycle permet à la pompe de circulation de fonctionner pendant une durée prédéfinie par jour, en plus du fonctionnement normal.

Remarque: Chaque fois que la pompe de circulation fonctionne en dehors d'un cycle programmé (par ex., lors du chauffage), ce temps de fonctionnement est déduit du prochain cycle de filtrage principal. Par exemple, le cycle de filtrage principal est programmé sur 8 heures toutes les 24 heures, mais la pompe de circulation se met en marche pendant 2 heures pour chauffer l'eau après la fin du cycle. Le prochain cycle de filtrage principal durera seulement 6 heures au lieu de 8.

■ Programmation du cycle de filtrage principal



Pour changer le cycle de filtrage principal programmé:

1. Appuyer sur (ⓘ) jusqu'à visualiser le menu « PF ». Sur l'afficheur défile « PRIMARY FILTER » (cycle de filtration primaire). Le système retourne au menu principal, si aucune action n'est effectuée.
 2. Appuyez sur ou pour afficher l'heure de démarrage actuelle et pour préparer le système aux modifications.
 3. Appuyez sur ou pour régler l'heure de démarrage, par tranches de 1 heure. Pour passer de « AM » à « PM », vous devez faire défiler une période de 12 heures.
 4. Appuyez sur pour confirmer et enregistrer l'heure de démarrage.
 5. Appuyez sur ou pour régler la durée du cycle, par tranches de 1 heure.
 6. Appuyez sur pour confirmer et enregistrer la durée. Le système revient au menu « PRIMARY FILTER » (filtre principal).
- Remarque:** Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans un délai de 5 secondes après chaque sélection, l'écran revient au menu principal et les paramètres actuels restent activés.



Lors de températures de froid extrême avec possibilité de gel, nous vous recommandons de programmer le cycle de filtrage principal sur une période de 24 heures. Reportez-vous à la section « Hivérissation »

■ Menu de filtrage secondaire (Secondary Filtration)

Le spa est programmé avec un paramètre par défaut en mode vacances, mais il peut être réglé sur d'autres modes. Il existe 3 différents modes : Holiday (vacances), Light (léger) et Heavy (puissant).

Remarque: Pendant le filtrage secondaire, la pompe à jets 1, la pompe de circulation et CLEARRAY sont activés.

- Holiday Mode disables the Secondary Filtration.
- Le mode Holiday (vacances) désactive le filtrage secondaire.
- Le mode Light (léger) active deux cycles de 10 minutes tous les deux jours; l'un à 8h00 et l'autre à 20h00.
- Le mode Heavy (puissant) active deux cycles de 10 minutes tous les jours; l'un à 8h00 et l'autre à 20h00.

Programmation du cycle de filtrage secondaire



Pour changer le cycle de filtrage secondaire programmé :

Remarque : Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans un délai de 5 secondes après chaque sélection, l'écran revient au menu principal et les paramètres actuels restent activés.

1. Appuyez sur jusqu'à arriver au menu "SF" (filtre secondaire). L'écran affiche **"SECONDARY FILTER."** (filtre secondaire). Le système retourne au menu principal, si aucune action n'est effectuée.

2. Appuyez sur ou pour rentrer dans la programmation du filtrage secondaire. Appuyez continuellement pour faire défiler les paramètres suivants :

- Holiday Mode : l'écran affiche **« HOL »** et fait défiler **« HOLIDAY MODE »**.
- Light Mode : l'écran affiche **« LT »** et fait défiler **« LIGHT MODE »**.
- Heavy Mode : l'écran affiche **« HVY »** et fait défiler **« HEAVY MODE »** (mode puissant).

3. Une fois que la sélection est effectuée, appuyez sur pour confirmer et activer le réglage. Le système revient au menu **« SECONDARY FILTER »** (filtre secondaire).

■ Programmation du mode de chauffage

Votre spa Jacuzzi est muni de trois modes de chauffage. Un mode automatique appelé « AUTO » pendant lequel la température du spa est maintenue en tout temps. Un mode de chauffage économe en énergie appelé « ECO ». Un mode appelé « Day » qui active l'élément chauffant uniquement pendant la journée.

Remarque: L'élément chauffant est activé lorsque la température du spa est inférieure de 2° à la température réglée.

- La modalité Economy (Modalité économique) est un programme à économie d'énergie. Le cycle de chauffage peut s'activer entre 17h00 et 7h00 de chaque jour. Les horaires ne sont pas programmables.
- Dans la modalité Day (Modalité jour) le cycle de chauffage peut s'activer entre 7h00 et 17h00. Les horaires ne sont pas programmables.
- Le mode « Auto » permet à l'élément chauffant de chauffer tout le temps, afin de maintenir la température programmée.

Programmation du mode chauffage



Pour modifier le mode chauffage programmé :

Remarque : Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans un délai de 5 secondes après chaque sélection, l'écran revient au menu principal et les paramètres actuels restent activés.

1. Appuyez sur jusqu'à arriver au menu **« HEAT »** (chauffage). L'écran affiche **« HEATER MODE »** (mode chauffage). Le système retourne au menu principal, si aucune action n'est effectuée.

2. Appuyez sur ou pour préparer le système aux modifica-

tions. Appuyez continuellement pour faire défiler les paramètres suivants :

- Mode économique : l'écran affiche **« ECO »** et fait défiler **« ECONOMY MODE »**.
- Mode journée : l'écran affiche **« DAY »** et fait défiler **« DAY MODE »**.
- Mode automatique : l'écran affiche **« AUTO »** et fait défiler **« AUTO MODE »**.

3. Une fois que la sélection est effectuée, appuyez sur pour confirmer et activer le réglage. Le système revient au menu **« HEATER MODE »** (mode chauffage).

■ Configuration du mémorandum pour le nettoyage / remplacement des filtres

Un minuteur programmable peut être réglé pour vous rappeler quand nettoyer ou remplacer les filtres.

- Le réglage par défaut est de 180 jours.
- Le minuteur dispose d'une plage de 0 à 180 jours, par tranches de 10 jours.

Remarque : il est recommandé de ne pas désactiver cette fonction !

Programmer ou réinitialiser le minuteur.



Remarque: Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans un délai de 5 secondes après chaque sélection, l'écran revient au menu principal et les paramètres actuels restent activés.

1. Appuyez sur jusqu'à arriver au menu **« FC »**. L'écran affiche **« FILTER CHANGE »** (changement de filtre). Le système retourne au menu principal, si aucune action n'est effectuée.

2. Appuyez sur ou pour préparer le système aux modifications. Appuyez continuellement pour ajuster la durée du minuteur.

3. Une fois que vous avez sélectionné le nombre de jours, appuyez sur pour confirmer cette sélection. Le système revient au menu **« FILTER CHANGE »** (changement de filtre).

4. Une fois que le minuteur a terminé de fonctionner, l'écran alterne entre la température de l'eau et **« CHANGE FILTER »** (changer le filtre).

■ Programmation du minuteur CLEARARRAY®

Un minuteur programmable de changement d'ampoule peut être paramétré pour vous rappeler le moment de remplacer l'ampoule UV du système CLEARARRAY.

- Le réglage par défaut est de 365 jours.
- Le minuteur dispose d'une plage de 0 à 365 jours, par tranches de 10 jours.

Remarque : il est recommandé de ne pas désactiver cette fonction !

Programmer ou réinitialiser le minuteur.



Remarque: Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans un délai de 5 secondes après chaque sélection, l'écran revient au menu principal et les paramètres actuels restent activés.

1. Appuyez sur jusqu'à arriver au menu **« UV »**. L'écran affiche

« **CLEARRAY BULB** » (ampoule Cleararray). Le système retourne au menu principal, si aucune action n'est effectuée.

2. Appuyez sur **-** ou **+** pour préparer le système aux modifications. Appuyez continuellement pour ajuster la durée du minuteur.

3. Une fois que vous avez sélectionné le nombre de jours, appuyez sur **OK** pour confirmer cette sélection. Le système revient au menu « **CLEARRAY BULB** » (ampoule Cleararray).

4. Une fois que le minuteur a terminé de fonctionner, l'écran alterne entre la température de l'eau et « **CHANGE CLEARRAY BULB** » (changer l'ampoule Cleararray)

■ Configuration du mémorandum pour le changement de l'eau

Un minuteur de renouvellement de l'eau programmable peut être paramétré pour vous indiquer lorsqu'il est temps de vider et de remplir votre spa.

- Le réglage par défaut est de 180 jours.
- Le minuteur dispose d'une plage de 0 à 180 jours, par tranches de 30 jours.

Remarque : il est recommandé de ne pas désactiver cette fonction !

Programmer ou réinitialiser le minuteur.



Remarque : Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans un délai de 5 secondes après chaque sélection, l'écran revient au menu principal et les paramètres actuels restent activés.

1. Appuyez sur **OK** jusqu'à arriver au menu « **H2O** ». L'écran affiche « **WATER REFRESH** » (renouvellement de l'eau). Le système retourne au menu principal, si aucune action n'est effectuée.

2. Appuyez sur **-** ou **+** pour préparer le système aux modifications. Appuyez continuellement pour ajuster la durée du minuteur.

3. Une fois que vous avez sélectionné le nombre de jours, appuyez sur **OK** pour confirmer cette sélection. Le système revient au menu « **WATER REFRESH** » (renouvellement de l'eau).

4. Une fois que le minuteur a terminé de fonctionner, l'écran alterne entre la température de l'eau et « **CHANGE WATER** » (changer l'eau).

■ Programmation de l'heure



Pour programmer l'heure, suivez les étapes ci-dessous :

Remarque : Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans un délai de 5 secondes après chaque sélection, l'écran revient au menu principal et les paramètres actuels restent activés.

1. Appuyez sur **OK** jusqu'à arriver au menu « **TIME** » (heure). L'écran affiche « **SET TIME** » (régler l'heure). Le système retourne au menu principal, si aucune action n'est effectuée.

2. Appuyez sur **-** ou **+** pour afficher l'heure actuelle.

3. Appuyez sur **-** ou **+** pour préparer le système aux modifications.

4. Appuyez sur **-** ou **+** pour régler et programmer l'heure. Appuyez sur **OK** pour enregistrer la modification et pour passer à la programmation des minutes.

5. Les minutes actuelles clignotent pour vous indiquer qu'elles sont prêtes à être programmées. Appuyez sur **-** ou **+** pour ré-

gler et programmer les minutes. Appuyez sur **OK** pour enregistrer la modification et pour passer à la programmation AM ou PM.

6. Le réglage actuel clignote pour vous indiquer qu'il est prêt à être programmé. Appuyez sur **-** ou **+** pour basculer entre AM et PM. Une fois sélectionné, appuyez sur **OK** pour enregistrer la modification. Le système revient au menu « **SET TIME** » (régler l'heure).

Programmation de la date



Pour programmer la date, suivez les étapes ci-dessous.

Remarque : Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans un délai de 5 secondes après chaque sélection, l'écran revient au menu

principal et les paramètres actuels restent activés.

1. Appuyez sur **OK** jusqu'à arriver au menu « **DATE** ». L'écran affiche « **SET DATE** » (régler la date). Le système retourne au menu principal, si aucune action n'est effectuée.

2. Appuyez sur **-** ou **+** et la date actuelle s'affiche. Par exemple « **JAN 01 2016** ».

3. Appuyez sur **-** ou **+** pour afficher l'année.

4. Appuyez sur **-** ou **+** pour régler et programmer l'année. Appuyez sur **OK** pour enregistrer la modification et pour passer à la programmation du mois.

5. Le mois actuel clignote pour vous indiquer qu'il est prêt à être programmé. Appuyez sur **-** ou **+** pour régler et programmer le mois. Appuyez sur **OK** pour enregistrer la modification et pour passer à la programmation du jour.

6. Le jour actuel clignote pour vous indiquer qu'il est prêt à être programmé. Appuyez sur **-** ou **+** pour faire défiler les jours. Une fois que le jour est sélectionné, appuyez sur **OK** pour enregistrer la modification. Le système revient au menu « **SET DATE** » (régler l'heure).

■ Programmation du format de température



Pour programmer le format de température, suivez les étapes ci-dessous :

Remarque : Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans un délai de 5 secondes après chaque sélection, l'écran revient au menu principal et les paramètres actuels restent activés.

1. Appuyez sur **OK** jusqu'à arriver au menu « **TEMP** ». L'écran affiche « **TEMPERATURE FORMAT** ». Le système retourne au menu principal, si aucune action n'est effectuée.

2. Appuyez sur **-** ou **+** pour basculer entre °F et °C. Une fois sélectionné, appuyez sur **OK** pour enregistrer la modification. Le système revient au menu « **TEMPERATURE FORMAT** ».

■ Programmation de la langue



Votre nouveau comporte des options d'affichage en quatre langues. Pour programmer la langue d'affichage, suivez les étapes suivantes :

Remarque : Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans un délai de 5 secondes après chaque sélection, l'écran revient au menu principal et les paramètres actuels restent activés.

1. Appuyez sur  jusqu'à arriver au menu « **LANG** ». L'écran affiche « **LANGUAGE MENU** » (menu langues). Le système retourne au menu principal, si aucune action n'est effectuée.

2. Appuyez sur  ou  pour afficher la langue actuelle.

3. Appuyez sur  ou  pour faire défiler les langues disponibles. Vous avez le choix entre l'anglais, le français, l'allemand et l'espagnol. Une fois que vous avez effectué votre sélection, appuyez sur  pour enregistrer la modification. Le système revient au menu « **LANGUAGE MENU** » (menu langues).

■ Programmation de la fonction de verrouillage

Vous pouvez empêcher les utilisateurs de modifier certaines fonctions du spa. Vous pouvez choisir entre deux modes de verrouillage.

Remarque : Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans un délai de 5 secondes après chaque sélection, l'écran revient au menu principal et les paramètres actuels restent activés.

- La fonction « **Access Lock** » (accéder au verrouillage) désactive la possibilité d'activer ou de régler manuellement les fonctions du spa. Toutes les opérations prévues sont tout de même effectuées.
- La fonction « **Settings Lock** » (paramètres de verrouillage) désactive la possibilité de modification des paramètres d'utilisateur. Vous pouvez toujours activer les pompes à jet et l'éclairage. Toutes les opérations prévues sont tout de même effectuées.

Activation d'une fonction de verrouillage.

1. Appuyez sur  jusqu'à arriver au menu « **LOCK** » (verrouillage). L'écran affiche « **LOCK MENU** » (menu verrouillage). Le système retourne au menu principal, si aucune action n'est effectuée.

2. Appuyez sur  ou  pour basculer de « **AL** » (« **ACCESS LOCK** » (accéder au verrouillage)) à « **SL** » (« **SETTINGS LOCK** » (paramètres de verrouillage)). Une fois que vous avez effectué votre sélection, appuyez sur  pour enregistrer la modification. Le système revient au menu « **LOCK MENU** » (menu verrouillage).

Désactivation d'une fonction de verrouillage.

Pour désactiver un mode de verrouillage, appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes.

■ Réinitialisation de la connexion Wi-Fi en option

S'il est nécessaire de réinitialiser la connexion Wi-Fi, suivez les étapes suivantes :

Remarque : Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans un délai de 5 secondes après chaque sélection, l'écran revient au menu

principal et les paramètres actuels restent activés.

- Chaque fois que le spa est connecté au réseau Wi-Fi sur l'icône Wi-Fi  sera affiché.

1. Appuyez sur  jusqu'à arriver au menu « **WIFI** ».

2. Appuyez sur  pour rentrer dans le menu de réinitialisation. L'écran affiche « **RSET** » (réinitialisation) et fait défiler « **RESET WI-FI** » (réinitialisation du Wi-Fi).

3. Appuyez sur  pour réinitialiser le système.

Entretien du Spa

L'entretien adéquat et régulier de votre spa lui fera garder son lustre et son bon fonctionnement.



Pour tout conseil concernant le nettoyage et l'entretien du spa et les produits à utiliser, se référer au catalogue – guide fourni avec le produit.

■ Nettoyage du filtre

Votre spa Jacuzzi est muni d'un sac d'écumage et de deux cartouches de filtration à haut rendement situés à l'intérieur du filtre d'écumage. La pompe de circulation tirant de l'eau à travers le panier écumeuse et la cartouche du filtre filtre les particules fines. Les particules plus volumineuses sont filtrées par la pompe à jets 1 tirant de l'eau à travers le panier écumeuse et la seconde cartouche du filtre pendant un cycle automatisé d'écumage ou lorsque la pompe à jets 1 est activée pendant l'utilisation du spa. Le sac d'écumage et les cartouches de filtration procurent une qualité d'eau inégalée en capturant les particules de surface et en suspension dans l'eau. La cartouche du filtre doit être nettoyée une fois par mois ou au besoin, selon l'utilisation, pour maximiser la performance.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE MORT, DE NOYADE OU DE PIÉGEAGE, AVANT DE NETTOYER LES CARTOUCHES DE FILTRATION, COUPEZ TOUJOURS L'ALIMENTATION DU SPA!

Pour avoir la démarche complète pour nettoyer/remplacer le filtre de votre spa, veuillez-vous référer aux étapes sur les pages suivantes.

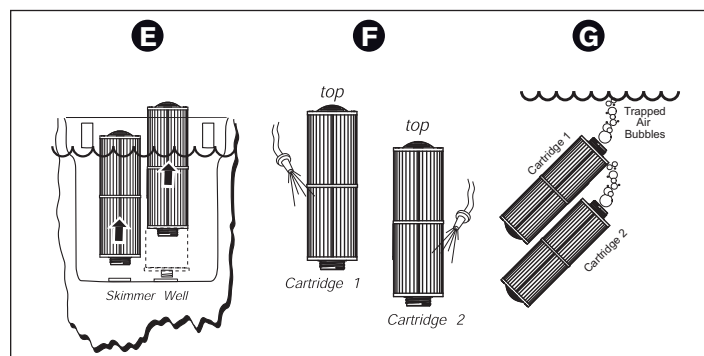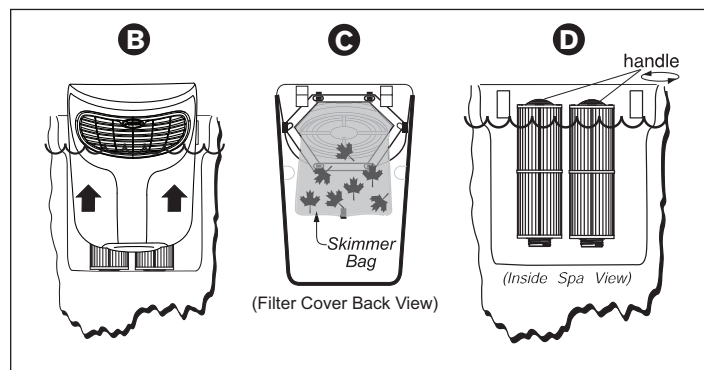

A. COUPEZ L'ALIMENTATION DU SPA!

B. Soulevez le couvercle du filtre pour le retirer de l'accouplement clips de rétention. Puis basculer vers l'avant pour accéder à cartouches filtrantes.


C. Retirez le sac d'écumage, nettoyez le et réinstallez le sous le couvercle.

D. Tournez en sens antihoraire les poignées des cartouches de filtration pour les dévisser de leurs parois de montage.

E. Retirez les deux cartouches de filtration du puits d'écumage.

F. Avec un boyau pour jardin muni d'une buse à haute pression, Rincez les débris des plis du filtre. Débutez par le haut en descendant jusqu'à la poignée. Recommencez pour nettoyer chacun des plis.

G. Immergez les deux cartouches de filtration dans le spa. Pour retirer les bulles d'air emprisonnées, inclinez la cartouche en plaçant son extrémité filetée en haut et gardez les immergées.

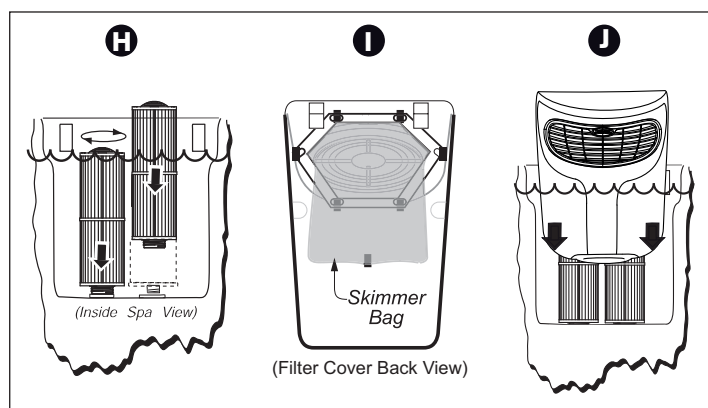

H. Remplacez les cartouches dans le puits d'écumage et vissez les dans leur parois de montage **SANS LES SERRER EXCESSIVEMENT!**

I. Réinstallez le sac d'écumage propre sur ses pinces comme montré

J. Filtre d'inclinaison capot arrière, puis appuyez doucement dessus pour le verrouiller contre clips de rétention.

L. Rétablissez l'alimentation du Spa.

■ Les cartouches de filtration nécessiteront de temps à autre un nettoyage plus profond pour éliminer les huiles et minéraux incrustés.

■ Pour ce faire, nous vous suggérons de les nettoyer en premier comme indiqué et puis de les faire tremper une nuit durant dans un seau en plastique rempli d'une solution d'eau et de nettoyant spécial pour filtre disponible chez votre dépositaire Jacuzzi autorisé. Durant ce processus, le dispositif d'alimentation de produits chimiques doit être retiré.

■ Avec le maintien de la qualité de l'eau et le soin adéquat de cartouches de filtration, leur durée vie moyenne sera d'environ deux ans.

Des cartouches de remplacement sont disponibles chez votre dépositaire Jacuzzi®.

■ Vidange et ré emplissage du Spa

Vous devriez changer l'eau de votre spa approximativement à tous les trois mois. La période nécessaire dépend d'un certain nombre de variables incluant le nombre d'utilisations, l'attention portée à la qualité de l'eau et autres facteurs tels la température, l'environnement etc. Vous saurez quand il sera temps de changer l'eau lorsque les produits chimiques ne contrôleront plus bien la formation de mousse et/ou vous que vous remarquerez une perte de clarté de l'eau même si les mesures de qualité de l'eau prescrites sont toutes en dedans des critères recommandés.


AVERTISSEMENT! Pour prévenir tout dommage aux pièces composantes du spa, coupez le courant en ouvrant le disjoncteur du circuit d'alimentation avant de vider l'eau et ne remettez pas le courant avant que le spa ait été rempli à nouveau.

Souvenez vous qu'il pourrait y avoir certaines mesures à prendre lors de la vidange de votre spa. Si le spa est à l'extérieur et qu'il y a possibilité de gel, référez vous au chapitre intitulé « HIVERISATION ». Et à l'opposé, s'il fait très chaud à l'extérieur, ne laissez pas les parois

internes du spa sous les rayons directs du soleil.

Pour vider votre spa, procédez de la façon suivante:

1. Ouvrez le disjoncteur du circuit d'alimentation du spa.

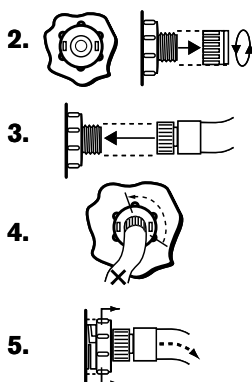

2. Localiser la vanne d'évacuation présente, sur le côté frontal, sur la partie inférieure de la base de support. Maintenir bloquée la bague arrière, pour éviter qu'elle ne tourne, puis desserrer et retirer le bouchon avant pour exposer les filetages du tuyau mâle sous-jacent.

3. Raccordez y un boyau pour jardin.

4. Tournez lentement la partie arrière de la soupape de 1/3 de tour en sens antihoraire pour déverrouiller la soupape.

5. Tirez vers l'extérieur cette plus grosse partie (arrière) pour ouvrir la soupape.

6. Après la vidange de la cuvette, inversez les étapes 2 à 5 pour refermer la soupape avant de remplir le spa à nouveau.

7. Une fois rempli, allumer le spa et suivre les opérations énumérées pour le remplir (se référer au chap. relatif).


Faites toujours le remplissage via les deux raccords de retour d'eau à filtre au mur du spa.

■ Nettoyage de la surface intérieure de Spa

Pour préserver le lustre des surfaces de votre spa, il est primordial de ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de nettoyants chimiques pouvant attaquer la surface. Si vous n'êtes pas certain si un produit quelconque est adéquat pour les surfaces de votre spa, consultez votre dépositaire Jacuzzi autorisé. De plus, assurez-vous qu'il n'y ait pas de résidu de tout produit utilisé qui ne soit pas rincé des surfaces du spa. Ceci pourrait causer la formation extrême de mousse sur l'eau du spa.

Informations concernant le nettoyage du spa, l'entretien et les produits à utiliser qui se trouvent dans le guide-catalogue fourni avec le produit.

■ Entretien des oreillers

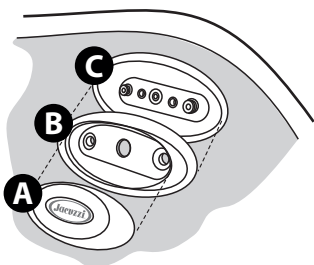

Enlever et nettoyer les coussins appuie-tête au besoin avec de l'eau chaude savonneuse à l'aide d'un chiffon ou une brosse à poils doux.

N.B. : Retirer toujours les appuie-têtes lorsque l'on ajoute à l'eau un traitement chimique « shock ». Les appuie-têtes peuvent être réinsérés sur le spa lorsque la valeur du produit désinfectant atteint la valeur normale (se référer au guide pour le traitement de l'eau).

Pour retirer les oreillers:

1. Retirer l'insertion du coussin « A » avec le bout des doigts et dégager doucement vers l'extérieur de la base de l'oreiller « B ».
2. Saisir la base de l'oreiller « B » avec le bout des doigts et dégager doucement vers l'extérieur de la coque du spa « C ».
3. Assembler dans l'ordre inverse après le nettoyage.

■ Entretien et Maintenance du couvert en vinyle

Votre couvert de spa Jacuzzi a une membrane de vinyle. Cette membrane de vinyle est attrayante et durable. Un nettoyage et revitalisant mensuel sont fortement recommandés afin de maintenir et d'accroître la vie de votre couvert.

Nettoyer et Revitaliser le Couvert de Vinyle

1. Utilisez un tuyau d'arrosage pour libérer les débris et la saleté.
2. À l'aide d'une grande éponge ou d'une brosse à poils doux, utilisez du savon dilué ou doux et nettoyez le dessus en vinyle. Rincez jusqu'à ce que le couvert soit propre et ne laissez pas le savon sécher sur le couvert. N'utilisez pas de savon pour le dessous du couvert.
3. Si vous le souhaitez, vérifiez auprès de votre distributeur Jacuzzi concernant les produits recommandés pour l'entretien et revitalisation du couvert. Pour empêcher le vinyle de s'assécher, assurez-vous d'utiliser un revitalisant ne contenant pas d'agent à base d'huile « pétrole ». De ce fait, le vinyle conservera sa souplesse et les coutures ne s'assècheront pas non plus. N'utilisez pas de solvants, de nettoyants abrasifs ou de détergents forts. N'utilisez pas de produits qui contiennent du silicone ou de l'alcool.

Pour nettoyer et revitaliser le couvert ProEndure™ :

1. Brossez les débris feuilles et autres hors du couvert.
2. Arrosez complètement le couvert.
3. À l'aide d'une grande éponge ou d'une brosse à poils doux, utilisez du savon dilué (comme Woolite ou Dreft) ou doux (pas de détergent) et nettoyez le dessus du couvert. Laissez agir la solution.
4. Rincez à fond le couvert jusqu'à ce qu'il soit propre et sans aucune trace de savon. Continuez de rincer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de solution. N'utilisez jamais de savon pour le dessous du couvert car le matériel sèche rapidement. Faites-le aérer après chaque utilisation. Ne pas utiliser de chauffage ou machine pour sécher le couvert.
5. À l'aide du produit 303 High Tech Fabric Guard™ vous pourrez traiter votre matériel. Il est fortement recommandé d'en faire l'utilisation après le nettoyage seulement. Suivez les instructions du fabricant.
6. Nettoyage et informations complémentaires de soins peut être trouvé à www.sunbrella.com.

Remarque: N'utilisez pas de solvants, de nettoyants abrasifs ou de détergents forts. N'utilisez pas de produits qui contiennent du silicone ou de l'alcool.

Instructions pour l'Entretien et Maintenance Supplémentaires:


1. Les débris peuvent s'accumuler sur le couvert du spa. Enlevez la neige ou autres débris vous aidera à éviter les bris.
2. N'oubliez pas de verrouiller les sangles du couvert pour sécuriser l'entrée au spa non-désirée ou accidentelle.
3. Ne placez pas d'objets lourds sur le vinyle.
4. Ne pas marcher, s'asseoir ou se tenir debout sur le couvert.
5. Ne tirez pas sur les volets/la jupe du couvert ou les sangles de verrouillage pour retirer le couvert.
6. Utilisez uniquement les systèmes de levier recommandés.
7. Utilisez uniquement des produits chimiques et des nettoyants recommandés par Jacuzzi.
8. N'oubliez pas de conserver le couvert sur le spa lorsque vous ne vous en servez pas. Maintenir un bon niveau d'eau assure un fonctionnement efficace et une utilisation électrique efficiente.
9. Ne pas exposer votre spa au soleil pour de longues périodes car les rayons UV peuvent endommager l'intérieur.
10. Soyez prudent lorsque vous retirez le couvert. Avant d'enlever le couvert, assurez-vous que tous les verrous ont été libérés pour éviter d'endommager les verrous et/ou afin de prévenir les bris aux sangles du couvert.

Remarque: Ne permettez jamais à quiconque de s'asseoir ou de se tenir sur le couvercle et évitez de le traîner sur des surfaces rugueuses.

■ Porte d'accès sans outils

La porte d'accès sans outils offre un accès rapide à la baie d'équipement et ses composants sans besoin d'outils. Pour retirer la porte, suivez les étapes ci-dessous.

Remarque : Pour éviter toute blessure, plus d'une personne doit effectuer ces étapes.

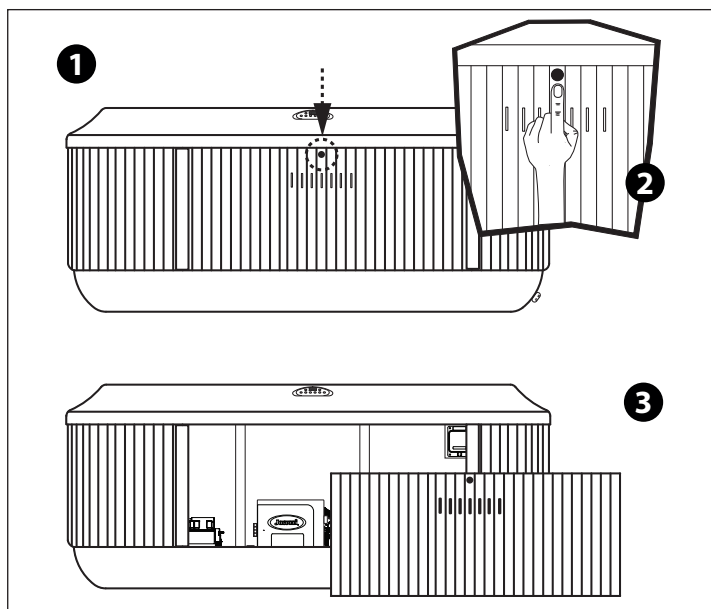

1. Localiser le bouton escamotable de la porte sur le dessus de la façade (1).
2. Appuyez sur le bouton rétractable pour débloquer le panneau de la jupe (2).
3. Lentement et doucement incliner le panneau vers l'avant pour le retirer (3). Ceci exposera la baie d'équipement pour un accès facile aux composants. Placer le panneau dans un endroit sécuritaire pour ne pas l'endommager.
4. Pour réinstaller le panneau, il suffit de suivre les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Entretien de l'armoire en matériau synthétique

L'armoire synthétique de votre nouveau spa Jacuzzi ne demande que très peu ou pratiquement pas d'entretien de quelque sorte que ce soit. Pour la nettoyer, essuyez-la simplement avec une serviette propre trempée dans une solution d'eau et de savon doux.

ATTENTION: Ne lavez jamais l'armoire du spa avec un jet de boyau d'arrosage car ceci pourrait occasionner un court-circuit sur les équipements électriques du spa.

Hivérisation

■ En fonctionnement normal, votre spa Jacuzzi est conçu pour prévenir automatiquement que son eau gèle.

■ **Durant la saison de gel, vérifiez régulièrement que l'alimentation électrique est présente en tout temps et lors de températures de froid extrême sous 0°C, nous vous recommandons de programmer le cycle de filtrage primaire afin qu'elle fonctionne 24 heures sur 24.**

■ Si vous planifiez de ne pas utiliser votre spa ou en cas de panne d'alimentation prolongée durant la saison de gel, il est important de vidanger toute l'eau du spa et de ses équipements pour les protéger des dommages du gel.

L'hivérisation professionnelle de votre spa est vivement recommandée, communiquez avec votre dépositaire Jacuzzi autorisé.

Dans les situations d'urgence, les dommages peuvent être réduits en prenant les mesures suivantes :

1. Coupez l'alimentation du spa.
2. Videz le spa en suivant les directives "Vidange et ré-emplissage du Spa".
3. Tournez le(s) sélecteur(s) de massage/dériveur à la position combinée du milieu pour permettre à l'eau dans les conduites de plomberie de s'écouler.
4. Tournez la(es) soupape(s) de chute d'eau à la position ouverte pour permettre à l'eau dans les conduites de plomberie de s'écouler.
5. Ouvrir tous les contrôles d'air et les laisser ouverts jusqu'à ce qu'à l'utilisation du spa.
6. Lorsque l'eau descend sous le niveau des sièges, utilisez les moyens nécessaires pour enlever l'eau restant dans la partie creuse des sièges et au fond du spa, comme un aspirateur pour déchets solides et humides.
7. Lorsque le niveau d'eau cessera de descendre, utilisez une méthode ou une autre pour retirer ce qui reste d'eau du puits pour les pieds, comme un aspirateur pour déchets solides et humides.
8. Retirez le panneau latéral de l'armoire des équipements et localisez les bouchons de drainage sur le devant de la/des pompe(s). Retirez ces bouchons pour permettre à l'eau de sortir des pompes et de l'unité de chauffage.

Remarque: Durant cette opération, il s'écoulera entre 4 à 8 litres «1 à 2 gal» d'eau. Utilisez un aspirateur d'atelier ou une autre méthode pour empêcher l'eau de se répandre dans le compartiment des équipements. Remplacez ensuite les bouchons de drainage.

9. Desserrez le serre boyau se trouvant sur l'entrée de la pompe de circulation située derrière l'armoire de commande et retirez le boyau en le tournant d'un côté et de l'autre tout en tirant vers l'extérieur. Descendez le boyau pour permettre l'écoulement de l'eau et puis réinstallez le serre boyau.

10. Desserrez le collier de serrage du tuyau au fond du système CLEARRAY® et sortez le tuyau du raccord du système CLEARRAY® «tournez le tuyau vers l'avant et vers l'arrière tout en tirant vers le bas». Inclinez le tuyau vers le bas et laissez-le se vidanger, puis réinstallez le tuyau et le collier. Retirez le couvercle du système CLEARRAY® pour avoir accès à la lampe UV et au tube de quartz. Retirez la lampe UV et rangez-la dans un endroit sûr. Retirez le tube de quartz et séchez-le, puis remontez-le. En fonction de la durée de temps, songez à remplacer la lampe UV lorsque vous recommencerez à utiliser votre spa.

11. Réinstallez le panneau latéral de l'armoire et recouvrez le spa pour qu'il ne s'y infiltre pas d'humidité.

Si vous vous posez des questions sur l'utilisation de votre spa durant l'hiver ou concernant sa préparation pour hibernation, communiquez avec votre dépositaire Jacuzzi autorisé.

Redémarrage de votre spa durant la saison froide

Si vous désirez redémarrer votre spa après qu'il ait demeuré vide sous des températures de gel, rappelez-vous que l'eau restant dans certaines sections des canalisations peut toujours être gelée. Ceci bloquera la circulation d'eau et empêchera le fonctionnement normal du spa et pourrait endommager ses équipements. Nous vous conseillons de consulter votre dépositaire Jacuzzi autorisé avant de tenter de redémarrer votre spa dans ces conditions.

S'adresser à son propre revendeur Jacuzzi pour toute question relative à l'utilisation en hiver ou à la préparation de l'unité pour l'hiver.

Maintien de la température de l'eau

Pour réduire le risque d'attraper des pathologies dérivant de l'eau et/ou des maladies respiratoires, il est nécessaire de maintenir la qualité de l'eau à l'intérieur des limites établies. Cela nécessite d'une attention constante car l'aspect chimique relatif est un équilibre entre différents facteurs.

Repousser l'entretien de l'eau entraîne des conditions de mauvaise hygiène potentiellement nocives pour la santé, qui par ailleurs se répercutent sur la durée du spa.

Pour un guide spécifique sur le maintien de la qualité de l'eau, outre consulter le guide relatif au système Jacuzzi® pour le traitement de l'eau et le relatif catalogue, s'adresser à son propre revendeur agréé Jacuzzi.


Système de purification de l'eau CLEARRAY™

Le système de purification de l'eau CLEARRAY est une technologie exclusive qui se sert des rayons ultraviolets naturels pour éliminer les bactéries, les virus et les algues potentiellement présents dans l'eau des spa. La lumière ultraviolette, connue aussi comme UV-C ou lumière germicide, neutralise ces microorganismes, en en désintégrant l'ADN, afin d'en empêcher la reproduction.

CLEARRAY, qui est directement lié au système de filtration, fonctionne de cette manière :

- l'eau provenant de la pompe, du filtre et du réchauffeur est désinfectée par une lumière ultraviolette, puis de nouveau introduite dans le spa.

Le système est équipé d'un convertisseur de courant dont le fonctionnement est signalé par deux LEDS : la rouge signale que le dispositif est alimenté, tandis que la verte en indique le bon fonctionnement.

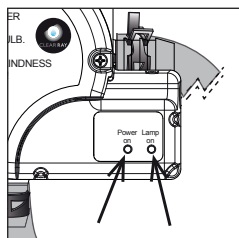

Remarque: le système CLEARRAY ne fonctionne que lorsque la pompe jets 1 fonctionne à une vitesse basse (filtration, etc.). Après un an, l'ampoule doit être remplacée. Si le minuteur UV a été programmé correctement (voir chap. relatif), à la fin du temps prévu sur l'afficheur apparaîtra le message « blb », en signalant ainsi la nécessité d'installer une nouvelle ampoule UV et de reconfigurer le minuteur.

Remplacement de l'ampoule UV et entretien du tuyau de quartz

Pour accéder au dispositif Cleararray®, il faut retirer le panneau frontal (ou celui du système audio) et celui de l'angle droit.

Les opérations indiquées incombent exclusivement à des installateurs qualifiés. Lire attentivement les instructions avant d'effectuer toute intervention comportant l'ouverture du dispositif Cleararray®.

RECOMMANDATIONS



Ne pas regarder vers l'ampoule UV, si allumée : cela pourrait causer de graves lésions aux yeux !



Ne pas alimenter le dispositif Cleararray® pendant les opérations d'entretien.



Une utilisation non conforme du dispositif peut causer la fuite de rayons UV-C qui, même ne petites quantités, peut endommager la peau et les yeux.



Ne pas tenter de mettre en marche des dispositifs endommagés.



Débrancher le spa du réseau électrique.




Vider le spa pour remplacer ou nettoyer le tuyau de quartz.

Laisser refroidir l'ampoule UV avant de retirer le tuyau de quartz.

Opérer de la façon suivante :


Remarque: la disposition et le branchement du dispositif peuvent varier de modèle à modèle.

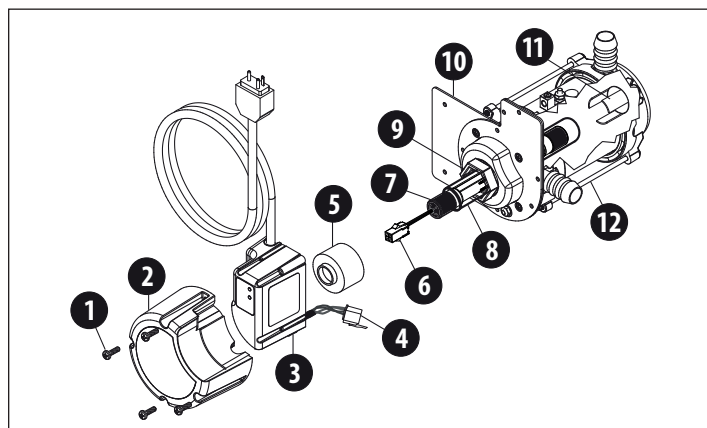

1- Après avoir débranché le spa du réseau électrique et l'avoir vidé, attendre que l'ampoule UV se refroidisse.

Remarque: le vidage du spa ne doit être effectué qu'en cas d'entretien ou remplacement du tuyau de quartz. Il n'est pas nécessaire de vider la vasque si l'ampoule UV doit être changée.


2- Une fois l'ampoule UV refroidie, retirer le couvercle (2) pour accéder aux relatifs branchements et à l'ampoule.

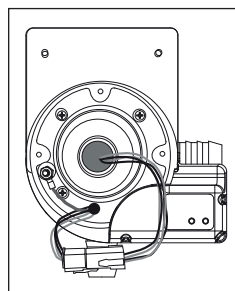

3- Débrancher le connecteur de l'ampoule UV (6) de l'alimentation (4)
Ne pas manipuler l'ampoule UV avec les mains nues ; utiliser une paire de gants en latex pour manipuler l'ampoule UV.

4- Extraire délicatement l'ampoule (7) du tuyau de quartz.

5-Dévisser l'écrou indiqué (9) moyennant une clé prévue à cet effet, si nécessaire.

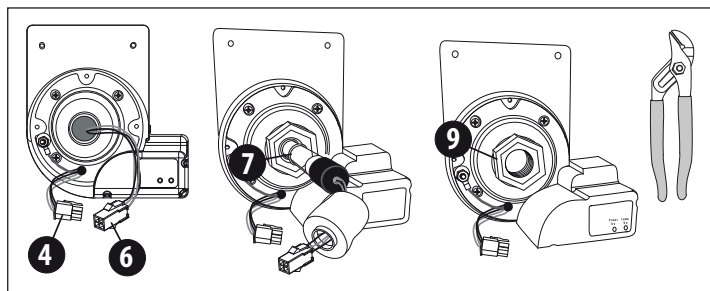

6 - Il est maintenant possible de procéder au nettoyage ou au remplacement du tuyau de quartz (se référer aux paragraphes correspondants).

7- Nettoyage du tuyau de quartz. Utiliser un mouchoir en papier ou un chiffon en coton ; si nécessaire, utiliser un produit pour éliminer le calcaire (comme ceux employés pour le nettoyage de la douche), en faisant attention à éliminer tout résidu avec beaucoup d'eau.

Ne pas utiliser de produits abrasifs.

8 - Remplacement du tuyau de quartz. Retirer l'anneau O-R du vieux tuyau et l'insérer sur le nouveau. Positionner le nouveau tuyau de quartz (8) dans le logement prévu à cet effet (12), en insérant d'abord l'extrémité en forme de coupole et en vérifiant que l'autre extrémité soit positionnée à l'intérieur du respectif support (si la position est celle correcte, seule une petite partie du tuyau est exposée).

9 - Visser de nouveau l'écrou (9) et remplir le spa pour la quantité suffisante à actionner les pompes et vérifier qu'il n'y ait pas de pertes de l'écrou ; en cas contraire, le serrer au maximum d'environ 1/4 de tour.

Si cela ne suffit pas, il faut de nouveau nettoyer le tuyau de quartz, en vérifiant l'absence de pertes avant de procéder au passage suivant.

10- Allumer de nouveau l'interrupteur général du spa.

11- Activer la pompe de manière à ce que l'eau passe à travers le Cleararray® ; puis la laisser en marche pendant environ 5 minutes, de manière à vérifier l'absence de pertes.

En cas contraire, éteindre la pompe et l'interrupteur général, en répétant la procédure de nettoyage du tuyau de quartz.


12- Rebrancher le connecteur de l'ampoule UV (6) sur l'alimentation (4) ; en cas de remplacement de l'ampoule, l'enfiler dans le tuyau de quartz.

Ne pas manipuler l'ampoule UV avec les mains nues ; utiliser une paire de gants en latex pour manipuler l'ampoule UV.

13- Appliquer sur l'écrou (9) le couvercle-ampoule (5). Enfin, visser le couvercle (2).

L'ampoule UV contient du mercure ; en cas de remplacement, éliminer la vieille ampoule conformément aux normes en vigueur.

14- Allumer de nouveau l'interrupteur général du spa et vérifier le fonctionnement du dispositif : la led rouge signale que le Cleararray® est alimenté (elle devrait être toujours allumée) tandis que la verte indique que l'ampoule UV est activée.

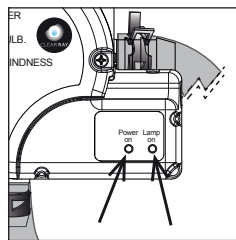

Conditions d'erreur / messages d'erreur

■ Votre spa est muni d'un système de commande à autodiagnostic. Si un problème est détecté, il signalera automatiquement un des messages ci-dessous à l'afficheur DEL. Exigez toujours des pièces de rechange d'origine Jacuzzi.

■ Logique d'été « Spas avec option de pompe de circulation »

Lorsque la température de l'eau du spa dépasse de 1°C (2°F) la température de consigne, le spa passe en mode « logique estivale ». La pompe de circulation s'éteint automatiquement, s'il ne s'exécute pas, pour éviter d'ajouter plus de chaleur à l'eau, voire de créer un état de surchauffe. Ce paramètre ne peut pas être programmé par l'utilisateur.

Remarque: La logique d'été ne s'activera que lorsque la température de l'eau atteindra 35°C (95°F). Ce mode s'activera principalement durant les journées très chaudes. Rappelez-vous que l'habileté du spa de laisser l'eau se refroidir est directement liée à la température ambiante. Une température ambiante excessivement élevée pourrait empêcher l'abaissement de température de l'eau parce que le spa est de fabrication complètement isolée et retient la chaleur pour minimiser les frais d'opération.

■ Panneau d'affichage « COOL »



Condition d'eau froide – la température a descendu de 11°C (20°F) sous la température programmée. La pompe de circulation et le chauffage ont été activés pour amener la température à moins de 8 °C (15 °F) de la température de consigne. Aucune autre intervention requise.

Remarque : Durant la saison froide vous pouvez considérer augmenter le nombre de cycles de filtration/chauffage. « COOL » « refroidissement » apparaissent uniquement lorsque le spa est en mode Economy « économie ».

■ Panneau d'affichage « ICE »



Protection contre le gel – une condition de gel potentiel a été détectée. Aucune autre intervention requise. Température de l'eau est inférieure à ~ 13 °C (55 °F). Aucune action ne est requise. Jets pompe 1, pompe à jets 2 et la pompe de circulation se activera pendant 10 minutes, puis se éteint. Ensuite, la pompe de circulation et le réchauffeur se activent pendant 10 minutes. Les deux cycles doivent répéter jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne ~ 18,5 °C (65 °F). Pour plus de détails référez vous à la page "Hivérification".

■ Le panneau affiche « SN--1 »



Détecteur de température en circuit ouvert (élément chauffant désactivé) ou détecteur de température court-circuité (fonctionnement du spa prévenu). Le détecteur de haute température est défectueux. Communiquez avec votre dépositaire Jacuzzi autorisé ou un technicien de service qualifié. L'écran alterne entre « **SN--1** », le message « **HI-LIMIT SENSOR ERROR** » et la température de l'eau actuelle.

■ Le panneau affiche « SN--2 »



Détecteur de température en circuit ouvert ou en court-circuit – élément chauffant désactivé. Le détecteur de température est défectueux. Communiquez avec votre dépositaire Jacuzzi autorisé ou un technicien de service qualifié. L'écran alterne entre « **SN--2** », le message « **WATER SENSOR ERROR** » et la température de l'eau actuelle.

■ Le panneau affiche « Change CLEARRAY Bulb » (changer ampoule CLEARRAY)

Le minuteur d'ampoule de CLEARRAY® a expiré. L'ampoule UV doit être remplacée. L'écran alterne entre l'affichage de la température actuelle et le message « **CHANGE CLEARRAY® BULB** » (changer ampoule CLEARRAY®) tant que l'erreur est présente. Le compte à rebours de la durée pour l'ampoule UV doit être réinitialisé. Une nouvelle ampoule UV peut être achetée auprès d'un dépositaire Jacuzzi local.

■ Le panneau affiche «Change filter» (changer le filtre)

La durée du filtre a expiré. Les filtres du spa doivent être nettoyés ou remplacés. L'écran alterne entre l'affichage de la température actuelle et le message « **CHANGE FILTER** » (changer le filtre) tant que l'erreur est présente. Le compte à rebours de la durée pour la fonction Changer le filtre doit être réinitialisé. De nouveaux filtres peuvent être achetés auprès d'un dépositaire Jacuzzi local.

■ Le panneau affiche «Change water» (changer l'eau)

La durée du filtre a expiré. Les filtres du spa doivent être nettoyés ou remplacés. L'écran alterne entre l'affichage de la température actuelle et le message « **CHANGE FILTER** » (changer le filtre) tant que l'erreur est présente. Le compte à rebours de la durée pour la fonction Changer le filtre doit être réinitialisé. De nouveaux filtres peuvent être achetés auprès d'un dépositaire Jacuzzi local.

■ Le panneau affiche FL--1



L'affichage « **FL--1** » indique que le commutateur de la soupape de débit est défectueux et est demeuré en position ouverte ou que la cartouche de filtration est obstruée de débris ou qu'une situation de cavitation (bulles d'air) est présente à l'entrée de la pompe de circulation. L'élément chauffant du spa se désactive et la pompe de jets 1 peut aussi se désactiver. Communiquez avec votre dépositaire Jacuzzi autorisé ou un technicien de service qualifié. L'écran alterne entre « **FL--1** », le message « **FLOW ERROR OPEN** » et la température de l'eau actuelle.

■ Le panneau affiche FL--2



L'affichage « **FL--2** » indique que la soupape de débit est défectueuse et est demeurée fermée. L'élément chauffant du spa se désactive et la pompe de jets 1 peut aussi se désactiver. Communiquez avec votre dépositaire Jacuzzi autorisé ou un technicien de service qualifié. L'écran alterne entre « **FL--2** », le message « **FLOW ERROR CLOSED** » et la température de l'eau actuelle.

■ Le panneau affiche « OH » (surchauffe)

Ne pas entrer dans le spa, car l'eau pourrait être trop chaude !



La température de l'eau est au-dessus de la limite acceptable. **N'ENTREZ PAS DANS LE SPA!** La température de l'eau a atteint 44 °C (112 °F). La pompe de circulation s'est activée pour faire circuler l'eau à travers l'élément chauffant. Communiquez avec votre dépositaire Jacuzzi autorisé ou un technicien de service qualifié. L'écran alterne entre « ***OH*** » (surchauffe) et la température de l'eau actuelle.

Remarque : Par mesure de sécurité, les témoins lumineux rouges du spa clignotent pour indiquer que le spa est en surchauffe.

Pour corriger cette situation :

Retirez le capot du spa et laissez-le se refroidir.

Programmez les fonctions de l'élément chauffant pour le mode économie (Economy Mode). Augmentez le réglage de température pour désactiver la logique d'été (Summer logic).

Si cette condition se maintient, communiquez avec votre dépositaire Jacuzzi autorisé.

■ Le panneau affiche « - - - - - »

Ne pas entrer dans le spa, car l'eau pourrait être trop chaude !



La température de l'eau est au-dessus de la limite acceptable. **N'ENTREZ PAS DANS LE SPA!** Le circuit de surveillance sécuritaire du système s'est déclenché et le spa est hors fonction. Le système a détecté un problème pouvant endommager le spa et ses composantes. L'écran alterne entre « **- - - - -** » et le message « **SURVEILLANCE APPEL AU SERVICE** » tant que l'erreur est présente. Communiquez avec votre dépositaire Jacuzzi autorisé ou un technicien de service qualifié.

Remarque: Par mesure de sécurité, les témoins lumineux rouges du spa clignotent pour indiquer que le spa est en mode surveillance.

Méthode de dépannage

Dans l'éventualité que votre spa ne fonctionnerait pas comme il le devrait, veuillez en premier lieu passer en revue toutes les directives d'installation et de fonctionnement du présent manuel et vérifiez le message indiqué au panneau de commande et affichage. Si le fonctionnement n'est toujours pas satisfaisant, consultez la liste de dépannage ci-dessous.

Exigez toujours des pièces de rechange d'origine Jacuzzi.

Remarque: Si l'un ou l'autre des fils des équipements du spa est endommagé, il devra être remplacé par un membre du personnel de service autorisé Jacuzzi.

FL--1 et FL--2

Pour corriger les erreurs « FL--1 » et « FL--2 », suivez les étapes suivantes :

Débrancher le spa de l'alimentation électrique !

1. Vérifiez que le niveau de l'eau soit au-dessus des jets mais sous les appuies-têtes. Ajoutez de l'eau si nécessaire.
2. Vérifiez si des cartouches de filtre sont bouchées ou très sales page "Nettoyage du filtre".
3. Saignez l'entrée de la pompe de circulation en desserrant la vis de drainage de la pompe supérieure pendant quelques secondes pour faire sortir l'air qui s'y trouve et resserrez la vis de drainage. **SERREZ SEULEMENT AVEC VOS MAINS!**
4. Si la pompe de recirculation ne fonctionne pas, essayer d'allumer et éteindre l'interrupteur principal.
5. Si le problème persiste, communiquez avec votre dépositaire Jacuzzi autorisé.

Aucun accessoire ne fonctionne « i.e. pompe, éclairage etc. »

Si aucun des composant du spa ne fonctionne « i.e. pompes à jets ou projecteur d'éclairage », vérifiez ce qui suit :

1. Est-ce que la tension nominale est présente dans l'appareil?
2. Est-ce que le disjoncteur du circuit d'alimentation s'est déclenché?
3. Appelez votre dépositaire autorisé.

La pompe ne Fonctionne Pas

Appuyez sur le bouton « JETS » :

1. Si vous ne détectez pas de mouvement d'eau, assurez vous que la tension nominale est présente dans l'appareil et vérifiez le niveau d'eau. Si ces points sont conformes, communiquez avec votre dépositaire autorisé Jacuzzi.
2. La pompe principale tourne mais aucun déplacement d'eau ne se fait aux buses de jets. La pompe pourrait ne pas être bien amorcée. Ceci peut se produire après la vidange et le ré-emplissage du spa. Appuyez sur le bouton « JETS 1 » à plusieurs reprises en ne laissant jamais tourner le moteur plus de 5 à 10 secondes à la fois. Coupez l'alimentation électrique et retirez la cartouche de filtration pour laisser s'échapper l'air (référez vous à la Section "Nettoyage du filtre"). Soyez certain que la cartouche de filtration est en place avant de remettre l'alimentation et de faire redémarrer la pompe de jets.

Jets d'eau faibles

Appuyez sur le bouton « JETS 1 » pour être sûr que la pompe #1 est en marche.

Placez toutes les commandes d'air en position ouverte.

Vérifiez si le filtre serait obstrué de saleté. Au besoin, nettoyez le. Assurez vous que toutes les buses de jets sont complètement ouvertes.

L'eau est trop chaude


Abaissez le réglage du thermostat.

Pas de chaleur

1. Vérifiez le réglage du thermostat.
 2. Gardez le couvert de couverture du spa en place durant la période de réchauffement.
 3. Vérifiez si votre spa serait en mode économie.
- Si vous ne pouvez résoudre le problème existant avec les indications précédentes, veuillez communiquer avec votre distributeur Jacuzzi Hot Tub pour organiser le déplacement d'un technicien de service.

Chaîne stéréophonique de spa BLUEWAVE® en option

Pour commencer à profiter de votre nouveau récepteur stéréophonique, veuillez lire entièrement les directives de fonctionnement suivantes.

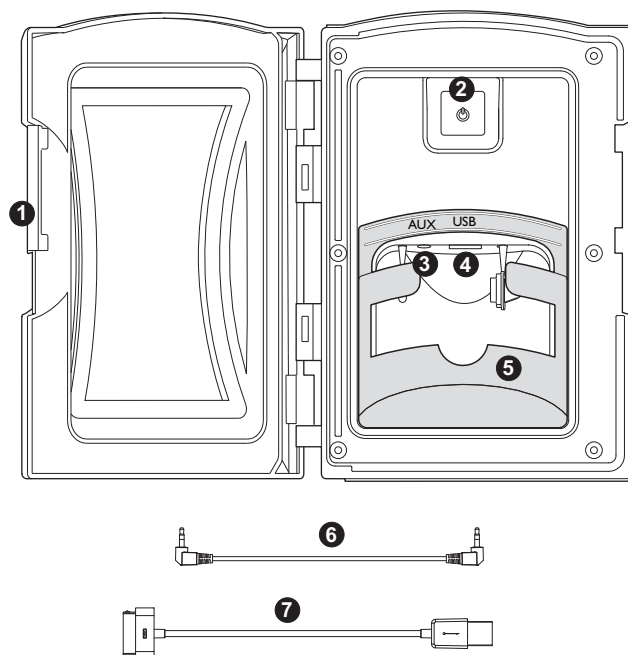

1. Poignée de l'armoire des médias :

Glissez la poignée pour verrouiller et déverrouiller la porte protectrice.

2. Touche d'alimentation:

Appuyez sur la touche d'alimentation une fois pour allumer le « système stéréo ». Appuyez une deuxième fois pour placer le stéréo en mode « Standby » et le voyant rouge sera allumé.

3. Connecteur de prise d'entrée auxiliaire :

Vous permet de relier un appareil auxiliaire en utilisant un câble de 3,5 mm.

4. Connecteur d'appareil bus sériel universel « USB » :

Vous permet de relier votre appareil grâce à un port USB et un câble USB compatible à votre appareil.

5. Base de retenue d'appareil auxiliaire :

La base amovible tient solidement l'appareil auxiliaire, comme un iPod/MP3/iPhone, en place. Elle peut être enlevée pour les appareils plus gros.

6. Câble de 3,5 mm « acheté séparément » :

Utilisez ce câble pour relier votre appareil auxiliaire ou MP3 à la chaîne stéréophonique par l'entremise de la connexion « AUX ».

7. Câble à 30 broches d'Apple au câble USB « acheté séparément » :

Utilisez ce câble pour relier votre appareil iPod, iPhone ou MP3 à la chaîne stéréophonique par l'entremise de la connexion « USB ».




AVERTISSEMENT: RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE ET DE DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT!

N'installez ou ne retirez jamais des appareils électriques « Dispositif Apple/MP3/USB/AUX/Bluetooth » lorsque vous avez les mains mouillées ou lorsque vous êtes immergé en totalité ou en partie dans l'eau du spa!

MISE EN GARDE : Pour éviter les dommages causés par les éléments naturels, ne laissez jamais vos appareils électriques dans l'armoire des médias lorsque le spa n'est pas utilisé. Ne pulvérisiez jamais l'armoire des médias avec un jet d'eau pressurisé pour toute raison qui soit! Les dommages à l'appareil ou à la chaîne stéréophonique du spa causés par l'infiltration d'eau ne sont pas couverts par la garantie du fabricant! Tout dommage au port de l'armoire des médias ou aux appareils électriques causé par l'usage d'une force excessive ou d'un mauvais alignement lors de l'insertion ou du retrait n'est pas couvert par la garantie.

Apparier la télécommande et la chaîne stéréophonique

Pafin que la télécommande puisse faire fonctionner la chaîne stéréophonique, vous devez les apparier en suivant la méthode ci-dessous :

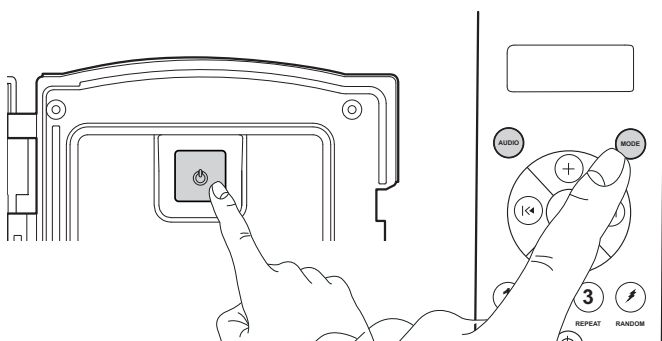

- Assurez-vous que l'unité stéréo est en mode « Standby ». Le voyant d'alimentation LED sera rouge.
- Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour la mettre en marche. L'affichage à CL de la télécommande indiquera « No Link » « pas de lien ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Mode » de la télécommande. Dans le même temps, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation sur la chaîne stéréo pendant 2 secondes.
- L'affichage à CL de la télécommande indiquera « Welcome » « bienvenue », « Load » « charger » et « Radio » si la séquence d'appariement a réussi.

Paramètres audio

Le bouton audio, vous donne l'accès à plusieurs des paramètres de la chaîne stéréo. En appuyant continuellement sur le bouton audio, vous pouvez faire défiler les fonctions suivantes : BAS-TRE-BAL-FAD-DSP-AREA-LOUD-DX-STEREO « respectivement ».

Remarque : Vous pouvez régler les paramètres en appuyant sur le bouton audio, en effectuant vos ajustements et en appuyant sur le bouton audio pour passer à la fonction suivante. Si vous quittez les menus des paramètres, appuyez continuellement sur le bouton audio jusqu'à ce que vous atteigniez le paramètre que vous désirez régler.

BAS 0

Réglage des graves :

Appuyez sur le bouton audio une fois pour accéder au paramètre des graves. L'affichage à CL passera à « BAS 0 ». Appuyez sur le bouton vers le haut pour régler le paramètre à un maximum de +5. Appuyez sur le bouton vers le bas pour régler le paramètre jusqu'à -5.

Remarque : Le paramètre par défaut est « 0 ». Cette fonction est désactivée lorsque qu'un paramètre « Digital Sound Processor » « DSP ou processeur de son numérique » est actif comme « Rock », « Classic » ou « Pop ».

TRE 0

Réglage du son aigu

Appuyez sur le bouton audio deux fois pour accéder au paramètre du son aigu. L'affichage à CL passera à « TRE 0 », Figure E. Appuyez sur le bouton vers le haut pour régler le paramètre à un maximum de +5. Appuyez sur le bouton vers le bas pour régler le paramètre jusqu'à -5.

Remarque : Le paramètre par défaut est « 0 ». Cette fonction est désactivée lorsque qu'un paramètre « Digital Sound Processor » « DSP ou processeur de son numérique » est actif comme « Rock », « Classic » ou « Pop ».

BAL L=R

Réglage de balance

Appuyez sur le bouton audio trois fois pour accéder au paramètre de balance. L'affichage à CL passera à « BAL L=R ». Appuyez sur le bouton vers le haut pour régler le paramètre à un maximum de 10R « seuls les haut-parleurs de droite auront du volume ». Appuyez sur le bouton vers le bas pour régler le paramètre à 10L « seuls les haut-parleurs vde gauche auront du volume ».

FAD F=R

Réglage de l'atténuation

Appuyez sur le bouton audio quatre fois pour accéder au paramètre d'atténuation. L'affichage à CL passera à « FAD F=R ». Appuyez sur le bouton vers le haut pour régler le paramètre à un maximum de 10F « seuls les haut-parleurs à l'avant auront du volume ». Appuyez sur le bouton vers le bas pour régler le paramètre à 10R « seuls les haut-parleurs à l'arrière auront du volume ».

DSP OFF

Réglage du processeur de son numérique « DSP »

Appuyez sur le bouton audio cinq fois pour accéder au paramètre DSP. L'affichage à CL passera à « DSP OFF ». Appuyez sur le bouton vers le haut pour sélectionner un des paramètres pré-réglés comme Rock, Classic ou Pop.

FM 106.7

Si un paramètre pré-réglé est sélectionné, une petite icône apparaîtra sur l'affichage à CL.

AREA USA

Réglage de la région

Appuyez sur le bouton audio six fois pour accéder au paramètre de la région. L'affichage à CL passera à « AREA USA ». Appuyez sur le bouton vers le haut pour sélectionner soit USA ou EUR.

LOUD OFF

Réglage bruyant

Appuyez sur le bouton audio sept fois pour accéder au paramètre bruyant. L'affichage à CL passera à « LOUD OFF ». Appuyez sur le bouton vers le haut pour sélectionner soit OFF « arrêt » ou ON « marche ».



Réglage éloigné

Appuyez sur le bouton audio huit fois pour accéder au paramètre de distance. L'affichage à CL passera à « DX ». Appuyez sur le bouton vers le haut pour sélectionner soit Distant « DX ou éloigné » ou Local pour la fréquence des stations. Le paramètre « LOCAL » vous offre une meilleure réception FM lorsqu'une station locale est trop forte. Laissez le paramètre à « DX » si ce problème n'existe pas.



Réglage stéréo


Appuyez sur le bouton audio neuf fois pour accéder au paramètre stéréo. L'affichage à CL passera à « STEREO », Figure M. Appuyez sur le bouton vers le haut pour sélectionner soit Stereo ou Mono.

Fonctions de télécommande

Une télécommande sans fil à radio fréquence « RF » est fournie avec tous les spas munis du système de sonorisation en option. Cette télécommande offre un contrôle de la radio et de certaines des fonctions des appareils médias.

Lecture du périphérique média externe

La télécommande fournie n'offre aucun contrôle sur le fonctionnement externe d'un lecteur auxiliaire, à l'exception du volume et de la sélection de la source. Le lecteur auxiliaire effectue toutes les opérations de lecture externes auxiliaires.

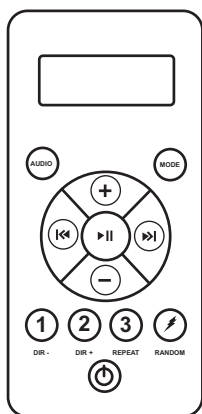

Touche d'alimentation : Appuyez une fois pour activer la télécommande « l'afficheur LCD indiquera « aucun lien » »; Appuyez une seconde fois pour activer le stéréo « l'afficheur indiquera « Bienvenue » »; Appuyez une troisième fois pour placer le stéréo en mode « Standby »."



Bouton audio : Permet l'accès à la plupart des fonctions de son de la chaîne stéréo. Appuyez continuellement pour faire défiler les paramètres suivants « le cas échéant »: Bas-Tre-Bal-Fad-DSP-Area-Loud-DX-Stereo.



Bouton de mode : Appuyez continuellement pour passer entre les modes « RADIO », « USB » et « AUX IN ». « BT AUDIO » apparaît lorsqu'un appareil Bluetooth est apparié avec la chaîne stéréo.



Bouton de volume vers le haut : Utilisé pour augmenter le volume de 0 à 30.



Bouton de volume inférieur : Utilisé pour réduire le volume de 30 à 0.



Touche lecture/pause : Appuyez pour faire une pause, appuyez à nouveau pour reprendre la lecture. (Mode de l'appareil « USB »)

Bouton de sourdine: Appuyez pour mettre le son en sourdine, appuyez à nouveau pour réactiver le son. (Mode Radio)



Bouton de piste précédente : Appuyez pour rembobiner les pistes. (Mode de l'appareil « USB »)

Bouton de recherche: Recherche des stations précédentes. (Mode Radio)



Bouton de piste suivante : Appuyez pour faire avancer les pistes. (Mode de l'appareil « USB »)

Bouton de recherche vers l'avant : Recherche les stations suivantes. (Mode Radio)



1 Pressez la touche pour changer le fichier musical (Mode de l'appareil « USB »)

Préréglage 1 : Appuyez pour accéder à une station préréglée. (Mode Radio)



2 Dispositif Apple: Appuyez sur l'une de répéter la chanson. Appuyez à nouveau pour répéter l'album en entier. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.

Mode USB: Appuyez une fois pour allumer. Appuyez à nouveau pour l'éteindre. (Mode de l'appareil « USB »)

Préréglage 2: Appuyez pour accéder à une station préréglée. (Modalité Radio)



3 Pressez la touche pour changer le fichier musical (Mode de l'appareil « USB »)

Préréglage 3 : Appuyez pour accéder à une station préréglée. (Mode Radio)



Appuyez pour jouer des chansons dans un ordre aléatoire. (Mode de l'appareil « USB »)

Non utilisé

Connexions et fonctions d'un appareil électronique



AVERTISSEMENT : RISQUE DE DÉCHARGE ÉLEC-

TRIQUE ET DE DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT! N'installez, ne retirez et n'utilisez jamais un appareil électrique « Dispositif Apple/MP3/USB/AUX/Bluetooth » lorsque vous avez les mains mouillées ou lorsque vous êtes immergé en totalité ou en partie dans l'eau du spa!

IMPORTANT TÉLÉCOMMANDE NOTICE : Si l'unité stéréo est activé « une lumière bleue sera allumée sur la touche d'alimentation du stéréo », alors appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande.

Si l'unité stéréo est sur « standby » « une lumière rouge sera allumée sur la touche d'alimentation du stéréo », alors appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande une fois pour l'activer « l'afficheur indiquera « aucun lien » » et appuyez une seconde fois pour activer le stéréo « l'afficheur de la télécommande indiquera « Bienvenue » ».

Utiliser la radio :

Activez le stéréo. Pressez la touche d'alimentation de la télécommande.

L'écran à CL de la télécommande affichera ce qui suit : « Welcome », « Load », « Radio » et le numéro de la station.

Vous pouvez utiliser le bouton de recherche pour chercher des fréquences.

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à trois stations comme pré-réglage. Suivez les étapes ci-dessous pour régler une station :


a. Trouvez une station que vous voulez sauvegarder.

b. Pressez et tenez une des trois touches de présélection. Les stations pré-réglées « 1, 2 ou 3 » clignoteront rapidement sur l'afficheur pour confirmer le paramètre. Pour régler deux autres stations, effectuez les mêmes étapes à nouveau.

Connectez votre dispositif Apple et MP3 compatible en utilisant la prise USB :

- Repérez le port USB dans l'armoire des médias.
- Utiliser un câble à 30 broches câble « acheté séparément » les appareils compatibles ou un câble fourni avec votre appareil.
- Reliez l'extrémité USB du câble dans la connexion USB de la chaîne stéréo.
- Reliez l'extrémité à 30 broches du câble au dispositif Apple/lecteur MP3 « acheté séparément ».
- Après avoir branché le câble sur les deux dispositifs, insérer le lecteur dans la base de support en caoutchouc ; de cette manière, si prévu, le dispositif est également rechargé.

Remarque: Cette connection chargera aussi la plupart des dispositifs Apple compatible.

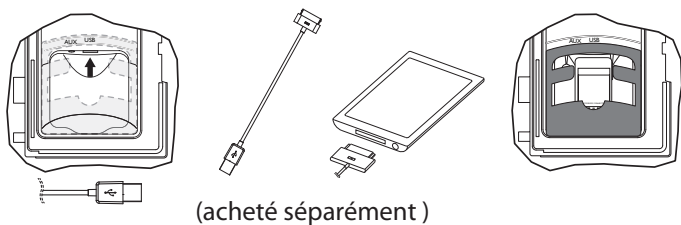

Remarque : Les fichiers DRM « gestion des droits numériques » ne peuvent pas être reproduits sur cet équipement. Les fichiers MP3, WMA, iTunes ou AAC peuvent être reproduits s'ils ne sont pas des fichiers DRM cryptés.

Fonctionnement des dispositifs MP3/USB/Apple:

- Activez l'unité stéréo. Activez la télécommande.
- L'écran ACL de la télécommande affichera ce qui suit : « Welcome », « USB », « Load », « Apple » « l'écran final variera selon l'appareil relié ». Toutes les fonctions sont effectuées par la télécommande.


- Tandis que la musique joue, l'écran de la télécommande affichera et fera défiler continuellement ce qui suit : artiste, album, chanson et renseignements sur la piste.
- Pour les fonctions opérationnelles, reportez-vous à la section « Lecture d'appareil média externe ».

Utiliser le lecteur USB :

- Branchez votre dispositif USB dans la connexion « USB » de la chaîne stéréo.
- Mettez la chaîne stéréophonique et la télécommande en marche.
- L'affichage à CL de la télécommande affichera ce qui suit : « Welcome », « USB », « Load », « TOL XX » « l'écran final variera selon si le USB contient des dossiers ou des fichiers ». Toutes les fonctions sont effectuées par la télécommande.
- Tandis que la musique joue, l'écran de la télécommande affichera et fera défiler continuellement ce qui suit : titre, chanson, artiste, album, dir, musique et renseignements sur la piste.
- Pour les fonctions opérationnelles, reportez-vous à la section « Lecture d'appareil média externe ».

Relier votre lecteur auxiliaire au moyen d'un câble de 3,5 mm :

- Branchez une extrémité du câble à la connexion « Aux » de la chaîne stéréo
- Connectez l'autre extrémité du câble dans la connection des écouteurs du dispositif Apple/MP3.
- Pressez la touché mode sur la télécommande jusqu'à "AUX IN."
- Toutes les opérations de lecture sont effectuées par l'entremise du lecteur auxiliaire. Les fonctions de la télécommande ne fonctionnent pas sur le lecteur auxiliaire externe « à l'exception du volume ».

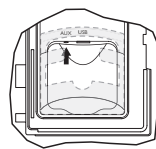

Relier votre appareil Bluetooth :

- Mettez la chaîne stéréophonique en marche.
- De votre dispositif Bluetooth, assurez-vous que celui-ci est activé.
- Suivez les directives d'appariement pour votre appareil Bluetooth et reliez l'appareil « BLUEWAVE » qui apparaît sur votre écran.
- Si on vous demande un mot de passe, pressez le code "0000".
- L'écran ACL de la télécommande affichera « BT AUDIO » si le processus a réussi.






Fonctionnement de votre dispositif Bluetooth :

- Pressez la touche de recherche, vers le haut ou vers le bas, pour faire défiler les pistes « sur la télécommande ».
- Pressez la touche du volume, vers le haut ou vers le bas, pour ajuster le volume entre 0 et 30 « sur la télécommande ».
- Toute autre opération de lecture se fait via le dispositif Bluetooth.

Remplacement de la pile de la télécommande sans fil

- Retournez la télécommande et repérez la porte du compartiment de la pile.
- Pivotez la porte du compartiment de la pile, avec une pièce de monnaie, dans le sens anti-horaire jusqu'à la position ouverte. Lorsque la porte est déverrouillée, elle sort légèrement.
- Retirez la porte du compartiment de la pile en la soulevant vers le haut.
- Remplacer la batterie avec une équivalente.
- Replacez le couvercle du compartiment de la pile en utilisant une pièce pour pivoter la porte jusqu'à la position fermée.

de danger/dysfonctionnement, éteindre immédiatement le spa et s'adresser à un centre d'assistance Jacuzzi®.

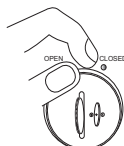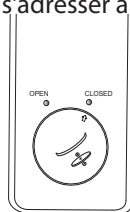

Remarque : La télécommande est résistante à l'eau mais pas imperméable à l'eau. Bien qu'elle soit conçue pour être utilisée lorsque vous êtes dans le spa, elle ne doit jamais être laissée dans le spa lorsque le couvercle est mis et le spa n'est pas utilisé.

La télécommande doit être conservée dans un lieu sec, à l'abri de la chaleur et/ou du gel et des intempéries.

Des températures extrêmes peuvent affecter la batterie de la télécommande. Dans des environnements chauds ou froids extrêmes, rangez

la télécommande à l'intérieur pour prolonger la vie de la batterie.

Spécifications de la chaîne stéréophonique BLUEWAVE®

Bloc d'alimentation:..... 10,7-14,4 volts CC

Syntoniseur

Sensibilité de la radio FM..... 8uV

Réception de la radio FM..... Stéréo

RECOMMANDATIONS


Ne pas laisser le couvercle du stéréo ouvert pendant l'utilisation.


Ne pas agir sur les contrôles de l'appareil si présent à l'intérieur du spa.

Ne pas brancher d'autres dispositifs sur le stéréo si non expressément approuvés.

Il est conseillé de soumettre cet appareil à un contrôle/entretien périodique (environ tous les 3 mois).

En cas de pannes, de ruptures et de toute potentielle condition

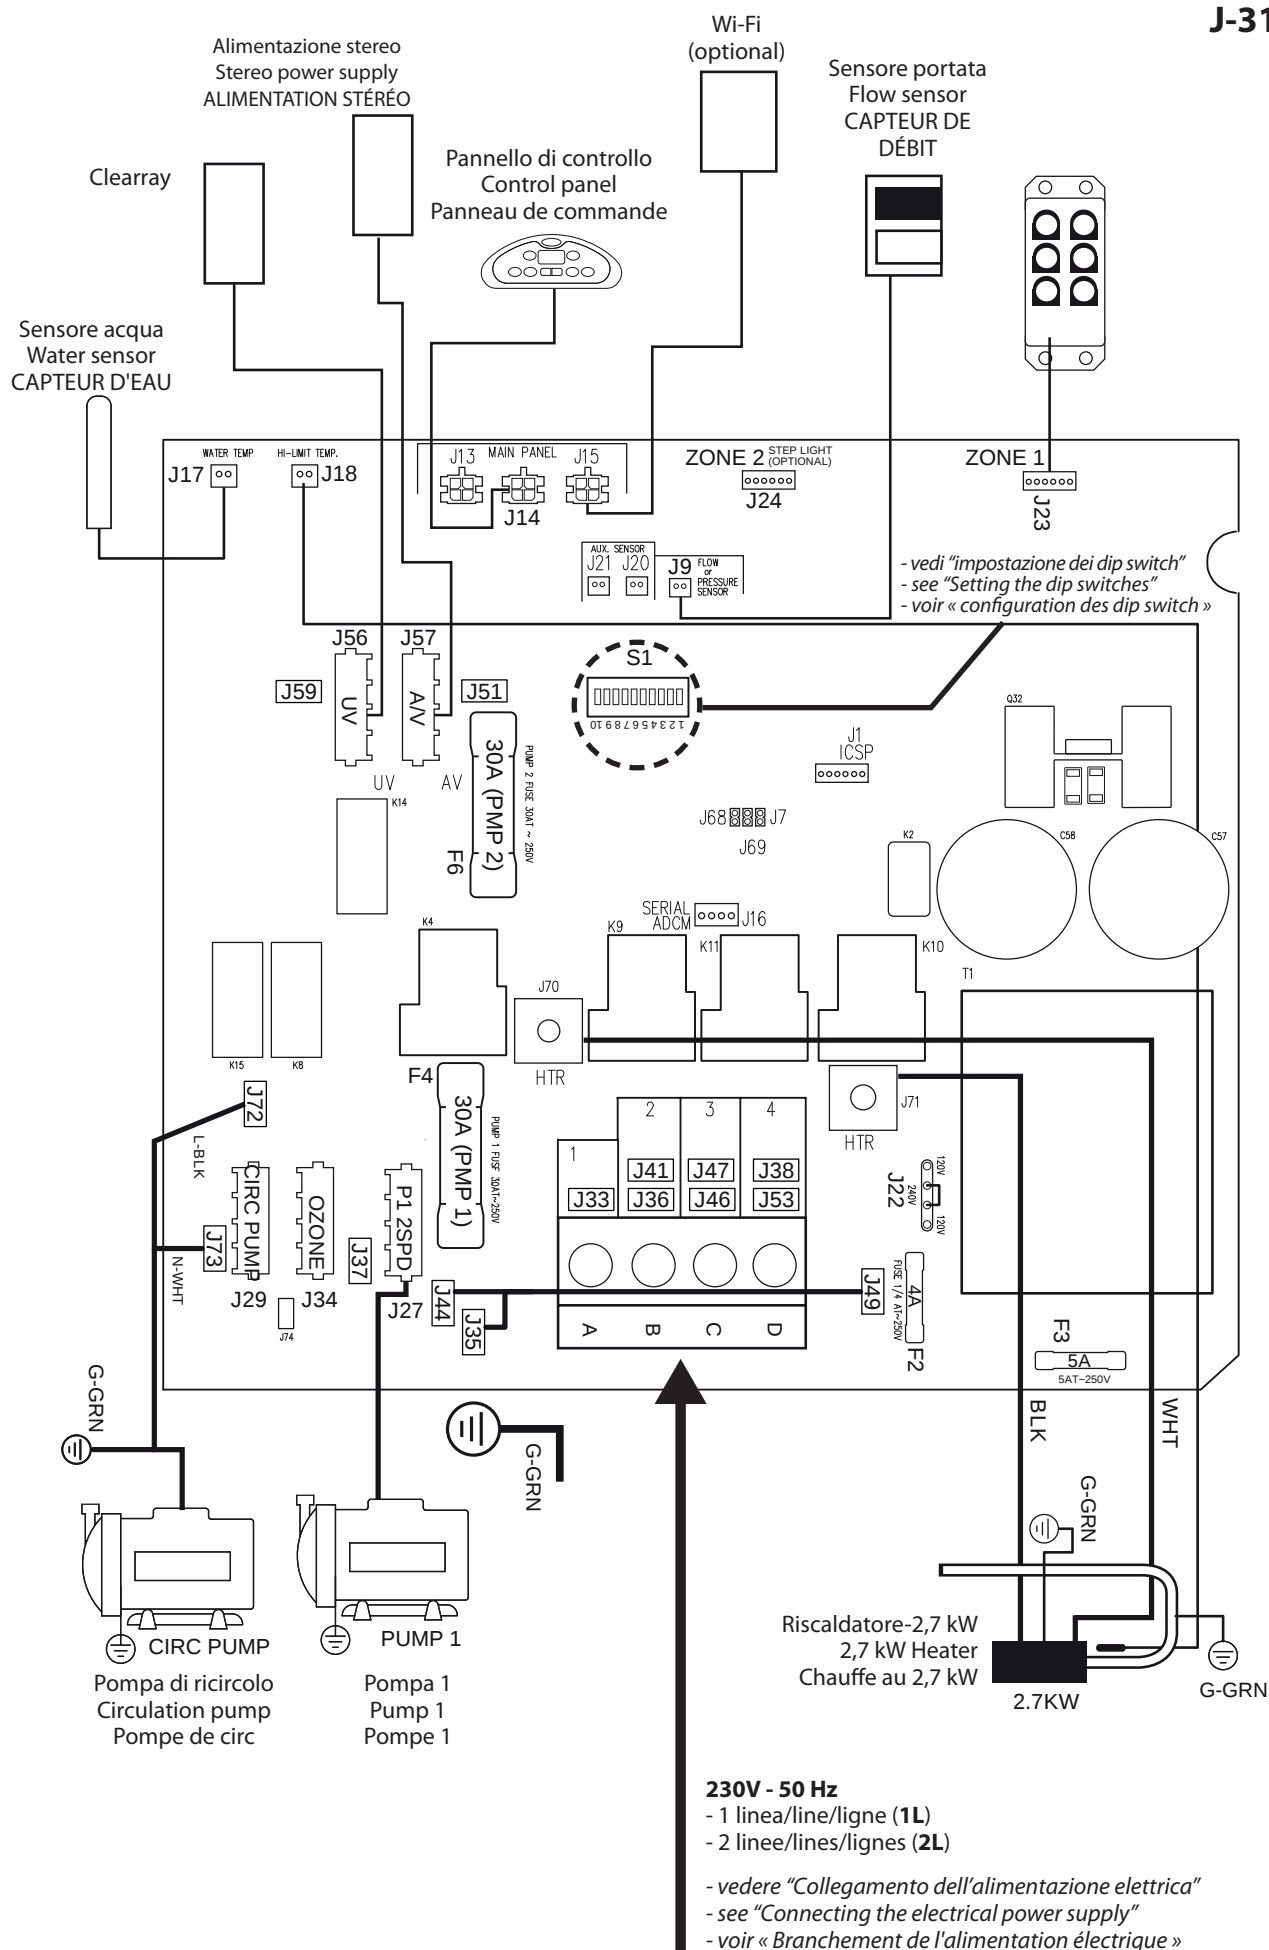

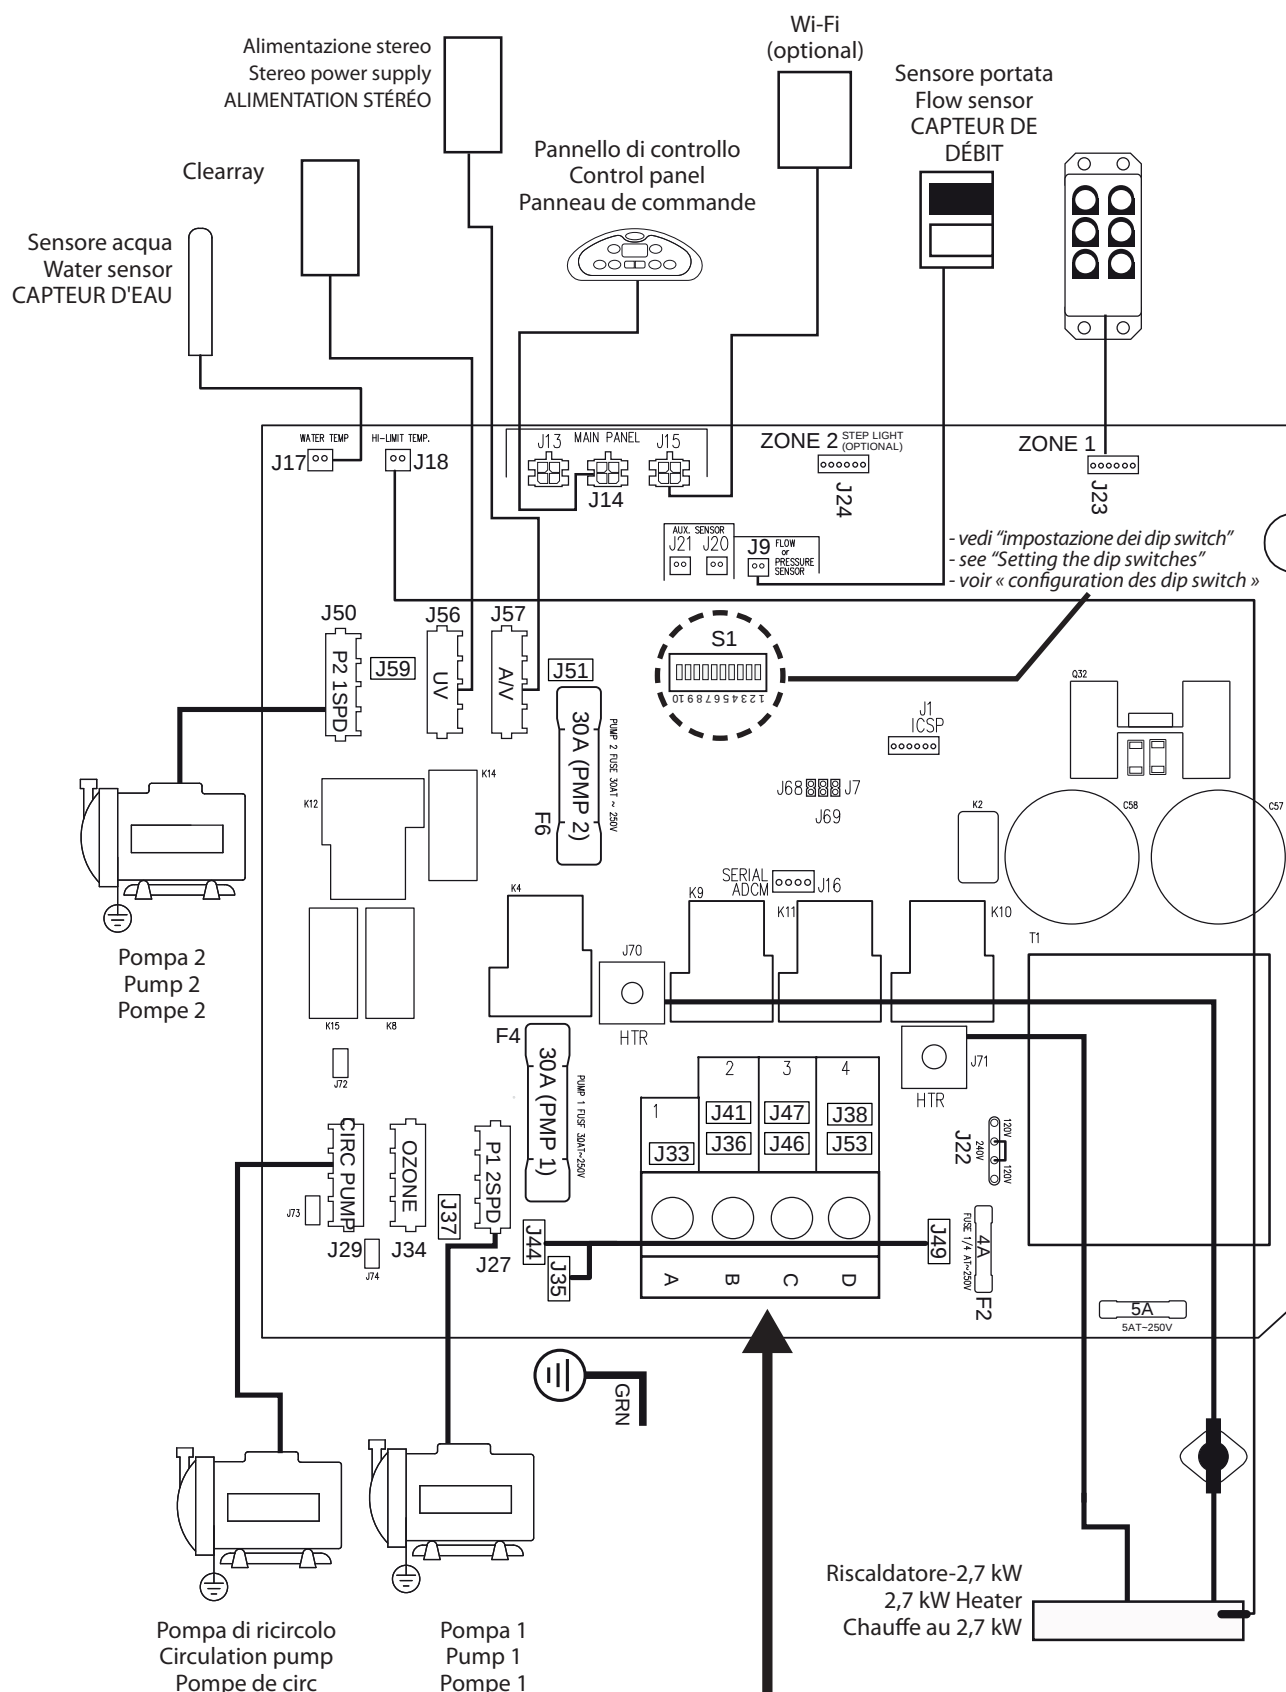

230V - 50 Hz

- 1 linea/line/ligne (1L)
- 2 linee/lines/lignes (2L)
- 3 linee/lines/lignes (3L)

- vedere "Collegamento dell'alimentazione elettrica"
 - see "Connecting the electrical power supply"
 - voir « Branchement de l'alimentation électrique »

Collegamento dell'alimentazione elettrica


A seconda del numero di linee di alimentazione predisposte (vedere anche scheda preinstallazione) effettuare il collegamento alla morsettiera come indicato:

Connecting the electrical power supply

According to the number of power lines (see the pre-installation data sheet), connect them up to the terminal board as indicated:


Branchement de l'alimentation électrique

Selon le nombre de lignes d'alimentation prévues (voir aussi la fiche de pré-installation), effectuer le branchement sur le bornier comme indiqué :

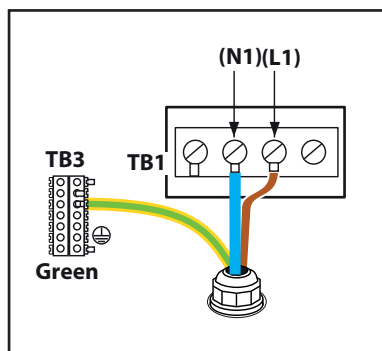

1L


- (L1+N1): linea unica/single line/ligne unique

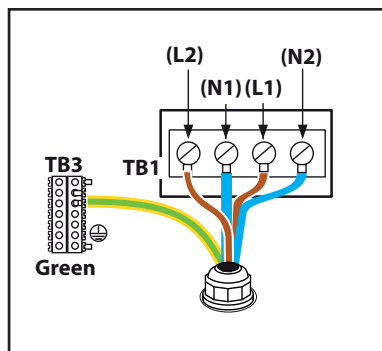

2L

- (L1+N1): linea per il riscaldatore/ line for heater/ ligne pour le réchauffeur

- (L2+N2): linea per gli altri componenti/line for other components/ligne pour les autres composants

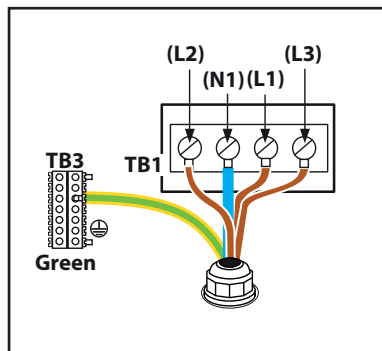

3L

- (L1+N1): linea per il riscaldatore/ line for heater/ ligne pour le réchauffeur

- (L2+N1): linea per la pompa 1 e gli altri componenti/line for pump 1 and the other components/ ligne pour la pompe 1 et les autres composants

- (L3+N1): linea per la pompa 2/ line for pump 2/ ligne pour la pompe 2

ATTENZIONE: a seconda del numero di linee di alimentazione predisposte è necessario effettuare alcuni collegamenti sulla scheda elettronica presente all'interno della cassetta e configurare il banco-interruttori "dip-switch" (vedi **"Collegamenti sulla scheda elettronica/impostazione dei dip switch"**)

ATTENTION: According to the number of power lines, some connections need to be made to the electronic board inside the control box, and the dip switches need to be configured (see **"Electronic board connections/Setting the dip switches"**)

ATTENTION : selon le nombre de lignes d'alimentation prévues, il est nécessaire d'effectuer certains raccordements sur la carte électronique présente à l'intérieur du boîtier et de configurer le bandeau des interrupteurs « dip-switch » (voir « **Raccordements sur la carte électronique/configuration des dip switch** »)

Collegamenti sulla scheda elettronica/impostazione dei "dip switch"


A seconda del numero di linee di alimentazione predisposte effettuare i collegamenti tra i connettori e configurare il banco-interruttori "dip-switch" come indicato:

Electronic board connections/Setting the dip switches

According to the number of power lines, connect the connectors up and configure the dip switches as indicated:

Raccordements sur la carte électronique/configuration des « dip switch »

Selon le nombre de lignes d'alimentation prévues, effectuer les raccordements entre les connecteurs et configurer le bandeau des interrupteurs « dip-switch » comme indiqué :

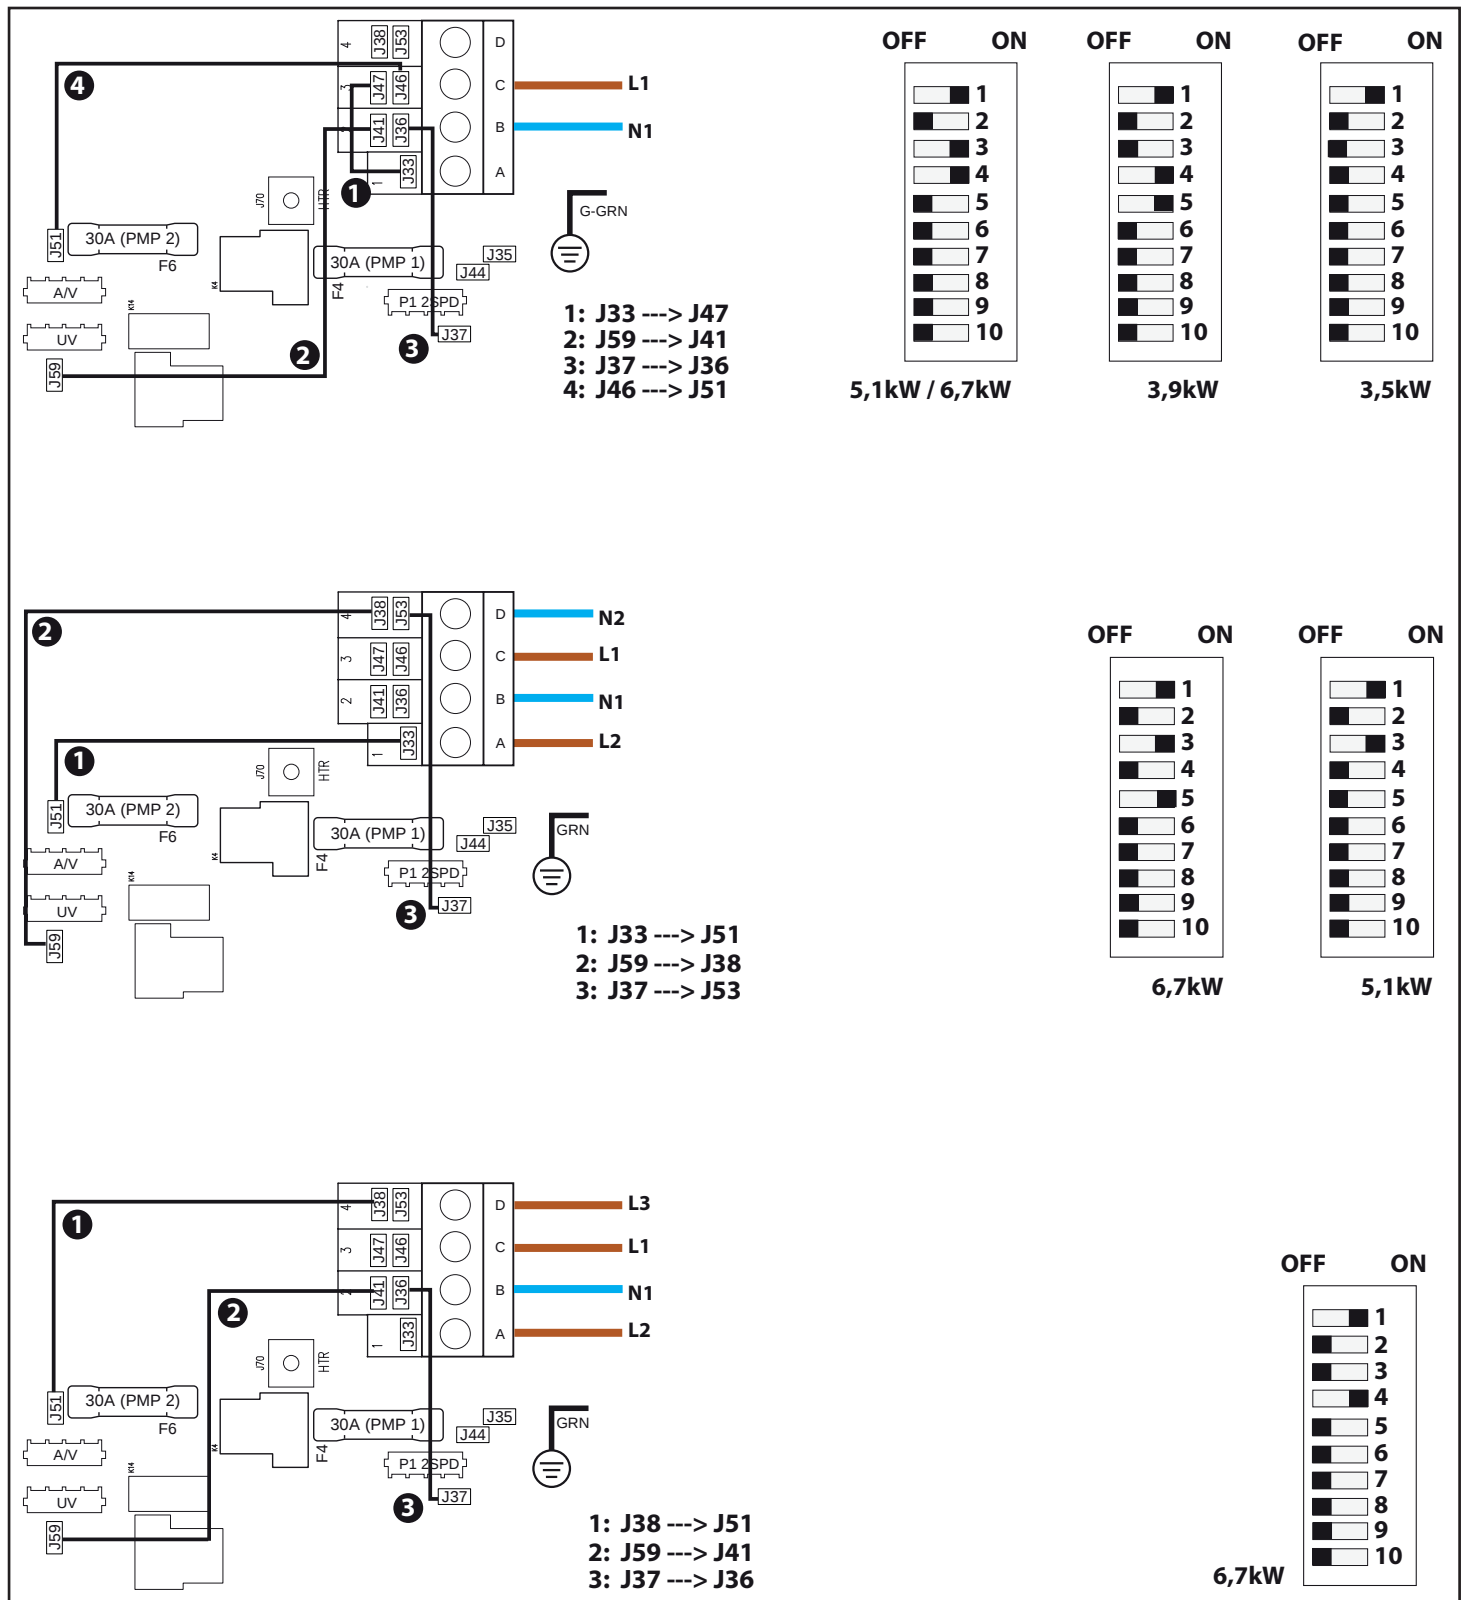

**JACUZZI EUROPE S.p.A.****Socio Unico****Direzione e Coordinamento****Jacuzzi Brands, Corp. (USA)**

S.S. Pontebbana, km 97,200

33098 Valvasone Arzene (PN) ITALIA

Phone + 39 0434 859111 - Fax + 39 0434 85278

www.jacuzzi.eu - info@jacuzzi.eu

Jacuzzi UK

Jacuzzi® Spa and Bath Ltd

Old Mill Lane - Low Road - Hunslet

Leeds LS10 1RB

Jacuzzi® Hot tubs: hottubsales@jacuzziemea.comJacuzzi® Bathrooms: retailersales@jacuzziemea.com

Phone: +44 (0)113 2727430 - Fax: +44 (0)113 2727445

Jacuzzi Whirlpool GmbH**A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)**

Humboldtstr. 30/32

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Phone: 0049 (0)711 933247-20 Technik/Service/Kundendienst/Ersatzteile (After Sales)

Phone: 0049 (0)711 933247-40 Verkauf/Preise/Finish Products

Fax 0049 (0)711 933247-50

www.jacuzzi.euinfo-de@jacuzzi.eu

Jacuzzi France s.a.s.

8 Route de Paris

03 300 Cusset Cedex (FRANCE)

Phone: +33 (0)4 70 30 90 50 - Fax: +33 (0)4 70 97 41 90

www.jacuzzi.frinfo@jacuzzi-france.com

Jacuzzi Bathroom España, SL**Sociedad unipersonal****A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)**

Jacuzzi® Bathroom España

C/ Comte urgell, 252 local 4

08036 Barcelona

Phone: +34 932 385 031- Fax +34 932 385 032

www.jacuzzi.esinfo-es@jacuzzi.eu

I dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione

The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves the right to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution

Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe, qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement



220104950

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • JANUARY 2017

take care and live
RECYCLE !